


■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- △警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- △注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。
やけどの原因になります。しばらくしてから行なってください。

- 1 電源を切る
- 2 灯具を取外す
 - ①灯具を立てて枠を押えながら引き抜いてください。
 - ②ローレットネジを緩め、ソケット台を取りはずす。
- 3 古くなったランプを取外す
- 4 新しいランプを取付ける
ランプの取付けは丁寧に、確実に行なってください。
落下によるけがの原因になります。

- 5 灯具を取付ける
■施工手順4、7を参考に灯具を取付ける。
- 6 使用済みのランプは
必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

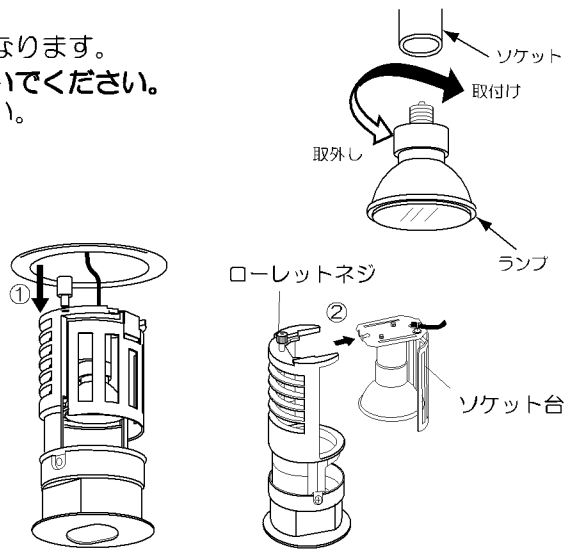

■使用上のご注意

- ・器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とリモコン受信部を離してご使用ください。
 - ・器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
 - ・ライトコントローラなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず当社指定のライトコントローラをご使用ください。
チラツキ・誤動作の原因になります。
- 器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
 - ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内	
修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)	
製品・お取り扱いなどのご相談は お客様相談室	修理・アフターサービスのお問い合わせは サービスセンター
ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-055123 受付時間：9:00～17:30 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 FAX 072-986-5036	ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-015123 FAX 0570-025123 受付時間：9:00～17:30 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
●ナビダイヤルにかからない場合は、「お客様相談室」072-986-5081にお電話願います。 ●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2016年4月現在)	

愛情点検	★長年ご使用の照明器具の点検を！		
	ご使用の際 このような 症状は ありませんか	●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●フラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●フラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や痛みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。	ご使用中 止 故障や事故防止のため、電源スイッチを 切り、必ず販売店に点検、修理を依頼し てください。
安全に 関する ご注意	●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合) ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。		

保証とアフターサービスについて	
保証について	修理を依頼されるとき
・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。 但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。 ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。	・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型 番 ADE951002・ADE951004

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警告			
この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下 によるけがの原因になります。	分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
禁止	ダウライトなどの埋込タイプの器具を設置する 場合は、図のように器具と断熱材・防音材との 距離をとってください。 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴などをおお わないでください。 →放熱が妨げられ器具および断熱材が過熱する 原因になります。 この器具は天井埋込専用器具です。 傾斜天井・壁などには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。	禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。 →感電・故障の原因になります。 器具やランプを布や紙などでおおって使用しな いください。 →火災の原因になります。 器具の直下は高温になっています。ドアや家具、 ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しな いください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。
		！ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切っ てください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因に なります。工事店・電器店にご相談ください。 器具と被照射面の距離は器具表示および説明書 に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が 近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変 質・変色または焼損による火災の原因になり ます。

注意			
この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため 触らないでください。 →やけどの原因になります。	禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外 では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外 では使用できません。 →火災・感電の原因になります。		アームなどの可動部のすきまに指を入れないで ください。 →けがの原因になります。
禁止	ガス機器など温度が高くなるものの上への取付 けや、器具の下にストーブなどの高温のものを 置かないでください。 また、燃えやすいものを近づけて使用しないで ください。 →火災の原因になります。	！ 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使 用しないでください。 →火災・感電の原因になります。 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異な りますが、一般的な使用状況で8～10年が目安 です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)に よる点検を実施していただき、不具合がありま したら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。

■定格

型 番	定格電圧	消費電力	使用ランプ
ADE951002・ADE951004	AC100V	35W	ダイクロイックハロゲン球 JDR110V40W/K(E11)×1

■施工手順 ⚠注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

このような場所には取付けないでください。

禁止

傾斜天井

壁面

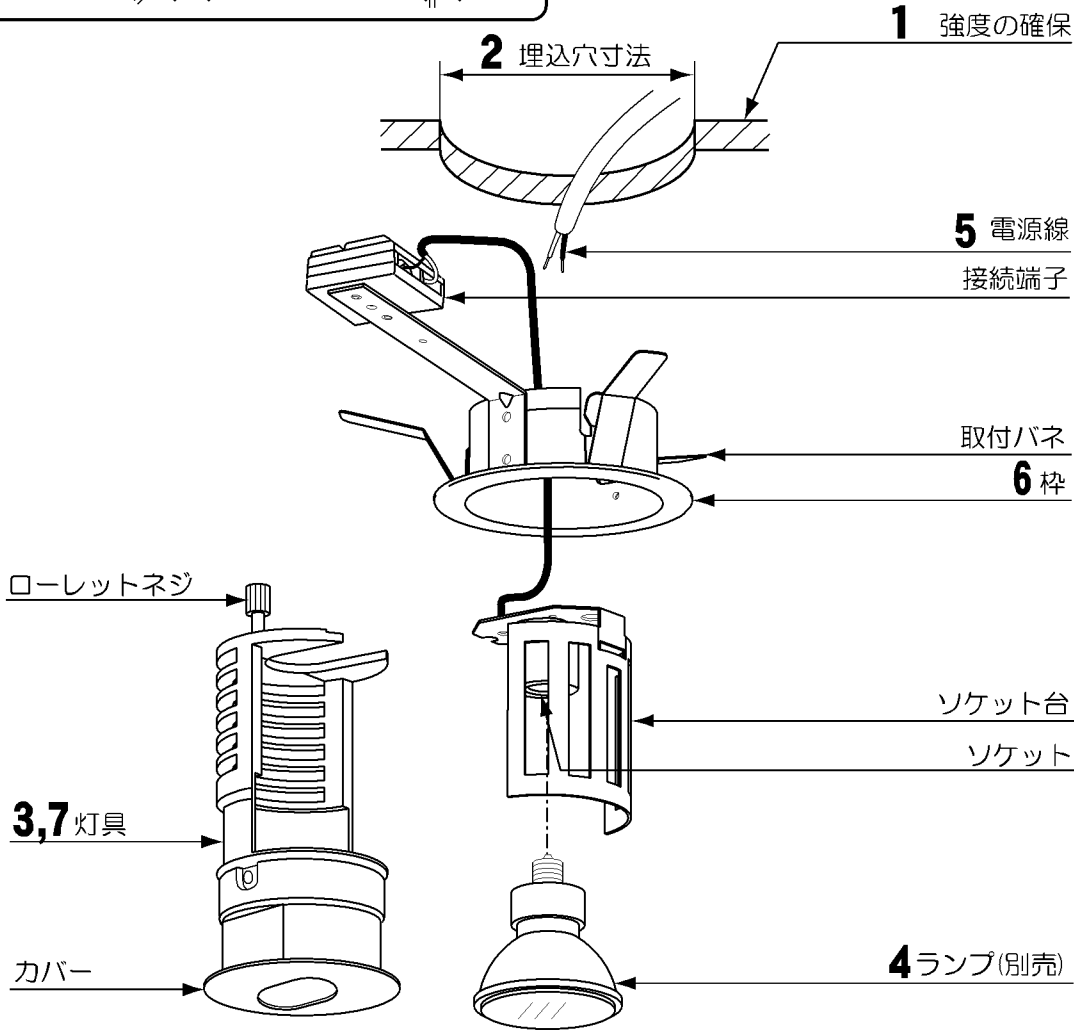


1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

埋込穴寸法	天井材厚
$\phi 75 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	5~25mm


3 灯具を取り外す

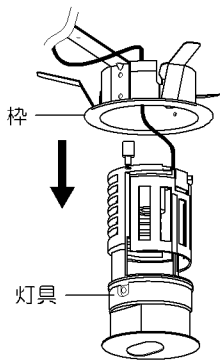

4 ランプ(別売)を取付ける

器具の指定ランプ(110V定格電圧)を確認し、ソケットに確実に取付ける。

- ①灯具上面のローレットネジを緩め、ソケット台を取りはずす。
- ②ランプをソケットに取付ける。
- ③ソケット台を灯具にスライド挿入し、ローレットネジを確実に締め付ける。

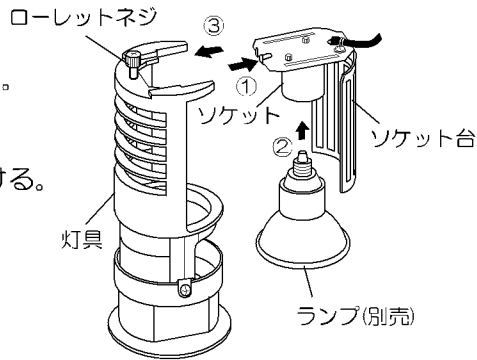


5 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて、電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。このとき、電源線は器具から離して施工する。また、送り配線は照明器具専用とする。(送り総容量15A以下)はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。

- ⚠警告 電源の接続を確実に行ってください。接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

6 枠を取付ける

取付バネを内側に押さえ、接続端子側から傾けた状態で枠を天井穴へ押し上げ、天井に確実に取付ける。

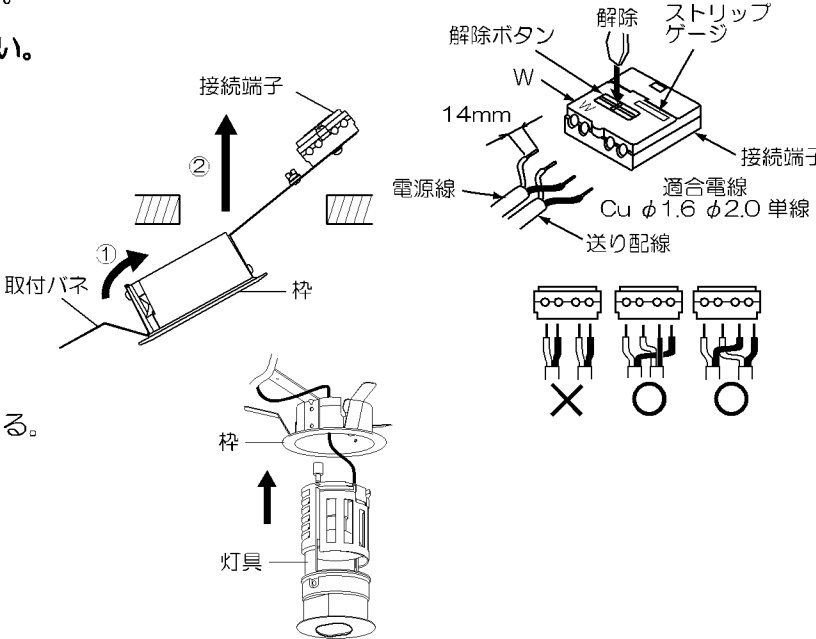

7 灯具を取付ける


灯具をまっすぐ押し上げ、枠に確実に取付ける。

8 点灯の確認を行なう

■照射方向の調整について


- カバー穴から灯具内面を押し、首振り方向を調節する。
- カバーを持ち、水平回転方向を調節する。
注) ・指定範囲以上無理に動かさないでください。
・灯具は片側方向にしか傾きません。
- 照射方向調節後、枠と天井に隙間のないことを確認してください。

※照射方向の調節の際は、素手で触らないで手袋をご使用ください

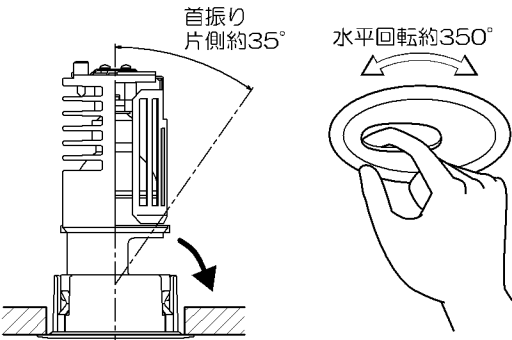

■照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は0.5m以上離してください。

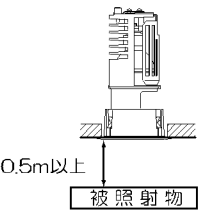

⚠ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。