



# KOIZUMI

# コイズミ照明器具

## 施工説明書

型 番 ABE546014



### お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。  
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

### 工事店様へ

施工前には、この施工説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 【安全上のご注意】

| <div><b>警告</b></div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると<br/>死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>！</b><br/>厳守</div> <div>器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。<br/>→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下<br/>によるけがの原因になります。</div>                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><b>分解禁止</b></div> <div>器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。<br/>→火災・感電・落下によるけがの原因になります。</div>                                          |
| <div><b>禁止</b></div> <div>このような場所には取付けしないでください。<br/>この器具は壁・天井・傾斜天井取付可能器具です。<br/>不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、<br/>使用後のネジ穴には取付けしないでください。<br/>→器具の落下によるけがの原因になります。</div> <div></div> <div>不安定な場所 補強のない場所</div> | <div><b>禁止</b></div> <div>埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものを<br/>ご使用ください。<br/>→樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、<br/>樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの<br/>原因になります。</div> |

| <div><b>注意</b></div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると<br/>傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。</div> |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>水ぬれ禁止</b></div> <div>この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外<br/>では使用できません。<br/>→火災・感電の原因になります。</div>   |                                                                                                                                                                                    |
| <div><b>禁止</b></div> <div>周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外<br/>では使用しないでください。<br/>→火災・感電の原因になります。</div>  | <div><b>！</b><br/>厳守</div> <div>表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で<br/>使用しないでください。<br/>→火災・感電の原因になります。</div> |

## ■施工前の確認

### 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する


### 2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。  
変色やサビの原因になります。

## ■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。

※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

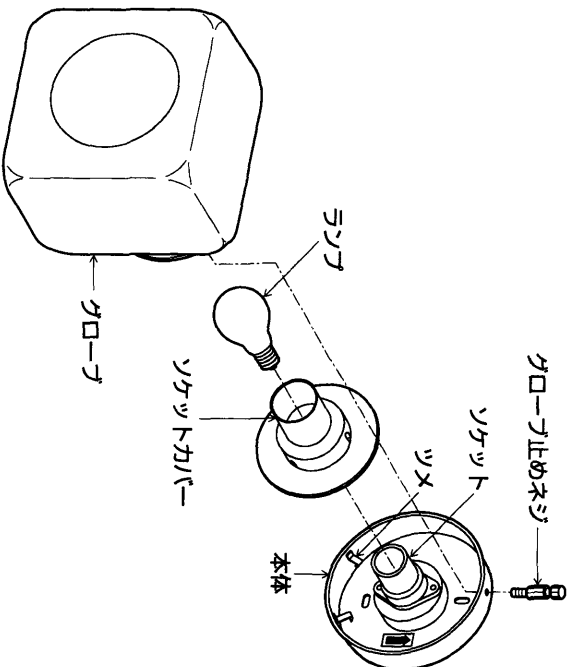

### 〈付属部品〉




取付ネジ  
φ3.8×30mm・・・2本


### 2 本体を取付ける

壁・傾斜天井に取付ける場合は、本体を方向シールの指示に従って、取付ネジで取付ける。

△警告 方向シールに従って取付けてください。  
指定方向以外に取付けた場合は破損・落下によるけ  
がの原因になります。

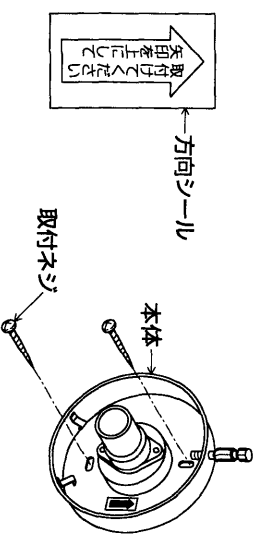

### 3 ソケットカバーを取付ける

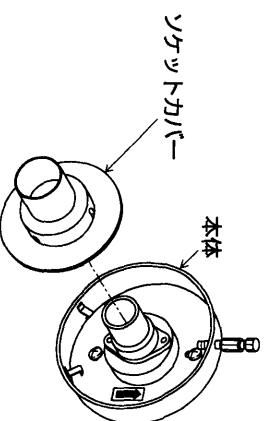


### 3 ランプを取付ける

### 4 グローブを取付ける

- ① グローブ止めネジのロックナットが十分にグローブ止めネジの頭方向に寄っていることを確認する。
- ② グローブのミゾの部分の下側を本体のツメに引っ掛けてそのまま本体にはめ込み、グローブ止めネジで締め付ける。
- ③ グローブを固定してからロックナットを確実に締め付ける。

※工具などで締め付けない。

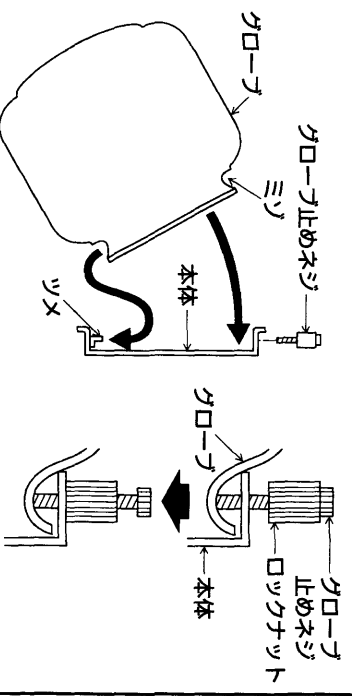

### 5 点灯の確認を行なう

### 1 電源線を接続する

ソケットのストリッパゲージに合わせて電源線の被覆をむき、確実に差し込む。

はすす時ははすし穴に幅6mmのマイナスドライバーを差し込み、電源線を抜く。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。  
接続が不完全な場合は火災の原因になります。



型 番 ABE546014

### お客様へ

コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

### 保存用

### 工事店様へ

この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 【安全上のご注意】

| <div> <div>⚠ 警 告</div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。</div> </div>                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>⊘</div> <div>分解禁止</div> </div> <div>器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。<br/>→火災・感電・落下によるけがの原因になります。</div> <div> </div> </div> | <div> <div> <div>⊘</div> <div>禁止</div> </div> <div>器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。<br/>→火災の原因になります。</div> </div>                            |
| <div> <div> <div>⊘</div> <div>禁止</div> </div> <div>器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。<br/>→感電・故障の原因になります。</div> </div>                         | <div> <div> <div>!</div> <div>厳守</div> </div> <div>異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。<br/>→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。</div> </div> |

| <div> <div>⚠ 注 意</div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。</div> </div>                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>⊘</div> <div>接触禁止</div> </div> <div>点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。<br/>→やけどの原因になります。</div> </div> |                                                                                                                                                      |
| <div> <div> <div>!</div> <div>厳守</div> </div> <div>器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。<br/>→感電の原因になります。</div> </div>           | <div> <div> <div>⊘</div> <div>禁止</div> </div> <div>器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。<br/>→火災の原因になります。</div> <div> </div> </div> |

| ■定格       |        |      |                   |
|-----------|--------|------|-------------------|
| 型 番       | 定格電圧   | 消費電力 | 使用ランプ             |
| ABE546014 | AC100V | 40W  | クリプトン球 40W(E17)×1 |

### ■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。


△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため  
触らないでください。やけどの原因になります。  
しばらくしてから行なってください。


## 1 電源を切る

## 2 グローブを取外す

グローブを支えながら、ロックナットをゆるめ、グローブ止めネジをゆるめて取外す。

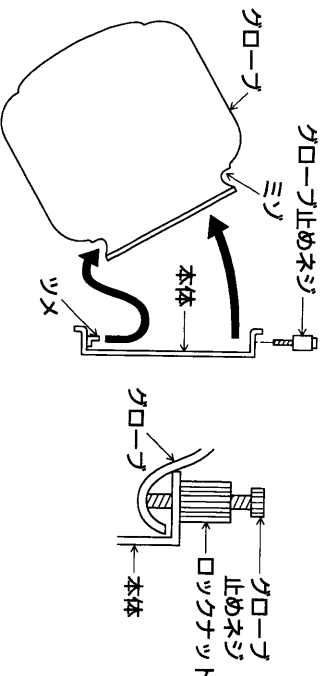


## 3 古くなったランプを取外す

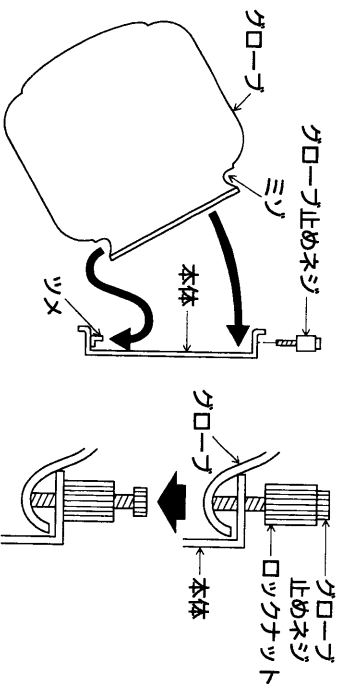

## 4 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実に  
行なってください。  
落下によるけがの原因になります。

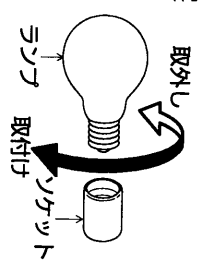

## 5 グローブを取付ける

- ① グローブ止めネジのロックナットが十分にグローブ止めネジの頭方向に寄っていることを確認する。
- ② グローブのミソの部分の下側を本体のツメに引っ掛けてそのまま本体にはめ込み、グローブ止めネジを締め付ける。
- ③ グローブを固定してからロックナットを確実に締め付ける。

※工具などで締め付けない。

## 6 使用済みのランプは 必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布で薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

## コイズミ照明器具 保証書

### <保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。
3. 但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器は3年間です。
4. ランプ・グローブ・点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
5. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
6. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
7. (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
8. (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
9. (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
10. (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
11. (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
12. (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
13. (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
14. (8)保証書は日本国内においてのみ有効です。
15. 7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

### <アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎていたときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
5. 従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載のコイズミ照明お客様相談室「サービスセンター」にお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

|                |     |       |                     |
|----------------|-----|-------|---------------------|
| 保証期間(お引き渡し日より) |     | お買上月日 | 取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号 |
| 本体：1年間 安定器：3年間 |     |       |                     |
| お客様            | お名前 |       |                     |
|                | ご住所 |       |                     |
|                |     | 電話    | ( )                 |