

- LEDユニットについて
- 光束維持時間は40,000時間です。

●光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。

●LEDのみの交換はできません。

●LEDは輝度が高いため、直視しないでください。

●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

●電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 器具のお手入れ
- △注意

器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

●明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。

●器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内
修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は	修理・アフターサービスのお問い合わせは
お客様相談室	サービスセンター
ナビダイヤル (全国共通番号)	ナビダイヤル (全国共通番号)
電話	電話
0570-055123	0570-015123
	FAX
	0570-025123
受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検	★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際 このような 症状は ありませんか	ご使用 中 止
	●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や傷みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。	故障や事故防止のため、電源 スイッチを切り、必ず販売店 に点検、修理を依頼してくだ さい。

安全に 関する ご注意	●照明器具及び関連機器には耐用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお すすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合) ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
-------------------	---

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ	保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と 合わせて大切に保管してください。
< 保 証 に つ い て >		<アフターサービスについて>	
1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内 に故障した場合には、無料修理させていただきます。		1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの 販売店・工事店までお申し出ください。	
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュ ール、LED電球は3年間です。		2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談 ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。	
3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。		3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は 弊社サービスセンターにご連絡ください。	
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の 期間とします。		4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有して います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。 従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。	
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。		※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものでは ありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びに ご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。	
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷			
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷			
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷			
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷			
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合			
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び 損傷			
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合			
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。			
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。			
		※This warranty is valid only in Japan.	
保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号	
お買上年月日			
お 客 様	お名前		
	ご住所		
	電話	()	

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

KOIZUMI コイズミ照明器具



施工 取扱説明書

型 番 AD45408L・AD45409L

お客様へ	器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。 一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
工事店様へ	施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。 この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

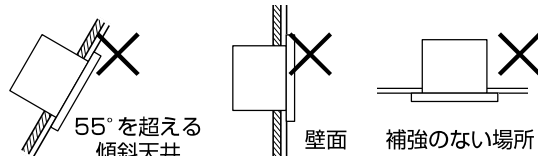⚠ 警 告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行って ください。→器具の取付けに不備があると火災・ 感電・落下によるけがの原因になります。	⊘ 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井埋込専用器具です。壁などには 取付けできません。傾斜天井に取付ける場合は 55°までにしてください。→器具の落下による けがの原因になります。
	やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入 れてください。石膏ボードに取付ける場合は補強 材を入れてください。→器具の落下によるけが の原因になります。		 55°を超える 傾斜天井 壁面 補強のない場所
⊘ 禁止	(一社)日本照明工業会・断熱遮音施工用埋込形照 明器具SB形適合品です。マット敷き工法(住宅 用人工鉱物繊維断熱材JIS A 9521)および ブローイング工法(吹き込み用繊維質断熱材 JIS A 9523)で施工された天井に使用するこ とができます。 特殊な断熱施工された天井には使用しないでく ださい。→火災の原因になります。	⊘ 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。→火災・感電・落下によるけが の原因になります。
	外郭が天井内の造営物やダクトなどの設備に 触れないように施工してください。	⊘ 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。→感電・故障の原因になります。
			器具を布や紙などでおおって使用しないでくだ さい。→火災の原因になります。
	 <マット敷き工法> <ブローイング工法>	⚠ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切って ください。→放置しますと火災・落下によるけがの 原因になります。工事店・電器店にご相談くださ い。

⚠ 注 意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
⊘ 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない でください。→やけどの原因になります。	⊘ 禁止	使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂 材料の変色が促進される場合があります。
⊘ 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外 では使用できません。→火災・感電の原因にな ります。	⚠ 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。→火災・感電の原因にな ります。
⊘ 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。→火災の原因になります。調光器の 取外しが必要です。調光器の取外しには資格が 必要です。工事店・電器店に依頼してください。		照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で 異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が 目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器 店)による点検を実施していただき、不具合があ りましたら適切な処置を施してください。→放置 すると、火災・感電・故障の原因になります。
	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外 では使用しないでください。→火災・感電の原因 になります。		照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混 入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、 合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合がありま す。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、 ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による 変色・黒化です。燃焼現象ではありません。
⊘ 禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの上への取 付けや、器具の下にストーブなどの高温のもの を置かないでください。また、燃えやすいもの を近づけて使用しないでください。→火災の原 因になります。		

取説No. C721-025 KL/S・T-04

■定格


型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AD45408L・AD45409L	AC100V	0.35A	34.2W	LED

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

やわらかい天井に取付ける場合は取付金具と天井の間に補強材を入れる。

△ 警告 石膏ボード単体での取付けはできません。石膏ボードに取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。

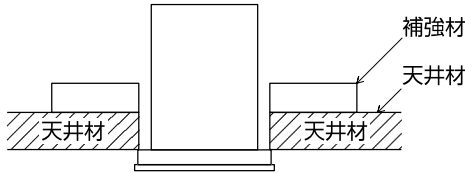


2 天井に埋込穴をあける


埋込穴寸法	天井材厚(補強材含む)
65 $\pm$ 0mm×1200±2mm	8～25mm

■施工手順 △ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

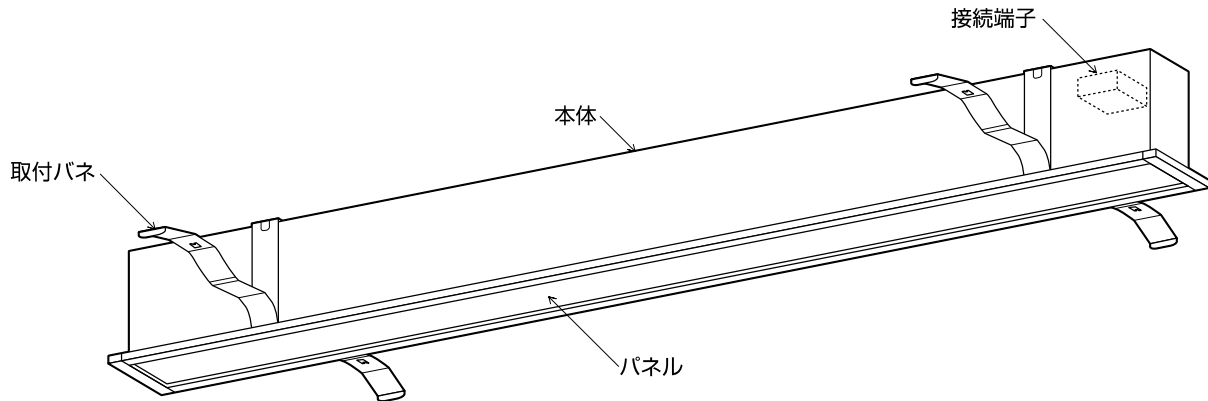


〈付属部品〉



1 電源線を接続する


ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。このとき、電源線は器具から離して施工する。また、送り配線は照明器具専用とする。(送り総容量10A)
はずす時ははずし穴にマイナスドライバーを差し込み、電源線を抜く。

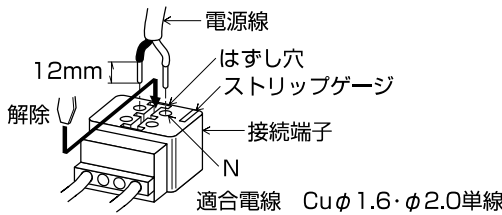

△ 警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

＜配り配線しない場合＞



使用しない接続端子の差込口を、付属のパッキンを貼り付けてふさいでください。

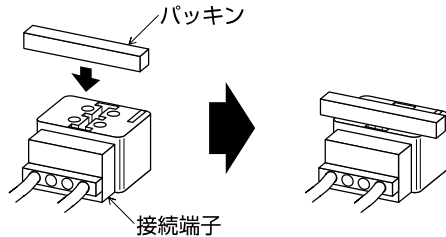

2 取付バネをセットする

器具を取付ける前に取付バネを右図のようにセットする。

- ①取付バネを押し上げる。
- ②突起を切り欠きに引っ掛ける。

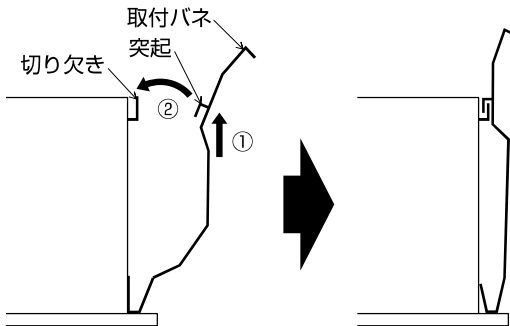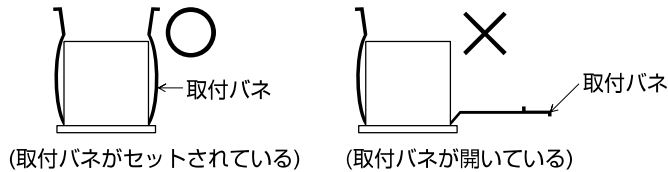


3 器具を取付ける

器具を天井穴に入れ、水平に押し上げる。

※取付バネが自動的に開き、器具は固定されます。

△ 警告 器具が確実に取付いたことを確認してください。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

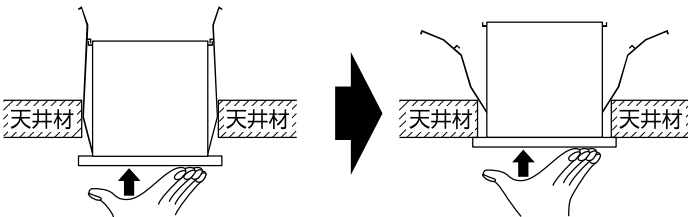

4 点灯の確認を行なう

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。