

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。


△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る


2 外グローブを取外す

外グローブを支えながらロックナットをゆるめ、外グローブ止めネジをゆるめて取外す。

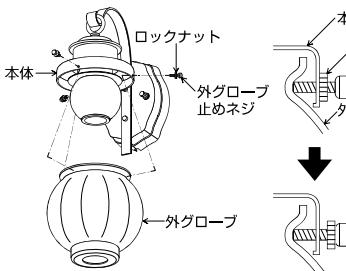

3 内グローブを取り外す

内グローブを矢印の方向に回して本体から取外す。

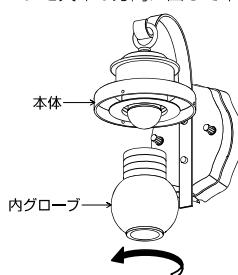

4 古くなったランプを取り外す

5 新しいランプを取り付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実に行なってください。
落によるけがの原因になります。

6 内グローブ・外グローブを取り付ける

■施工手順5・6を参考に内グローブ・外グローブを取り付ける。

7 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。

・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

- ※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。
- <保証について>
- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理させていただきます。
 - 保証期間内製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
 - グローブ点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
 - 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用的場合は上記の半分の期間とします。
 - 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、雷害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より) 本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球:3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お名前

ご住所

電話 ()

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 AUE647097

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上の注意】

! 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		
禁止	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	禁止 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。
禁止	この器具は防雨型です。浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。→火災・感電の原因になります。	禁止 埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものを使用ください。→樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの原因になります。
禁止	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。→早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障の原因になります。	禁止 アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。→アースが不完全な場合、感電の原因になります。
禁止	このような場所には取付けないでください。この器具は壁取付専用器具です。天井・傾斜天井などには取付できません。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。→火災・感電・落によるけがの原因になります。	禁止 タイル面などの取付面に凹凸がある場合はすきまを埋めてください。本体パッキンと取付面とのすきまを防水シールなどで埋めてください。→火災・感電の原因になります。 パッキン外周部にもシール剤を塗りつけてください。
禁止	アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。→アースが不完全な場合、感電の原因になります。	禁止 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
禁止	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。	禁止
! 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。		
禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	禁止 ガス機器など、温度が高くなるものの近くの取付けや、器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。
禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。	禁止
禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落によるけがの原因になります。	禁止
禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込むでください。→感電・故障の原因になります。	禁止

取説No. B151-131 DL/S・T-07

コイズミ照明株式会社

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AUE647097	AC100V	0.08A	4.3W	LDA4L-H-E17/S/4×1

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面が十分乾燥していることを確認する

器具や取付面の変色の原因になります。

3 メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営物に取付ける場合

器具の金属部分と電気的に接続しないように施工する。


4 コーキングする場合

水抜き穴をふさがない。

浸水による感電の原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

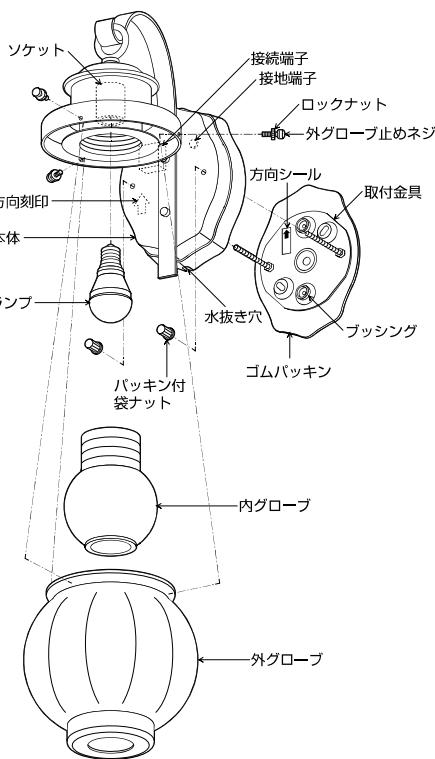

ゴムパッキン、取付金具に電源線を通し、方向シールの指示に従って取付ネジで取付ける。

※ブッシングのついている穴で取付けてください。

△警告 方向シールに従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因になります。

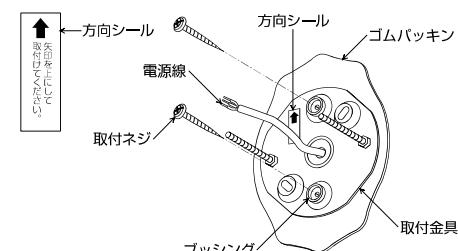


2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。

外す時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバーを差し込み、電源線を抜く。

※口擇(第三種)接地工事を行なう。


△警告 電源の接続を確実に行なってください。
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

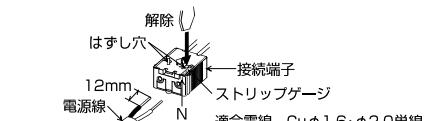

3 本体を取付ける

本体を方向刻印の指示に従って取付金具に合わせ、パッキン付袋ナットで取付ける。


△警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因になります。

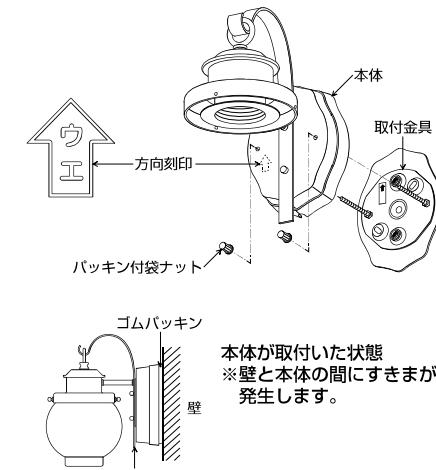

4 ランプを取付ける

5 内グローブを取付ける

内グローブを本体に合わせ、矢印方向に回して取付ける。

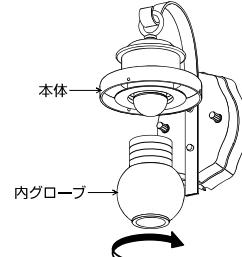

6 外グローブを取付ける


①外グローブ止めねじのロックナットが十分に外グローブ止めねじの頭方向に寄っていることを確認する。

②外グローブを本体にはめ込み、外グローブ止めねじで締め付ける。

③外グローブを固定してからロックナットを確実に締め付ける。

※工具などで締め付けないでください。

※外グローブの位置が偏らないように、外グローブ止めねじを均等に締め付けてください。

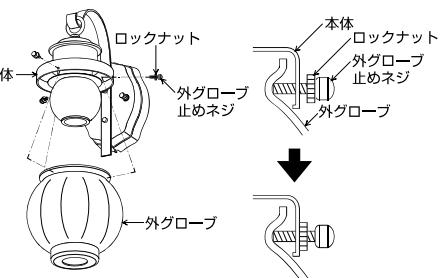

7 点灯の確認を行なう

!
器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

・器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。

・器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雜音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。

・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■ランプ使用上のご注意

・LED光源寿命(光束維持時間)は、40,000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。

・LEDは輝度が高いため、直視しないでください。

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

・電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

・ランプの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。