


■オプション部品(別売)について

- オプション部品(別売)を取付けることができます。
オプション部品(別売)を灯具にはめ込み、取付パネ(オプション部品に同梱)で取付ける。

オプション部品(別売)

品名	型番
ハニカムルーバー	XEE640509
ディフュージョンレンズ	XEE640510
スプレッドレンズ	XEE640511

※ディフュージョンレンズ・スプレッドレンズを取付ける場合は、模様がある面を外側に向けて取付けてください。

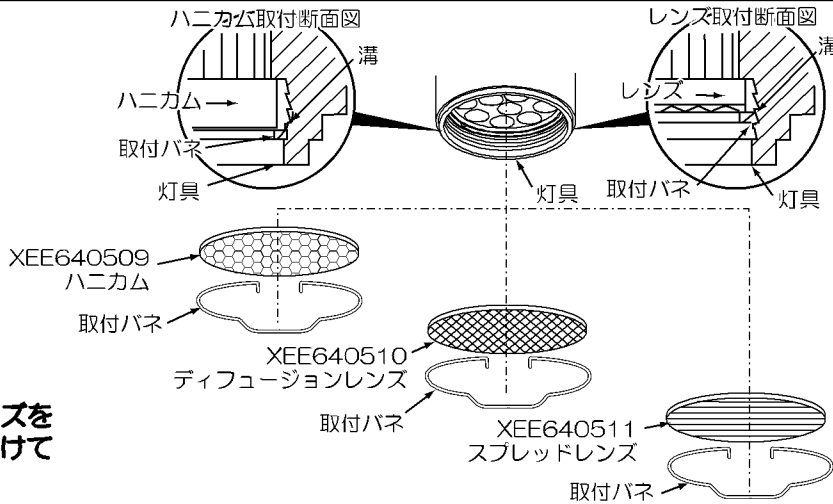

❗ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とリモコン受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- ライトコントローラなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず当社指定のライトコントローラをご使用ください。
チラツキ・誤動作の原因になります。

■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ ▲注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-055123
受付時間：9:00~17:30
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
FAX 072-986-5036

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-015123
FAX 0570-025123
受付時間：9:00~17:30
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

- ナビダイヤルにかからない場合は、「お客様相談室」072-986-5081にお電話願います。
- ご注意：所在地、電話番号、受付時間など変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2016年4月現在)

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！



ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- コードに傷や痛みが見られる。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、
必ず販売店に点検、修理を
依頼してください。

- ▲安全に関するご注意
- 照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証とアフターサービスについて

保証について

- ・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

コイズミ照明株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

再生紙を使用しています。

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 XD90082L・XD90083L・XD90084L・XD90085L
XD90086L・XD90087L・XD90088L・XD90089L
XD90090L・XD90091L・XD90092L・XD90093L



お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

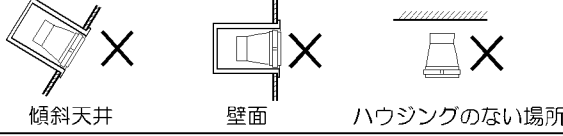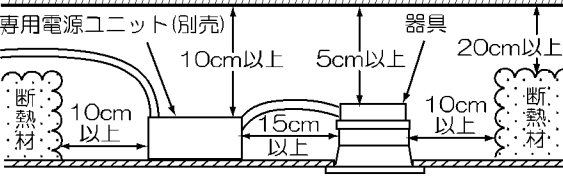⚠ 警 告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
❗ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	🚫 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
🚫 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井に設置されているハウジング取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設置されているハウジングには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。 	🚫 禁止	器具のすきまやなどに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
		🚫 禁止	器具を布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。
		❗ 厳守	この器具は天井埋込専用器具です。 傾斜天井・壁などには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。
🚫 禁止	ダウンライトなどの埋込タイプの器具を設置する場合は、図のように器具と断熱材・防音材との距離をとってください。断熱材・防音材で器具本体の放熱穴などをおおわないでください。 →放熱が妨げられ器具および断熱材が過熱する原因になります。 	❗ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。
			器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色または焼損による火災の原因になります。

⚠ 注 意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
🚫 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。
🚫 禁止	周囲温度0~35℃、湿度40~85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	❗ 厳守	表示された専用電源以外を使用しないでください。表示された電源電圧が一致しても専用電源以外は使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
	ガス機器など温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。 →火災の原因になります。		照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状況で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。

■定格

型 番	定格電圧	消費電力	使用ランプ	適合電源
XD90082L・XD90083L・XD90084L XD90085L・XD90086L・XD90087L XD90088L・XD90089L・XD90090L XD90091L・XD90092L・XD90093L	AC100V ~254V	26W	LED	XEE690161 (ON/OFFタイプ)
				XEE690162 (調光タイプ)
		22W		XE36249L (ON/OFFエコタイプ)

■施工前の確認


- 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する
- 2 埋込ハウジング(別売)の組合せに間違いが無い事を確認する。

適合ハウジング				
1灯用	2灯用	3灯用	4灯用	4灯用(スクエア)
ADE650104 ADE650109	ADE650105 ADE650110	ADE650106・ADE650111 ADE951074・ADE951075	ADE650107 ADE650112	ADE650108 ADE650113

※埋込ハウジング(別売)の取付けは、ハウジング付属の説明書を確認してください。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

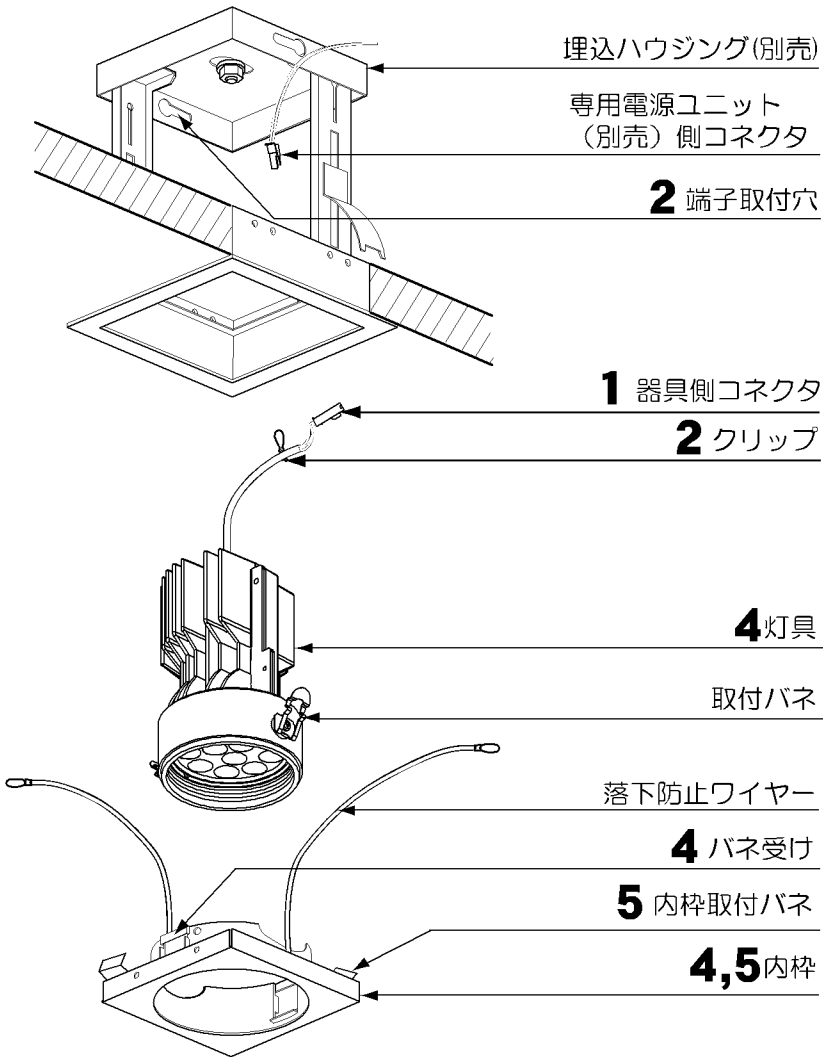

1 専用電源ユニット(別売)を設置し、コネクタを接続する


※取り付けは専用電源ユニット(別売)付属の説明書を確認してください。
器具側と専用電源ユニット(別売)側のコネクタを確実に差し込む。
はずす時はツマミを押しながら抜く。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、火災・感電の原因になります。

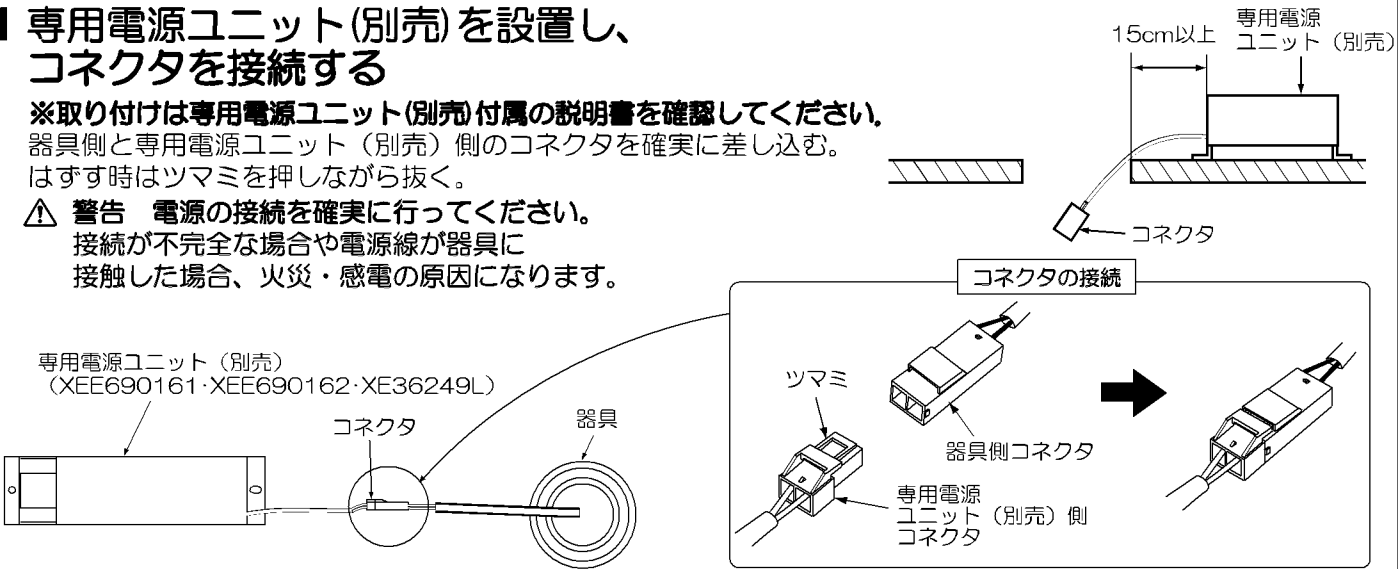

2 コネクタを埋込ハウジング(別売)に取付ける

コネクタのクリップを、端子取付穴に引っ掛ける。

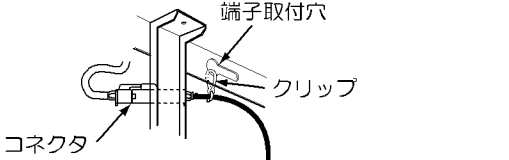


3 LED光源搭載器具の為、ランプ取付の必要ありません

4 灯具を内枠に取付ける

①内枠のバネ受けに灯具の取付バネをたんで
灯具をはめ込み、確実に取付ける。

②灯具の取付バネを内枠取付バネの
位置に合わせ回転させる。

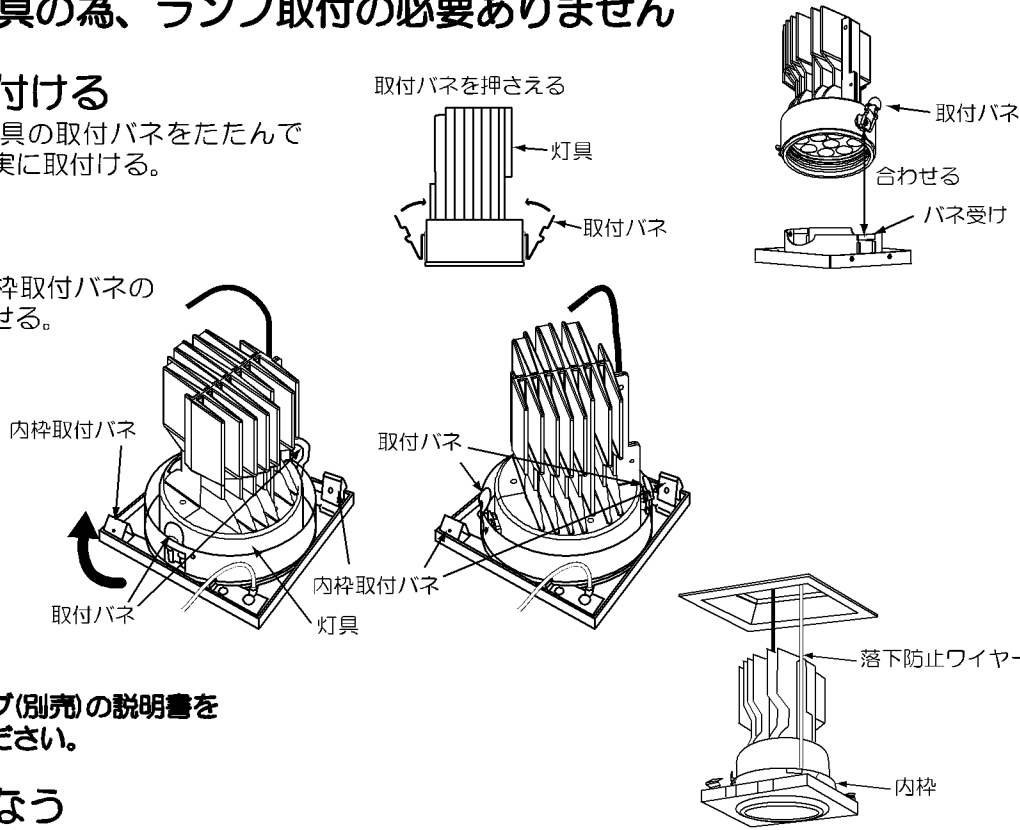

5 内枠を取付ける


※内枠は埋込ハウジング(別売)の説明書を
確認して取付けてください。

6 点灯の確認を行なう

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質する
おそれがあります。被照射面との距離は
指定範囲以上離してください。

XD90082L・XD90083L XD90086L・XD90087L XD90090L・XD90091L	0.3m
XD90084L・XD90085L XD90088L・XD90089L XD90092L・XD90093L	0.1m

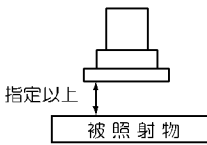

■照射方向の調節について

※ 照射方向の調節の際は、素手で触らないで手袋をご使用ください。
※ ハウジングの支柱により可動が制限される部分があります。
●照射方向を調節する場合は別紙型番別照射方向一覧を確認してください。