

❗ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。
数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■グローブの取外し方 △注意 グローブの取外しの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

1 電源を切る

2 グローブを取外す

3 グローブを取付ける

■施工手順3を参考にグローブを取付ける。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- グローブの部分の汚れはハタキでホコリを払ってから乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
変質の原因になるので水拭きしないでください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

< 保証について >
1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
3. ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。
<アフターサービスについて>
1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載の「コイズミ照明」[お客様相談室]・サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール:3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お名前

ご住所

電話 ()

コイズミ照明株式会社

再生紙を使用しています。

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型 番 AH40786L・AH40787L

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

⚠ 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		
❗ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
🚫 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井・壁取付両用器具です。傾斜天井に取付ける場合は90°までにしてください。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。	器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。
🚫 禁止	90°を超える傾斜天井 不安定な場所 補強のない場所	埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものをご使用ください。 →樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの原因になります。
🚫 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	❗ 厳守 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。		
🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	🚫 禁止 周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
🚫 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	🚫 禁止 器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。
🚫 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。	❗ 厳守 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AH40786L・AH40787L	AC100V	0.11A	5.8W	LED

取説No. C103-338 TA/S・T-01

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 設置場所を確認する

グローブ着脱のために器具から100mm以上間隔をあける。


3 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。


4 取付ピッチ

下図は器具を取付面から見た図です。

<単体の場合>

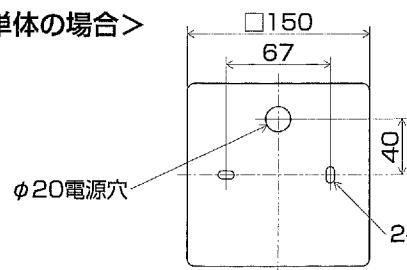

<連結の場合>

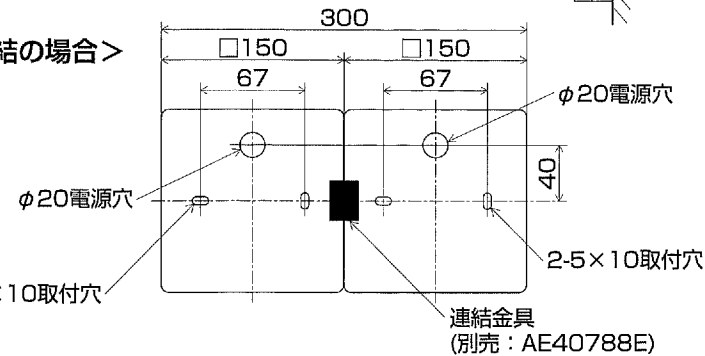

5 組み合わせ展開例


※連結金具(別売: AE40788E)に同梱されている送り配線を使用した配線例です。

5連結まで可能な配線長さです。


※同梱の送り配線を使用せず天井裏配線での施工も可能です。

※組み合わせ展開例は天井取付時の展開例です。壁・傾斜天井に取付ける場合は、グローブ取付方向に制限がありますのでご注意ください。


<1回路配線(散光タイプ)>

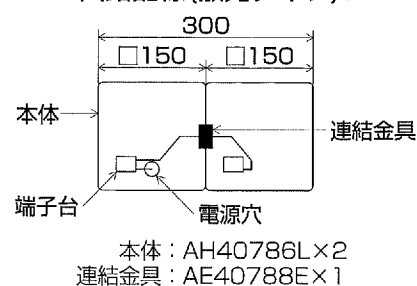


本体: AH40786L×2
連結金具: AE40788E×1

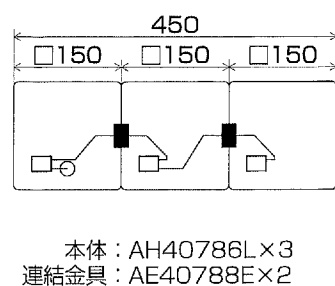


本体: AH40786L×3
連結金具: AE40788E×2

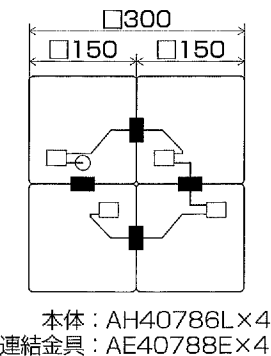


本体: AH40786L×4
連結金具: AE40788E×3

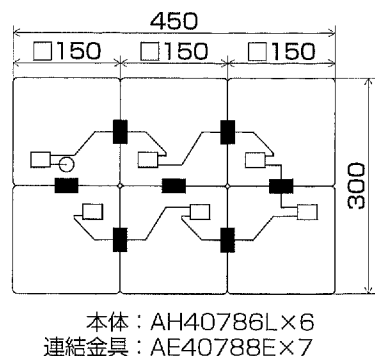


本体: AH40786L×6
連結金具: AE40788E×7

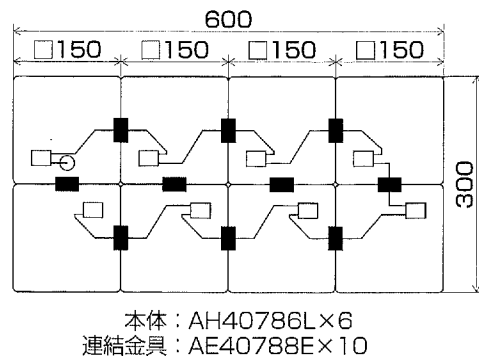

本体: AH40786L×6
連結金具: AE40788E×10

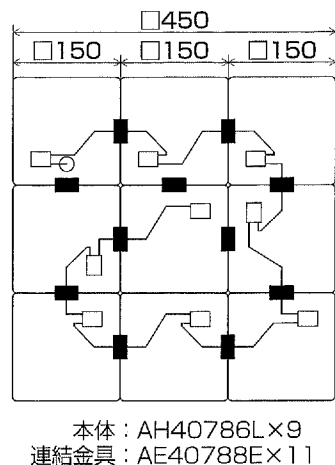


本体: AH40786L×9
連結金具: AE40788E×11

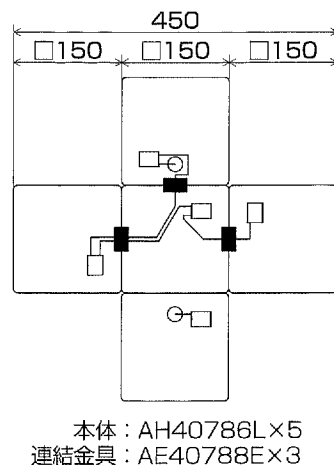


本体: AH40786L×5
連結金具: AE40788E×3

※連結金具取付位置は1台につき3ヶ所のため、上記配灯の場合は電源穴は2ヶ所となります。


<2回路配線(散光タイプ+集光タイプ)>

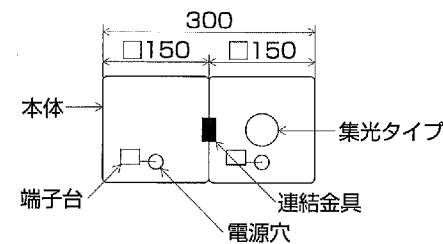


本体: AH40786L×1
: AH40787L×1
連結金具: AE40788E×1

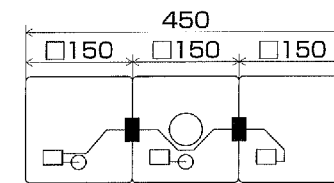


本体: AH40786L×2
: AH40787L×1
連結金具: AE40788E×2

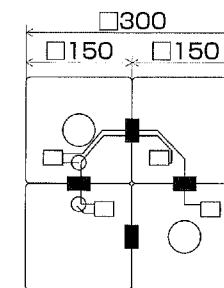


本体: AH40786L×2
: AH40787L×2
連結金具: AE40788E×4

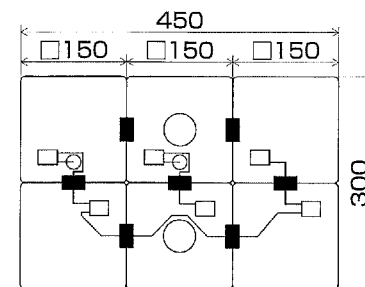

本体: AH40786L×4
: AH40787L×2
連結金具: AE40788E×7

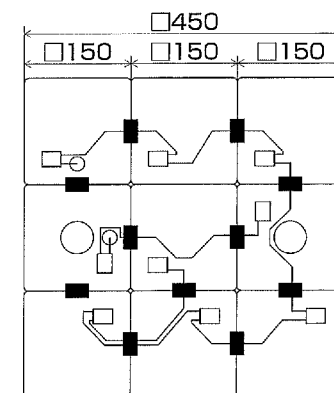

本体: AH40786L×7
: AH40787L×2
連結金具: AE40788E×11

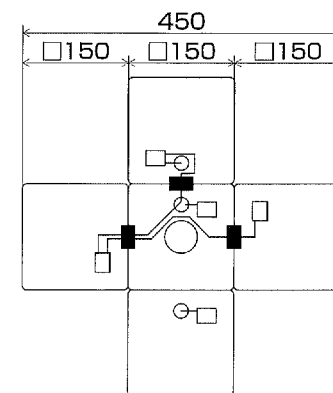


本体: AH40786L×4
: AH40787L×1
連結金具: AE40788E×3

※連結金具取付位置は1台につき3ヶ所のため、上記配灯の場合は電源穴は3ヶ所となります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

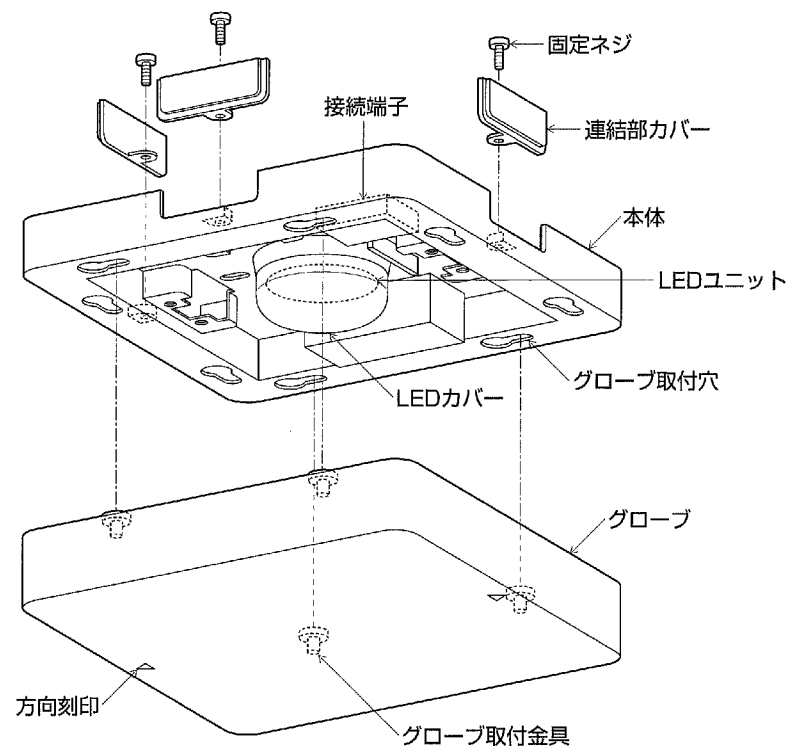

〈付属部品〉

取付ネジ・・・2本


〈連結金具(別売)〉
AE40788E

連結金具・・・1個
送り用電線・・・2本
保護チューブ・・・1本

1 本体を取付ける

＜天井に取付ける場合＞


本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

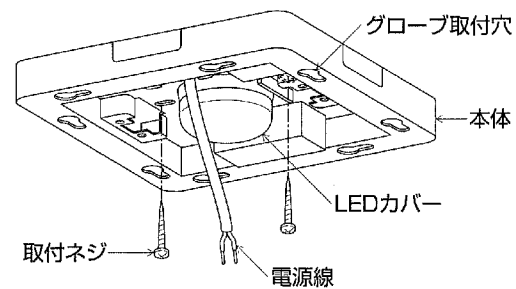

△警告 LEDカバーを外さないでください。
やけどの原因になります。

＜壁・傾斜天井に取付ける場合＞


本体に電源線を通し、グローブ取付穴が下図の向きになるように取付ネジで取付ける。

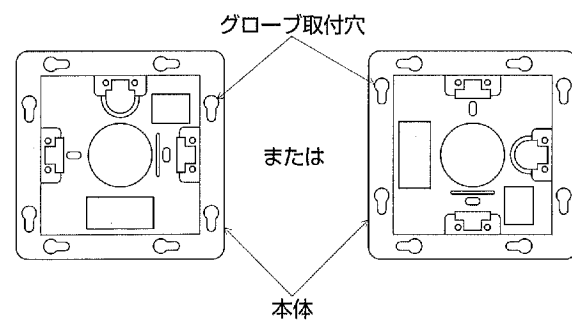


△警告 LEDカバーを外さないでください。
やけどの原因になります。

＜連結する場合＞


①連結する側の固定ネジをゆるめ、連結部カバーを取外す。

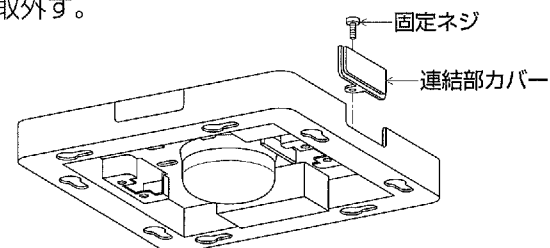

②連結金具(別売：AE40788E)の金具固定ネジを取外し、連結金具を本体に合わせ、金具固定ネジで取付ける。

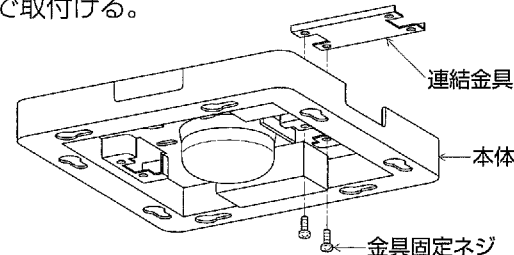


③本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

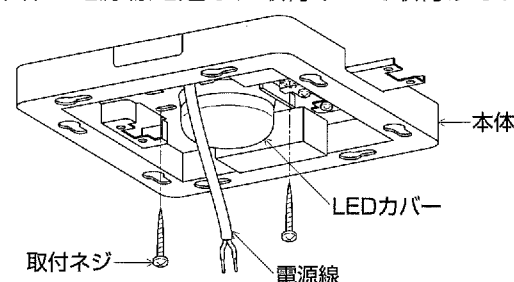


△警告 LEDカバーを外さないでください。
やけどの原因になります。

④連結する器具の連結する側の固定ネジをゆるめ、連結部カバーを取外す。

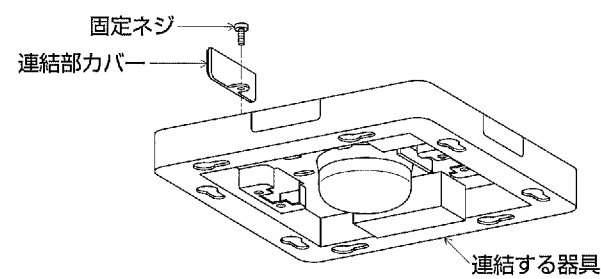

⑤連結する器具を連結金具に合わせ、金具固定ネジ、取付ネジで取付ける。


※必ず1台につき2本の取付ネジを使用してください。

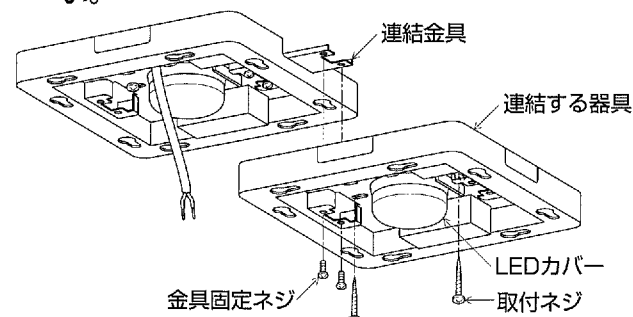


△警告 LEDカバーを外さないでください。
やけどの原因になります。

2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。また、送り配線は照明器具専用とする。(送り総容量6A)
送り配線する場合は、連結金具(別売：AE40788E)に付属の送り用電線を使用する。送り用電線を保護チューブに通し、接続端子に確実に差し込む。外す時は解除ボタンを押しながら電源線を抜く。

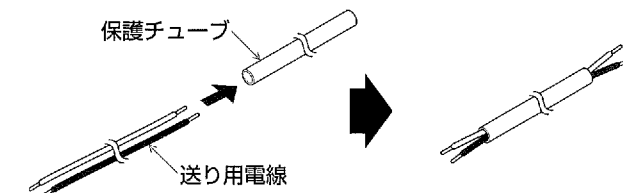


△警告 電源の接続は確実に行なってください。
接続が不完全な場合や容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

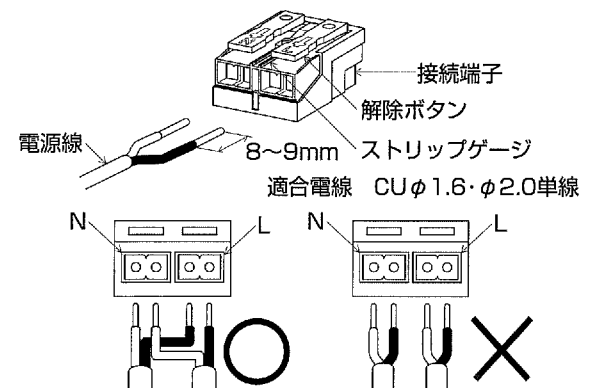

3 グローブを取付ける

グローブのグローブ取付金具と本体のグローブ取付穴を合わせ、方向刻印部を押し込みながら“カチッ”と音が出るまでスライドさせて取付ける。

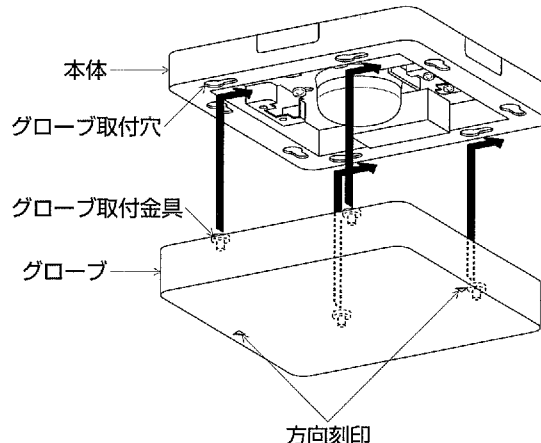

4 点灯の確認を行なう