

KOIZUMI

コイズミ照明器具用部品

施工説明書

型番 AE51251E・AE51252E

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
! 厳守	部品の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→部品の取付けに不備があると落下によるけがの原因になります。	⊘ 禁止	この部品は天井埋込専用部品です。壁などには取付けできません。傾斜天井に取付ける場合は55°までにしてください。→落下によるけがの原因になります。
⊘ 禁止	部品に直接断熱材をかぶせた施工はできません。→落下・すきまの原因になります。	🔧 分解禁止	部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→落下によるけがの原因になります。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
🚫💧 水ぬれ禁止	この部品は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→落下・錆の原因になります。	⊘ 禁止	シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。→変質・破損・落下の原因になります。

■施工前の確認

1 部品重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面が十分乾燥していることを確認する
部品や取付面の変色の原因になります。

3 取付可能埋込穴寸法

※天井材厚5～25mm

<AE51251Eの場合>


φ150-2～
φ175+2

<AE51252Eの場合>

φ100-2～
φ125+2

■施工手順


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

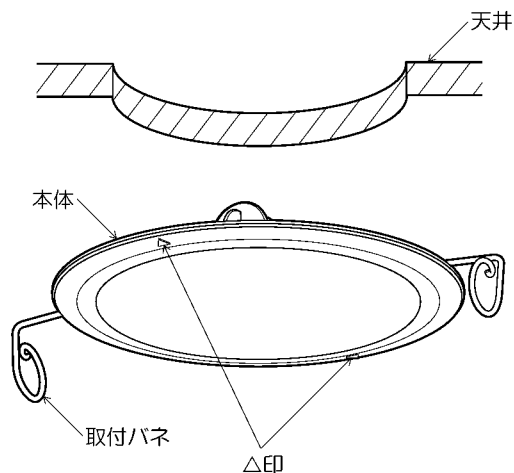

1 本体を取付ける



- ① 取付バネを矢印方向に押さえる。
- ② 埋込穴に取付バネを引っ掛ける。
- ③ 本体を天井に押し上げる。
- ④ すきまを確認する。すきまがある場合はよせてください。

※傾斜角度は55°までにしてください。

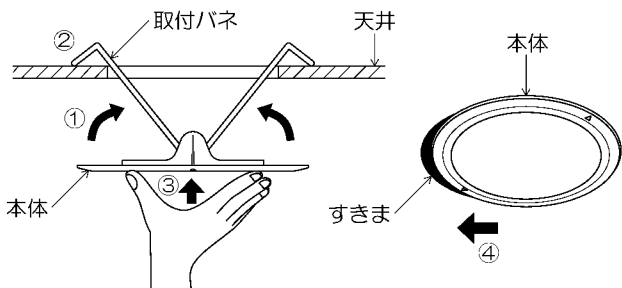


2 本体を取外す場合

- ① 必ず△印の位置を持って、取付バネが引っ掛かるまでゆっくりと本体を引き下げる。

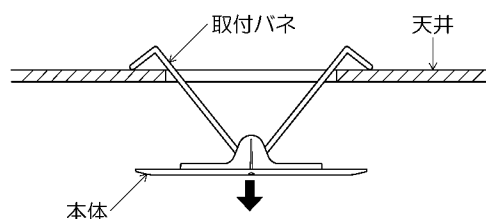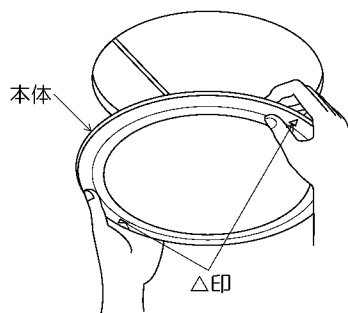

- ② 取付バネを矢印方向に押さえながら本体を引き下げる。

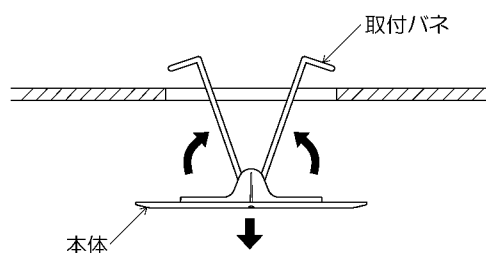

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にならない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話  0570-055123

受付時間：9:00～17:30
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話  0570-015123
FAX  0570-025123

受付時間：9:00～17:30
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2020年3月現在)

保証とアフターサービスについて

保証について

- ・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中心区備後町3-3-7

取説No. E201-003 HR/S