


■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- △警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- △注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため
触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行ってください。

1 電源を切る

2 グローブを取外す

グローブを支えながら、ロックナットをゆるめ、グ
ローブ止めネジをゆるめて取外す。

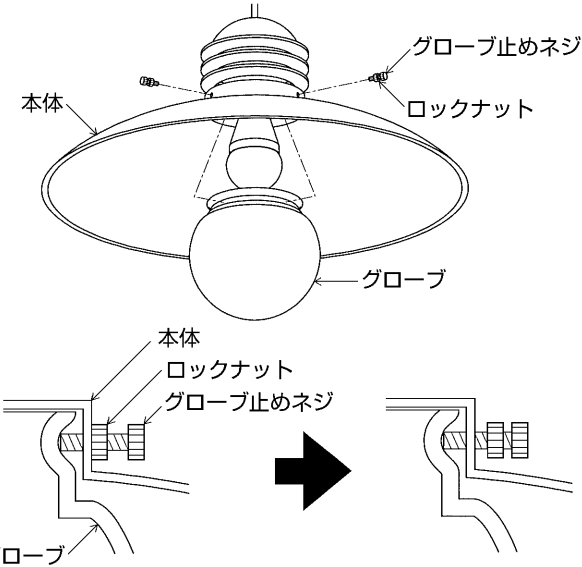


3 古くなったランプを取外す

4 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実
に行なってください。
落下によるけがの原因になりま
す。

※白熱ランプは使用できません。ランプ

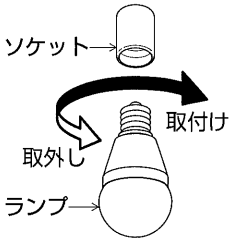

5 グローブを取付ける

■取付手順 4 を参考にグローブを取付ける。

6 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 木・和紙の部分の汚れはハタキでホコリを払ってから乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
変質の原因になるので水拭きしないでください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤
を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と 合わせて大切に保管してください。
< 保証について > 1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無料修理させていただきます。 2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュ ール、LED電球は3年間です。 3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。 4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の 期間とします。 5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び 損傷 (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。		<アフターサービスについて> 1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの 販売店・工事店までお申し出ください。 2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談 ください。修理によって機能を維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。 3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は 弊社サービスセンターにご連絡ください。 4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有して います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。 従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。 ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものでは ありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びに ご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載の コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。
保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球:3年間		※This warranty is valid only in Japan.
お買上年月日		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号
お 客 様	お名前	
	ご住所	
電話 ()		

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型 番 AP40114L・AP40115L・AP40116L

お客様へ


器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

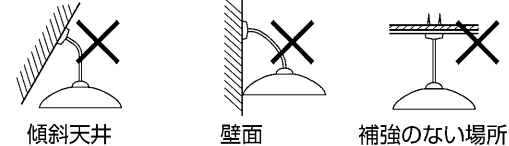警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に 行ってください。→器具の取付けに不備 があると火災・感電・落下によるけがの 原因になります。	禁止	下図のような配線器具の場合、取付け できません。→火災・感電・落下によ るけがの原因になります。配線器具の 交換には資格が必要です。工事店・電 器店に依頼してください。 ●破損している ●電源端子露出形  ヒビ割れ 欠けている グラツキや ガタツキ 電源端子
禁止	このような場所には取付けないでくだ さい。この器具は天井取付専用器具で す。傾斜天井・壁などには取付けでき ません。不安定な場所やベニヤ板など の強度の弱い場所、使用後のネジ穴に は取付けしないでください。→器具の 落下によるけがの原因になります。  傾斜天井 壁面 補強のない場所		電源コードを無理に曲げたり、ねじつ たり、引っ張ったりしないでください。 →電源コードが損傷し、火災・感電の 原因になります。
分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変 更して使用しないでください。→火災・ 感電・落下によるけがの原因になりま す。	！ 厳守	電源コードが損傷した場合(芯線の露 出・断線など)、速やかに電源を切り、 工事店・電器店に修理を依頼してくだ さい。→そのまま使用しますと、火災・ 感電の原因になります。
禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類 を差し込まないでください。→感電・ 故障の原因になります。 器具やランプを布や紙などでおおっ て使用しないでください。→火災の原 因になります。		異常を感じた場合は、速やかに電源 を切ってください。→放置しますと火 災・落下によるけがの原因になりま す。工事店・電器店にご相談くださ い。

注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが 高温のため触らないでください。→や けどの原因になります。	禁止	器具の下にストーブなどの高温のも のを置かないでください。また、燃え やすいものを近づけて使用しないで ください。→火災の原因になります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気が多い 場所や屋外では使用できません。→ 火災・感電の原因になります。		表示された電源電圧(AC100V)以外 の電源で使用しないでください。→火 災・感電の原因になります。
禁止	ライトコントローラなどの調光器と の併用はできません。→火災の原因に なります。調光器の取外しが必要です。 工事店・電器店へ依頼してください。	！ 厳守	照明器具の寿命は、使用条件、使用 環境で異なりますが、一般的な使用 状態で8～10年が目安です。数年に1 回は、専門家(工事店・電器店)によ る点検を実施していただき、不具合 がありましたら適切な処置を施してく ださい。→放置すると、火災・感電・ 故障の原因になります。
	周囲温度5～35℃、湿度45～85% の環境以外では使用しないでくださ い。→火災・感電の原因になります。		


■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP40114L・AP40115L・AP40116L	AC100V	0.13A	7.8W	LDA8-G/K60E/S/W(E26)×1

■取付前の確認 △警告 配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

1 天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要。取付けられている配線器具が確実に固定されているか確認する。

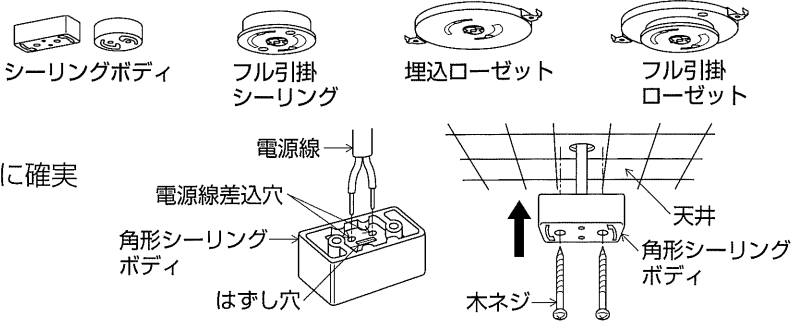


2 配線器具がついていない場合

付属の角形シーリングボディを木ネジで天井に確実に取付ける。

■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

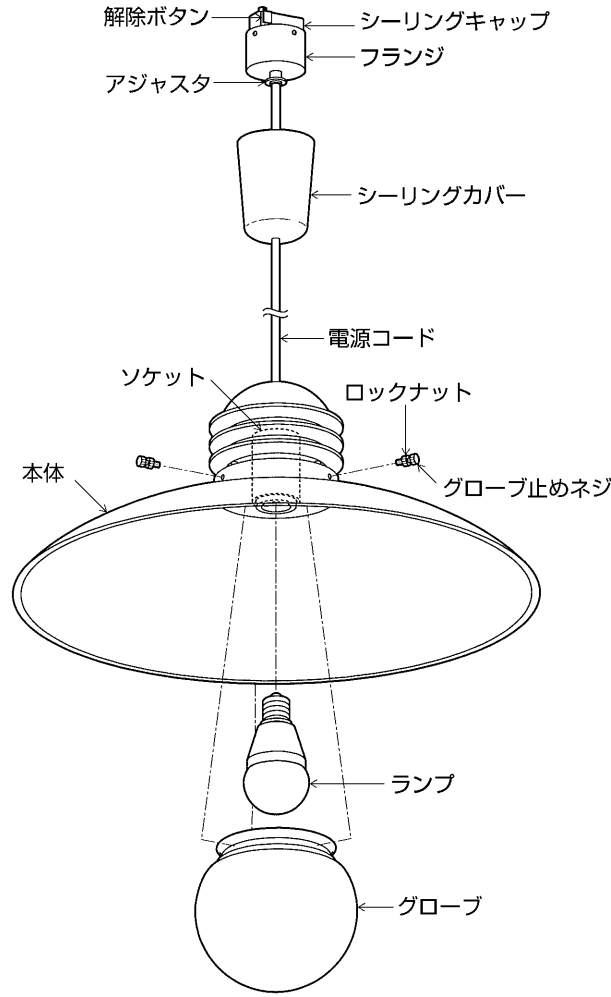

〈付属部品〉




角形
シーリングボディ・・・1個



木ネジ・・・・・・・・・・2本

1 シーリングキャップを接続する

※取外すときは解除ボタンを押した状態で左に回す。

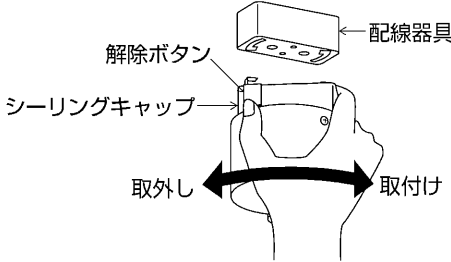


2 シーリングカバーを天井に押し上げる

3 ランプを取付ける

4 グローブを取付ける

- ① グローブ止めネジのロックナットが十分にグローブ止めネジの頭方向に寄っていることを確認する。
- ② グローブを本体にはめ込み、グローブ止めネジで締め付ける。
- ③ グローブを固定してからロックナットを確実に締め付ける。

※工具などで締め付けしないでください。

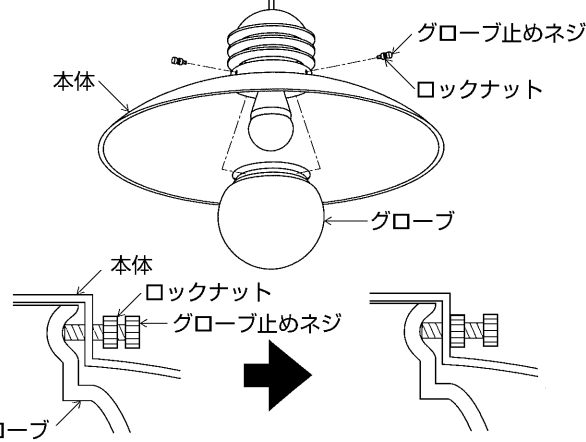

5 点灯の確認を行なう

■器具の高さ調節について


1 電源を切る

2 シーリングカバーを下げる

3 電源コードを調整する

※調整後、アジャスタを引き下げてください。

＜電源コードを短くする場合＞

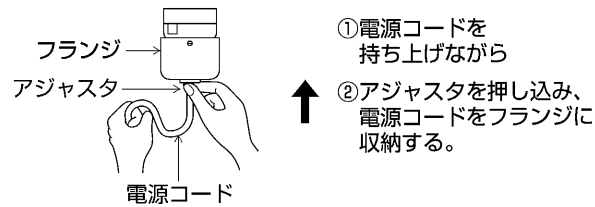

※約75cmまで調整できます。

＜電源コードが引き出せない場合＞



電源コードの調整ができない場合は、以下の手順で電源コードの引っ掛かりを直してください。

- ① ■取付手順を参考に器具を取外す。
- ② 固定ネジをドライバーなどでゆるめ、フランジをシーリングキャップより取外す。
- ③ 電源コードがアジャスタ中央にくるように直す。
- ④ フランジをシーリングキャップに合わせ、固定ネジで固定する。

※取付けの際、電源コードをはさまないでください。

- ⑤ ■取付手順を参考に器具を取付ける。

＜電源コードを長くする場合＞

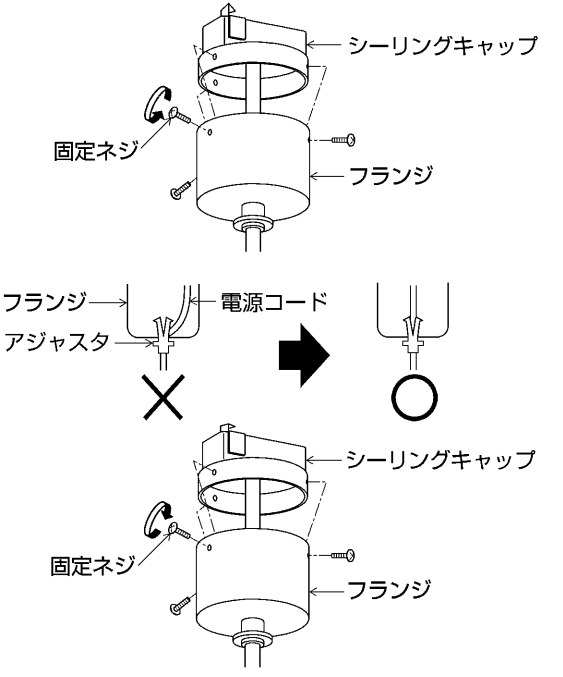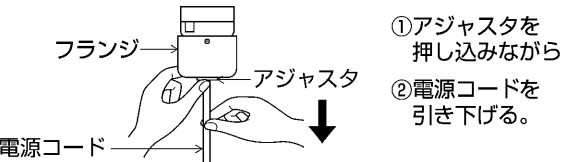

4 シーリングカバーを天井に押し上げる

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■ランプ使用上のご注意

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40,000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。