

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。


△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行ってください。

1 電源を切る

2 古くなったランプを取外す

3 新しいランプを取付ける
ランプの取付けは丁寧に、確実に
行ってください。
落下によるけがの原因になります。

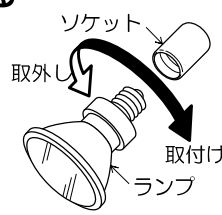

4 使用済みのランプは
必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

保証とアフターサービスについて		
保証について	修理を依頼されるとき	
・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。	・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。	
・グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。		
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。	・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。	
・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。		

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型 番 ASE940194・ASE940196

お客様へ


器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

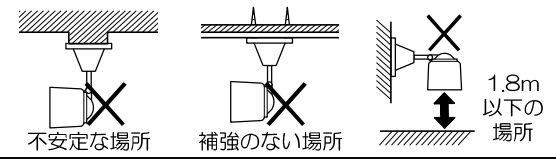⚠ 警 告			この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	禁止	器具の直下は高温になっています。ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。
	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井・傾斜天井・壁取付可能器具です。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。 *床面より、1.8mを超える場所に取付けてください。 →器具の落下・やけどによるけがの原因になります。		器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。
禁止		！ 厳守	器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色または焼損による火災の原因になります。
分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。		異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。
禁止	埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものをご使用ください。 →樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの原因になります。		


⚠ 注 意			この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	禁止	ガス機器など、湿度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災、感電の原因になります。		表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災、感電の原因になります。	！ 厳守	照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。 数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
	アームなどの可動部のすきまに指を入れないでください。 →けがの原因になります。		

■ 定格


型 番	定格電圧	消費電力	使用ランプ
ASE940194・ASE940196	AC100V	90W	ダイクロイックハロゲン球 JDR 110V 100W/K(E11)×1

■ 施工手順 △ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

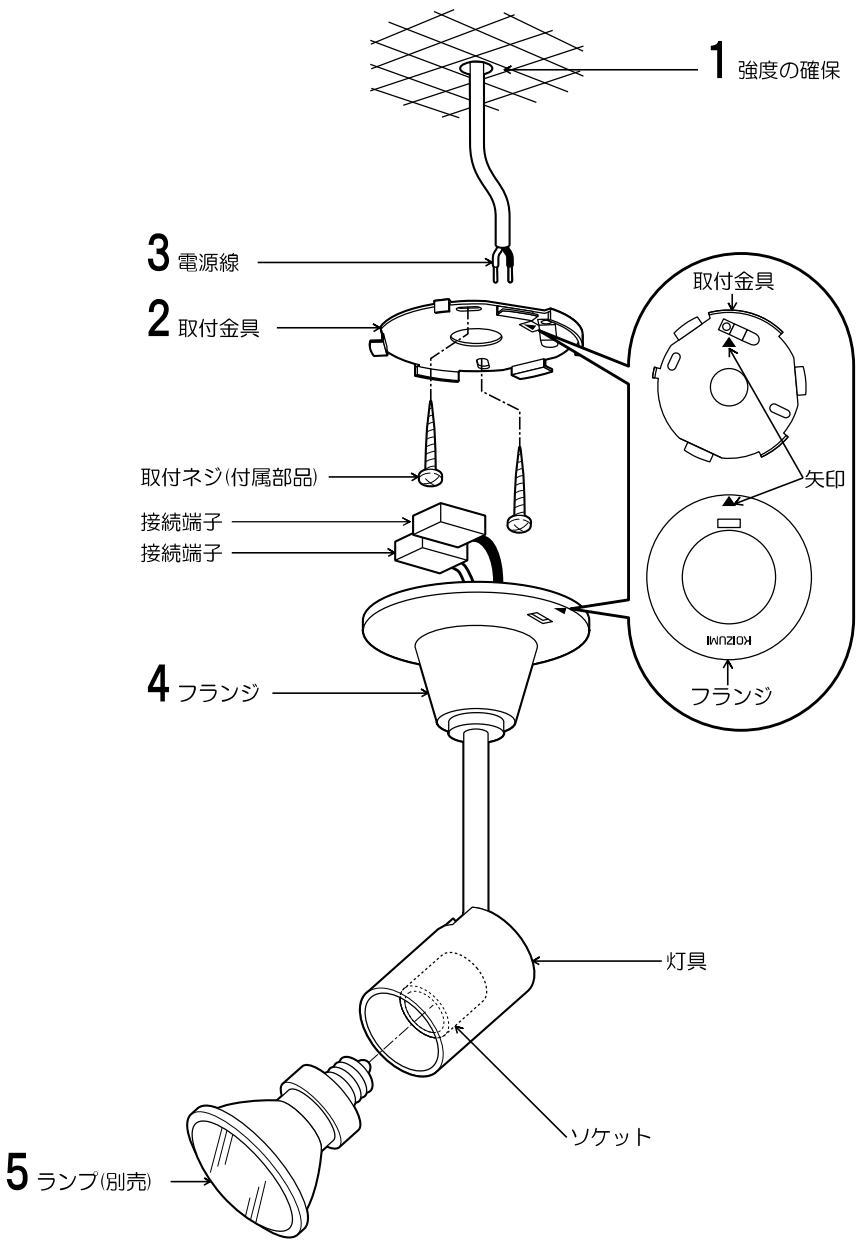

〈付属部品〉



取付ネジ・・・・・・・・・・2本

1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 取付金具を取付ける

取付金具に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

3 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。

△ 警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

＜電源線ははずす場合＞

接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてください。再結線の際は、傷ついた電源線を切捨てて新しくむきなおしてから行ってください。曲がったり傷ついた電源線は接触不良、または火災の原因になります。

4 フランジを取付ける

フランジ内に接続端子を収めてから、フランジの矢印を取付金具の矢印に合わせてはめ込み、押さえながら右方向に“カチッ”と音が鳴るまで回して取付ける。

＜フランジを外す＞

フランジのスリット穴に幅6mmのマイナスドライバーを差し込みながら左方向に回して取外す。


5 ランプ(別売)を取付ける

器具の適合ランプを確認し、ソケットに確実に取付ける。

6 点灯の確認を行なう

■ 照射方向の調節について

● 照射方向を調節する場合は灯具を持って行ってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。

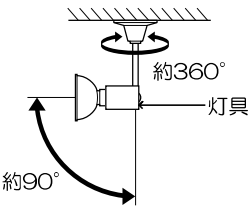

■ 照射距離について

● 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は0.5m以上離してください。

