

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

型番 AEE590048・AEE690000

お客様へ コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用


【安全上のご注意】

警告 <small>この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。</small>	
！ 厳守	器具重量3kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。 →器具の落下によるけがの原因になります。
○ 禁止	プルスイッチ付きの器具には使用しないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。
注意 <small>この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。</small>	
！ 厳守	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。しばらくしてから取付けてください。

①下図を参考に電源コードをコード調節器に引っ掛けてください。

②電源コードの輪の大きさを器具の高さを調節してください。

※電源コードがミゾからはみ出さないように引っ掛けてください。破損・落下によるけがの原因になります。

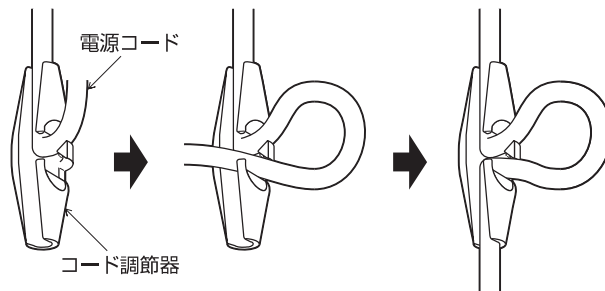

※器具の取付けは別売のペンダントの説明書を確認してください。
この部品はコイズミ照明器具専用です。

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
お客様相談室 ナビダイヤル ☎0570-055123

取説No. E102-011 KL/T・T-02