

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。


△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る

2 セードを外す

アームとセードの骨部を持って上に引き上げる。

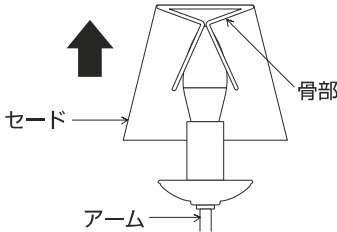


3 古くなったランプを外す

4 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実に
行なってください。
落下によるけがの原因になります。

※白熱ランプは使用できません。

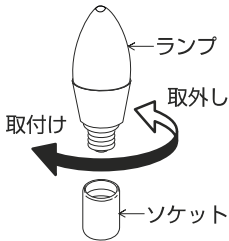

5 セードを取付ける

■施工手順 6 を参考にセードを取付ける。

6 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 布セードの部分の汚れはハタキでホコリを払ってから乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
変質の原因になるので水拭きしないでください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ
< 保証について > 1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。 2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。 3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。 4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。		<アフターサービスについて> 1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。 2. 保証期間を過ぎていたときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についての相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。 4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。 ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載のコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。
保証期間(お引き渡し日より) 本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球: 3年間		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号
お買上年月日		
お客様様	お名前	
	ご住所	
	電話 ()	

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 AA42144L・AA42145L・AP42146L

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

⚠ 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に 行なってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。		器具のすきまや放熱穴などに金属類を 差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
⚡ 禁止	このような場所には取付けないで ください。 この器具は天井取付専用器具です。 傾斜天井・壁などには取付けできません。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の 弱い場所、使用後のネジ穴には取付け ないでください。 →器具の落下によるけがの原因に なります。 	⚡ 禁止	器具やランプを布や紙などでおおっ て使用しないでください。 →火災の原因になります。 下図のような配線器具の場合、取付 けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原 因になります。 配線器具の交換が必要です。配線器 具の交換には資格が必要です。工事 店・電器店に依頼してください。 ●破損している ●電源端子露出形 
⚡ 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変 更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原 因になります。		
⚡ 禁止	埋込ボックスに取付ける場合は、金 属製のものを ご使用ください。 →樹脂製ボックスの場合、器具の熱 伝導により、樹脂の劣化が促進され 火災・落下によるけがの原因になり ます。	⚠ 厳守	電源コードが損傷した場合(芯線の露 出・断線など)、速やかに電源を切り 、工事店・電器店に修理を依頼して ください。 →そのまま使用しますと、火災・感 電の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源 を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけ がの原因になります。工事店・電 器店にご相談ください。

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
⚡ 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが 高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	⚡ 禁止	器具の下にストーブなどの高温の ものを置かないでください。また、 燃えやすいものを近づけて使用し ないでください。 →火災の原因になります。
⚡ 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い 場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	⚠ 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外 の電源で 使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
⚡ 禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85% の環境以外では使用しないでくださ い。 →火災・感電の原因になります。		

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AA42144L	AC100V	0.49A	28.0W	LDC4-E17×7
AA42145L		0.35A	20.0W	LDC4-E17×5
AP42146L		0.21A	12.0W	LDC4-E17×3

■取付前の確認 ⚠ 警告 配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。



1 天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要。取付けられている配線器具が確実に固定されているか確認する。



2 配線器具がついていない場合

付属の角形シーリングボディを木ネジで天井に確実に取付ける。

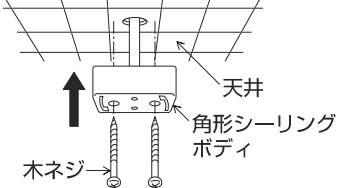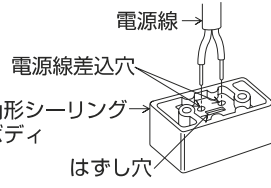


3 取付面がクロス貼りの場合


接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。変色やサビの原因になります。

■取付手順 ⚠ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

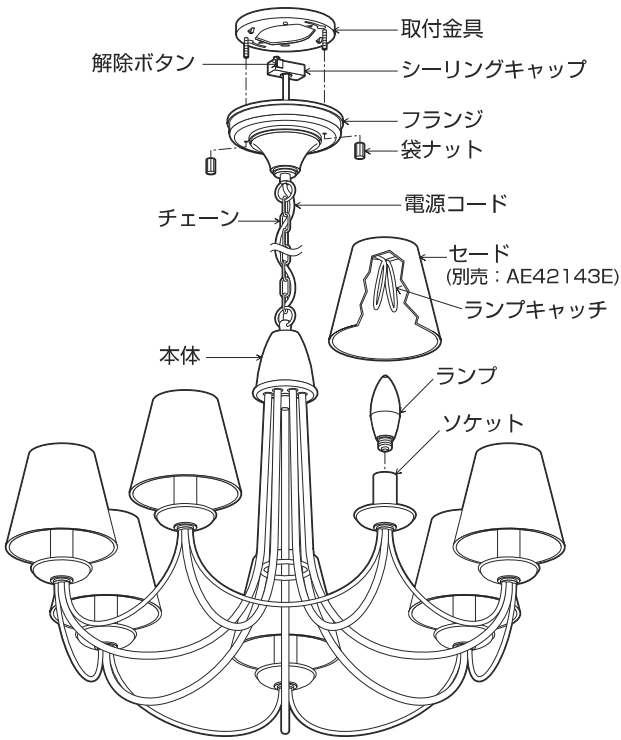

〈付属部品〉



角形シーリングボディ・・・1個




木ネジ・・・・・・・・・・2本



取付ネジ・・・・・・・・・・2本



止めネジ・・・・・・・・・・2本




チェーンジョイント・・・1個


1 取付金具を取付ける

＜ローゼットの場合＞

取付金具のダルマ穴をローゼットの止めネジに合わせる。

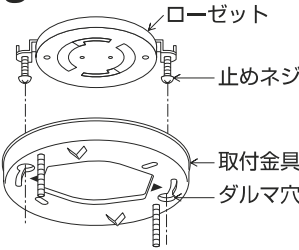


取付金具の矢印(◀▶)を止めネジに合わせて締め付ける。

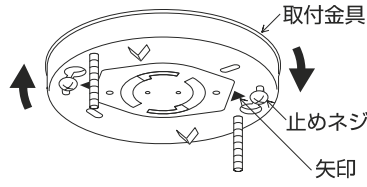


＜シーリングの場合＞

取付金具をシーリングに合わせ、取付ネジで取付ける。

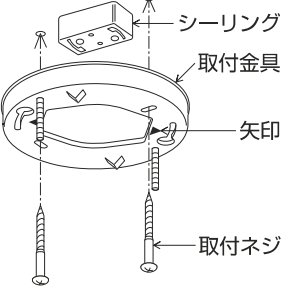


2 シーリングキャップを接続する

※取外すときは解除ボタンを押した状態で左に回す。

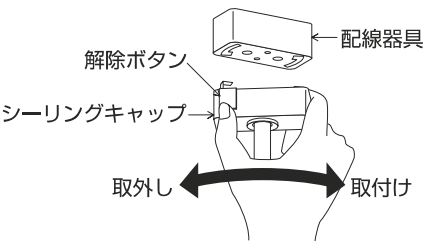


3 フランジを取付ける

フランジを取付金具に合わせ、袋ナットで取付ける。

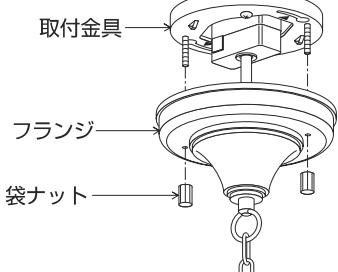


4 チェーンの長さを調節する

チェーンジョイントをゆるめ、チェーンのコマ数を調節し、チェーンジョイントを締め付ける。

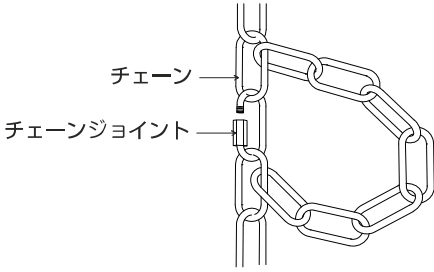

あまったチェーンを取外す場合は、図のようにチェーンを開いて取外す。

⚠ 警告 一度開いたチェーンは再度開かないでください。再度開いた場合、破損・落下によるけがの原因になります。




あまったチェーンを取外さない場合は、余分なチェーンが本体に当たらない位置にチェーンジョイントを取付けてください。本体が傾く原因になります。


5 ランプを取付ける

6 セード(別売：AE42143E)を取付ける

ランプキャッチの先をランプの上のにせ、真上から静かにはめ込む。

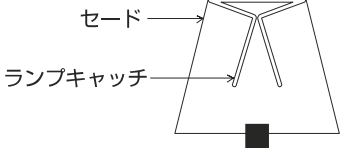

ランプ

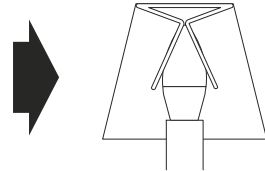

7 点灯の確認を行なう

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

■ランプ使用上のご注意

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

使用上のご注意

ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。

→チラツキ、誤動作、火災の原因になります。

調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

Z197-036

使用上のご注意

ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。

→チラツキ、誤動作、火災の原因になります。

調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

Z197-036

部品番号:J02TRAM9962
尺寸:210×148

KOIZUMI

保存用

Z-199-015-02

お客様へ コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。取扱説明書と合わせて保管してください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にできない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話



0570-055123

受付時間：9:00～17:00

(土曜日、日曜日・祝日・年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話



0570-015123

FAX



0570-025123

受付時間：9:00～17:00

(土曜日、日曜日・祝日・年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！



ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- コードに傷や傷みが見られる。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。



ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。

⚠
安全に
関する
ご注意

●照明器具及び関連機器には耐用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)

●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。

●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7