


■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- △警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- △注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため
触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。


- 1 電源を切る
- 2 古くなったランプを取外す

- 3 新しいランプを取付ける
- ランプの取付けは丁寧に、確実に
行なってください。
落下によるけがの原因になります。
- ※白熱ランプは使用できません。
- 4 使用済みのランプは
必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

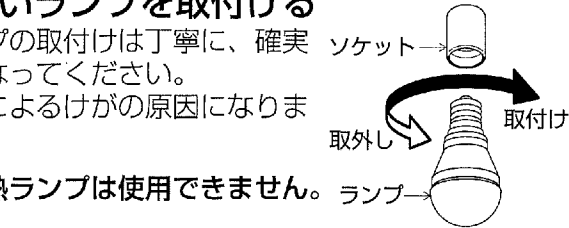

■グローブの取外し方 △注意 グローブの取外しの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 1 電源を切る
- 2 ランプ・グローブを取外す
- 灯具を持って、ランプを取外し、グローブをゆるめて取外す。
- 3 グローブ・ランプを取付ける
- 取付手順 4 を参考にグローブを取付ける。
ランプを取付ける。

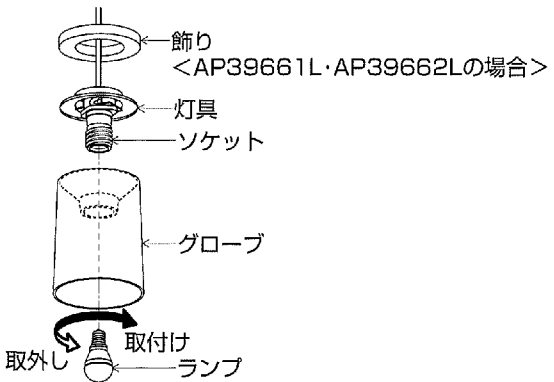

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ケ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- (AP39660Lの場合)
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。
- (AP39661L・AP39662Lの場合)
- 木・和紙の部分の汚れはハタキでホコリを払ってから乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
変質の原因になるので水拭きしないでください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。
< 保証について > - 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。 - 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。 - ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 - 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。 - 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。		<アフターサービスについて> - 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。 - 保証期間を過ぎていた場合は、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 - 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。 - 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。 ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載の「コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンター」にお問合せください。 ※This warranty is valid only in Japan.
保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール:3年間		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号
お買上年月日		
お客様様	お名前	
	ご住所	
電話 ()		

コイズミ照明株式会社

再生紙を使用しています。

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 AP39660L・AP39661L・AP39662L

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

⚠ 警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に 行なってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下 によるけがの原因になります。	⚡ 禁止	スライドコンセントに破損やガタツキのある場 合は取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 スライドコンセントの交換が必要です。スラ イドコンセントの交換は工事店・電器店に依頼 してください。
⚡ 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井に設置されているスライドコン セント取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設 置されているスライドコンセントには取付けで きません。 →器具の落下によるけがの原因になります。		器具やランプを布や紙などでおおって使用しな いでください。 →火災の原因になります。
⚡ 厳守	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	⚡ 厳守	電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引 っ張ったりしないでください。 →電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。
⚡ 厳守	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。 →感電・故障の原因になります。		電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線な ど)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修 理を依頼してください。 →そのまま使用しますと、火災・感電の原因にな ります。
⚡ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってく ださい。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因に なります。工事店・電器店にご相談ください。		

⚠ 注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
⚡ 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため 触らないでください。 →やけどの原因になります。	⚡ 禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外 では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
⚡ 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外 では使用できません。 →火災・感電の原因になります。		器具の下にストーブなどの高温のものを置か ないでください。また、燃えやすいものを近づ けて使用しないでください。 →火災の原因になります。
⚡ 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必 要です。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。	⚡ 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP39660L・AP39661L・AP39662L	AC100V	0.08A	4.9W	LDA5-G/K40E/S/W(E26)×1


取説No. P103-600 TA/S・T-01

■取付前の確認 △警告 スライドコンセントの取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

- 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する
- 2 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する


■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

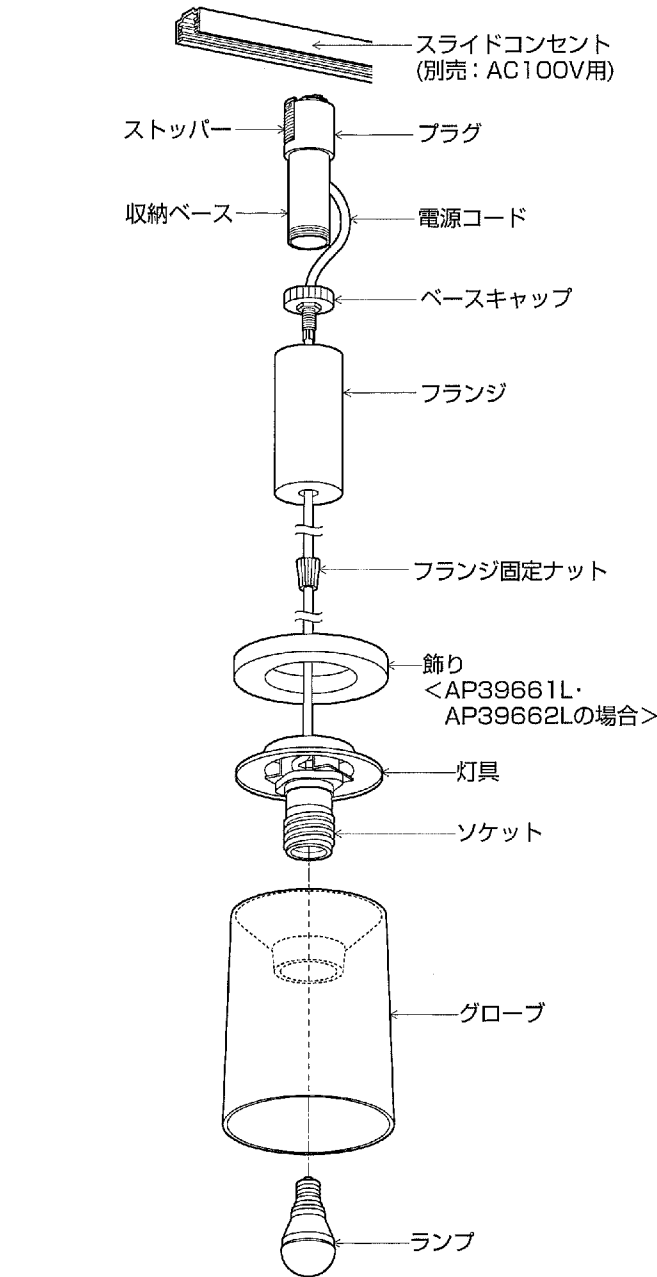


1 ベースキャップを取付ける

電源コードを収納ベースの切り欠きにはめ込み、ベースキャップを確実に締め付ける。

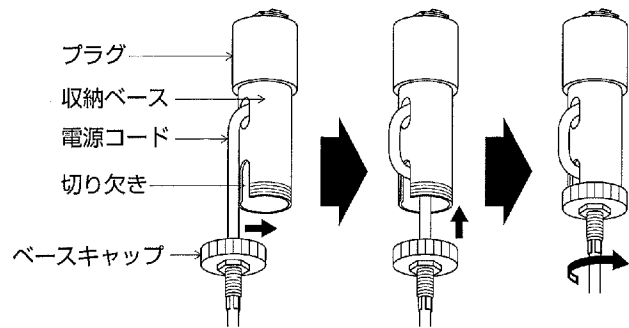


2 プラグを取付ける

プラグのストッパーをスライドコンセントの突起の逆側に合わせ、プラグをスライドコンセントへ押し当てながら右に90°回転させる。確実に取付いていることを確認する。

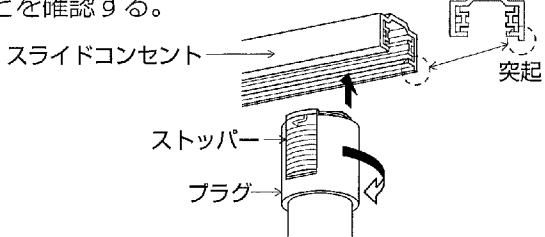

＜プラグを外す＞


プラグを片手で保持した状態で、ストッパーを引き下げて左に90°回転させる。

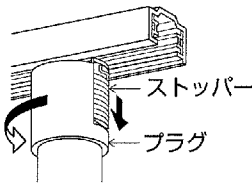

△警告 プラグのストッパーを操作する際は慎重に行ってください。
プラグが損傷しますと火災・落下によるけがの原因になります。

3 フランジを取付ける

フランジをプラグまで押し上げ、フランジ固定ナットで締め付けて固定する。

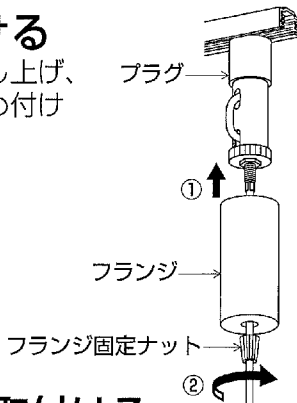


4 グローブ・飾りを取付ける

グローブをソケットに合わせ、灯具を持って矢印の方向に回して取付ける。

＜AP39661L・AP39662Lの場合＞

飾りを灯具にのせる。

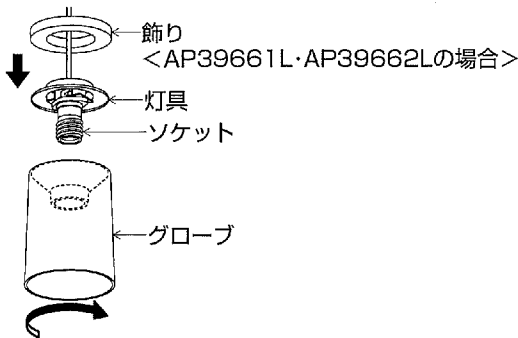


5 ランプを取付ける

灯具を持って取付ける。

6 点灯の確認を行なう


■器具の傾き調整について

- 電源コードにクセがついて器具が傾いた場合、電源コードを引っ張りクセを直してください。

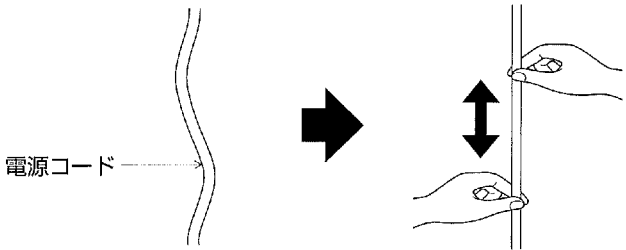

■器具の高さ調整について

- ① フランジ固定ナットをゆるめてフランジを外す。
- ② ベースキャップをゆるめて収納ベースから取外す。
- ③ 電源コードを収納ベースに巻きつけ、器具の高さを調整する。
※1巻当り約10cmを目安とし、最大7巻(約70cm)まで調整できます。

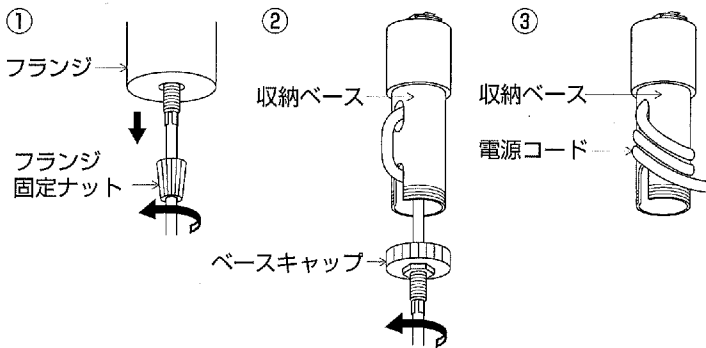


- ④ 電源コードを収納ベースの切り欠きにはめ込み、ベースキャップを確実に締め付ける。

- ⑤ フランジをプラグまで押し上げ、フランジ固定ナットで仮止め(約2回転)する。

- ⑥ 微調整をする場合、灯具を支えながら電源コードを押し込む。

※微調整は約8cmです。


- ⑦ フランジ固定ナットを締め付けてフランジを固定する。

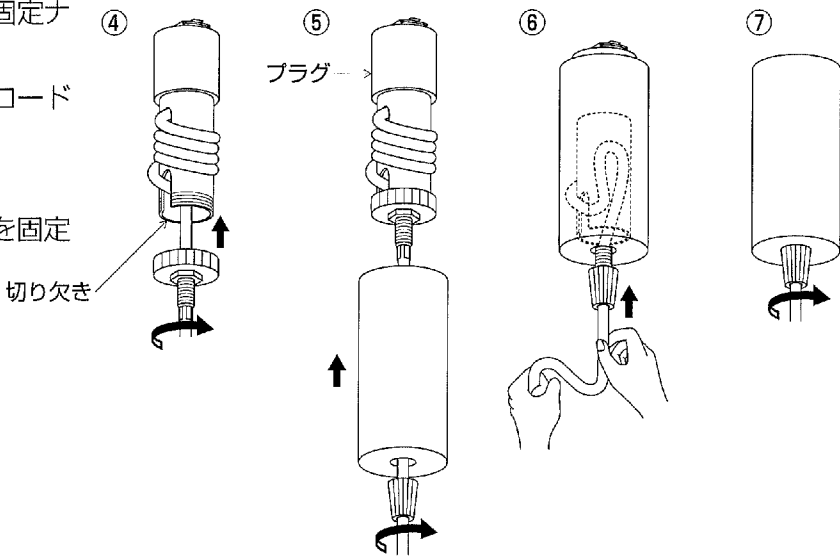

■2台以上取付ける場合は

- グローブどうしがぶつからないように、間隔を十分あけて取付けてください。

※破損・落下によるけがの原因になります。

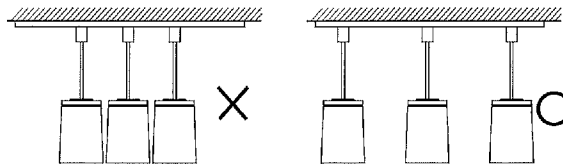

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

■ランプ使用上のご注意

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはパルスがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。