
- 間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の 原因になります。
- △ 注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため 触らないでください。やけどの原因になります。 しばらくしてから行なってください。
 - 1 電源を切る
 - 2 古くなったランプを取外す

3 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実 に行なってください。 落下によるけがの原因になりま


す。 取外し



4 使用済みのランプは 必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■グローブの取外し方 <a>Δ 注意 グローブの取外しの際は安全のため電源を切ってください。。<a>感電の原因になります。

- 1 電源を切る
- 2 ランプ・グローブ・フランジを取外す ランプを取外し、グローブ・フランジを支えながらク **本体匀堆** がをゆるめて取外す。
- 3 フランジ・グローブ・ランプを取付ける フランジ・グローブをシーリングキャップ付ソケット にはめ込み、クルクルネジで締め付ける。 ランプを取付ける。

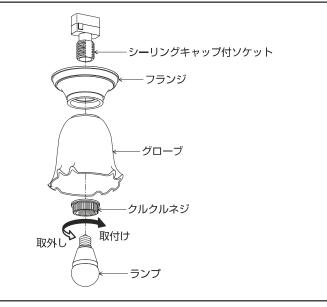

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と

1 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの

販売店・工事店までお申し出ください。 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談

3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有して

従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

ありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びに

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものでは

で不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載の コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

合わせて大切に保管してください。

弊社サービスセンターにご連絡ください。

<アフターサービスについて>

させていただきます。

- ■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
 - ●明るく安全に使用していただくために6ケ月に1回程度の清掃・点検をしてください。 ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
 - 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。 シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤 を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質·故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

- <保証について>
- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内 に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、 LFD雷球は3年間です。
- 3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
- 4.24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の
- 5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5)施丁上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び
- (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合

		本国内においてのみ有効です。 発行いたしませんので大切に保管してください。	*This warranty is valid only in Japan.
く 証事	間(お引き	き渡し日より) 本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球: 3年間	取扱販売店名·工事店名·住所·電話番号
上買合	年月日		
お	お名前		
客	ご住所		
様		電話 ()	

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書

番 AH39972L

-ソケット

ランプ

取付け

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。 一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。 この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

厳守

器具の取付けは、説明書に従い確実に行なって ください。

→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下 によるけがの原因になります。

このような場所には取付けないでください。 この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井・壁 などには取付けできません。

禁止

不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、 使用後のネジ穴には取付けないでください。


→器具の落下によるけがの原因になります。











→火災・感電・落下によるけがの原因になります。 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま

ないでください。 →

感電・

故障の原因になります。

禁止

分解禁止

器具やランプを布や紙などでおおって使用しな いでください。

→火災の原因になります。

埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のもの をご使用ください。

→樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、 樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの 原因になります。

下図のような場所や配線器具の場合、取付けで きません。

→火災·感電·落下によるけがの原因になります。 配線器具の交換が必要です。配線器具の交換 には資格が必要です。工事店・電器店に依頼し てください。









ヒビ割れ グラツキや 欠けている ガタツキ



異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってく

厳守

ださい。 →放置しますと火災·落下によるけがの原因に なります。工事店・電器店にご相談ください。

注

この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。



点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため 触らないでください。

接触禁止 →やけどの原因になります。



この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外 では使用できません。

→火災·感電の原因になります。 水ぬれ禁止

きません。

ライトコントローラなどの調光器との併用はで

→火災の原因になります。調光器の取外しが必 要です。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。



周囲温度5~35℃、湿度45~85%の環境以外 では使用しないでください。

→火災·感電の原因になります。

禁止

器具の下にストーブなどの高温のものを置かな いでください。また、燃えやすいものを近づけ て使用しないでください。

→火災の原因になります。



表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。

→火災·感電の原因になります。



■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AH39972L	AC100V	0.08A	4.4W	LDA4L-G/K4(E26) × 1

■取付前の確認 <u>小警告</u> 配線器具の取付·交換は工事店·電器店へ依頼してください。火災·感電の原因になります。

1 天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要。取付けられている 配線器具が確実に固定されているか 確認する。





電源線

電源線差込穴

はずし穴

角形シーリングー

ボディ



`角形シーリング


ボディ

2 配線器具がついていない場合

付属の角形シーリングボディを木ネジで天井に確実に取付ける。


3 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。 変色やサビの原因になります。



※この図は一部抽象化した共通部品図です。

※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

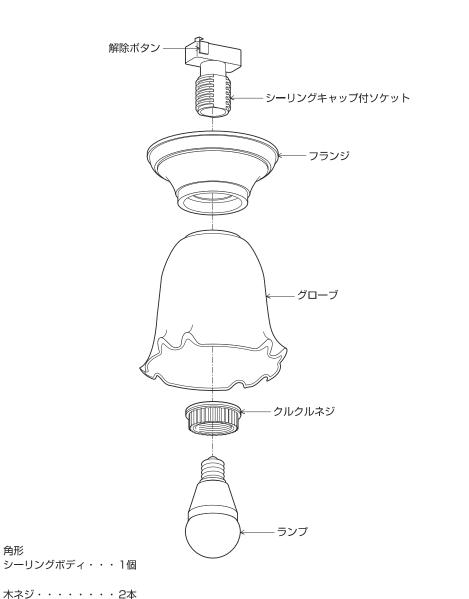


取説No. C103-324 DL/S·T-05

〈付属部品〉

1シーリングキャップ付ソケットを接続する

※取外すときは必ず解除ボタンを押した状態で左に ロオ

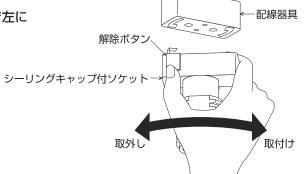


2 フランジ・グローブを取付ける

フランジ・グローブをシーリングキャップ付ソケットにはめ込み、クルクルネジで取付ける。

クルクルネジがカチカチと空回りするまで締め付け る。

※工具などで締め付けないでください。 破損の原因になります。

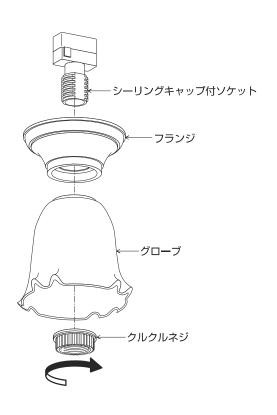

3 ランプを取付ける

4点灯の確認を行なう

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。 数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施して ください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
- 器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- **器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります**。 器具と音響製品を離してご使用ください。

■ランプ使用上のご注意

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40000時間です。 光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

KOIZUMI

Z-199-015-02

お客様へ コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。取扱説明書と合わせて保管してください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル (全国共通番号)

電話 20570-055123

受付時間:9:00~17:00

(十曜日、日曜日・祝日・年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 20570-015123

FAX **20570-025123**

受付時間:9:00~17:00

(十曜日、日曜日・祝日・年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意:所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を!



- ●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- で使用の際
 「●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 このような「●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
 - **●こげくさい臭いがする。**
- ありませんか┃●コードに傷や傷みが見られる。
 - ●グローブ、セードなどにひびが見られる。



ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源 スイッチを切り、必ず販売店 に点検、修理を依頼してくだ さい。

安全に

●照明器具及び関連機器には耐用年限があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。

点検・交換をおすすめします。(周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)

関する ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。

ご注意 ■3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7