

マルチリモコン 調光シーリング対応

留守中のセキュリティ対策や、就寝時の消し忘れ対策など、便利な液晶ON-OFFタイマーリモコンです。



AEE 690 124
¥5,400 (税抜)

- 本体：プラスチック・白色
- 高・181 幅・50×28mm 重・0.2kg
 - リモコン照明器具用送信機
 - 対応器具のみ使用可能
 - 単三アルカリ乾電池3本同梱
 - 収納ケース(壁付可能)付

※リモコン送信機は、照明器具真下など、必ずリモコンが作動する場所に置いて使用してください。(リモコン送信機からの赤外線信号が照明器具へ届かない場合、ON-OFFタイマー・おまかせ防犯タイマーは機能しません。)

マルチリモコン 調光／段調光シーリング対応

防犯や就寝時の消し忘れ対策などに便利。



AEE 690 127
¥3,800 (税抜)

- 本体：プラスチック・白色
- 高・181 幅・50×28mm 重・0.2kg
 - リモコン照明器具用送信機
 - 対応器具のみ使用可能
 - 単三アルカリ乾電池3本同梱
 - 収納ケース(壁付可能)付

在庫限り

※調光シーリングをお使いの場合は、このリモコンでは調光できませんのでご注意ください。

※リモコン送信機は、照明器具真下など、必ずリモコンが作動する場所に置いて使用してください。(リモコン送信機からの赤外線信号が照明器具へ届かない場合、おまかせ防犯タイマーは機能しません。)

各スイッチの説明

- 作動ランプ ONタイマー、OFFタイマー、おまかせ防犯の作動中に点滅します
 - 時・分ボタン 現在時刻、各タイマーの時刻を合わせます
 - 表示ボタン 現在時刻、各タイマーの設定時刻を表示します
 - 決定ボタン 現在時刻、各タイマーの時刻を合わせた後に押すと、合わせた時刻に設定されます
 - 調光ボタン 点灯時の明るさを調節できます
 - 点灯／順送りボタン 器具の点灯状態の切り替えができます
 - 消灯ボタン 全てのランプが消灯します
 - ON-OFFタイマーボタン 設定された時刻に点灯や消灯させることができます
 - おまかせ防犯ボタン あらかじめリモコンに記憶されている時刻(4日分)に作動して、器具が自動で点灯・消灯します。ボタンを押すことに設定・解除をくりかえします
- ※設定時間は変更できません。
- ※解除するまで4日分を繰り返します。
- 照明器具選択スイッチ 2台の照明器具を個々に操作する場合に照明器具側のチャンネル(I・II)と合わせます


各スイッチの説明

- 作動ランプ おやすみ、ONタイマー、OFFタイマー、おまかせ防犯の作動中に点滅します
 - 時・分ボタン 現在時刻、各タイマーの時刻を合わせます
 - 表示ボタン 現在時刻、各タイマーの設定時刻を表示します
 - 決定ボタン 現在時刻、各タイマーの時刻を合わせた後に押すと、合わせた時刻に設定されます
 - おやすみボタン ボタンを押してから30分後に消灯します
 - 点灯／順送りボタン 器具の点灯状態の切り替えができます
 - 消灯ボタン 全てのランプが消灯します
 - ON-OFFタイマーボタン 設定された時刻に点灯や消灯させることができます
 - おまかせ防犯ボタン あらかじめリモコンに記憶されている時刻(4日分)に作動して、器具が自動で点灯・消灯します。
- ※設定時間は変更できません。
- ※解除するまで4日分を繰り返します。
- 照明器具選択スイッチ 2台の照明器具を個々に操作する場合に、照明器具側のチャンネル(I・II)と合わせます

■ON-OFFタイマー

外出中でもいつもの時間にあかりの点灯・消灯ができます。

※「ON」タイマー、「OFF」タイマーそれぞれ単独での設定も可能です。

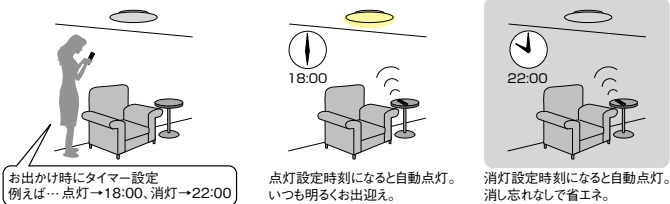

調光タイプ・段調光タイプ マルチリモコンのご注意

●インテリアファン及びシャンデリアにはご使用になれません。詳しくは各製品のスペックをご確認ください。

※この製品は、侵入者や盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。

■おまかせ防犯

あらかじめ設定した数種類の時刻(4日分)に自動で点灯・消灯を繰り返しますので、より簡単に、よりリアルな在宅をよそおい、防犯対策におすすめです。

※設定時間は変更できません。

※解除するまで4日分を繰り返します。



ワンボタンリモコン(順送り専用) Fit調色／スタンダード調色／調光タイプシーリング対応



AEE 690 129
¥2,500 (税抜)

- 本体：プラスチック・白色
- 高・169 幅・36×21mm 重・0.1kg
 - リモコン照明器具用送信機
 - 対応器具のみ使用可能
 - 単三乾電池2本同梱
 - 収納ケース(壁付可能)付

※対応器具により点灯順序が異なります。

- Fit調色/スタンダード調色タイプの場合
全灯 → シーン1 → シーン2 → 保安灯 → 消灯
- 調光タイプの場合
全灯 → 調光 → 保安灯 → 消灯