

■ペンダント(別売)の取付手順


ペンダントの取付は別売のペンダントの説明書を確認してください。

1 シーリングキャップを接続する

カバーにシーリングキャップを通してから配線器具に接続する。


※取外すときは解除ボタンを押した状態で左に回す。

※ペンダントにシーリングカバーが付いている場合はペンダントの説明書に従ってシーリングカバーを取付ける。

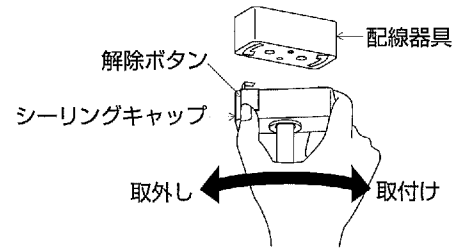

2 電源コードをコードハンガーに吊るす

- ①電源コードをハンガーカバーに通し、ヒートンに引っ掛ける。
- ②ハンガーカバーを押し上げてから右に回し、コードハンガーに固定する。

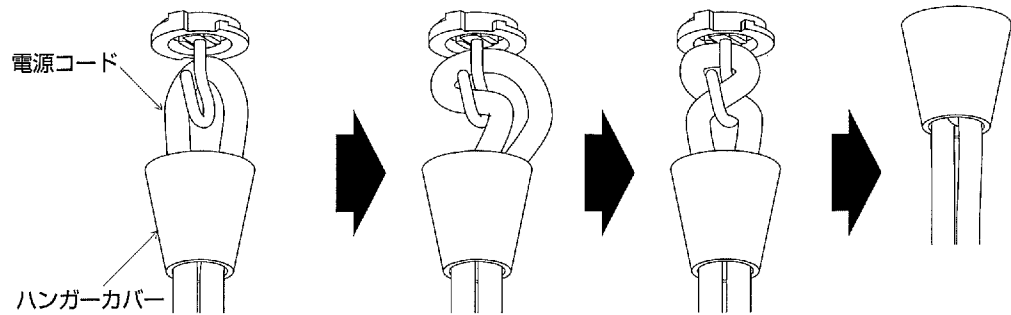

3 灯具を取付ける

4 点灯の確認を行なう

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 AEE590136

お客様へ

部品の取付け前によくご覧の上、正しくお使いください。
この説明書は必ず保管してください。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

⚠ 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		
！ 厳守	部品の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →部品の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	禁止 下図のような場所や配線器具の場合、取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 配線器具の交換が必要です。配線器具の交換には資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。
	このような場所には取付けないでください。 この部品は天井取付専用部品です。傾斜天井・壁などには取付けできません。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。 →部品の落下によるけがの原因になります。	
禁止	部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。	禁止 傾斜天井 変形天井 サオプチ天井 格子天井 ローゼット シーリング ケースウェイはめ込み配線器具 ●破損している ●電源端子露出形 ヒビ割れ 欠けている グラツキや ガタツキ 電源端子
	ブルスイッチ付き・ブリー付きの器具には使用しないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。	
分解禁止	この部品は対応器具以外には使用できません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	！ 厳守 器具重量2kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。 →器具の落下によるけがの原因になります。
	部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
水ぬれ禁止	この部品は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。

保証とアフターサービスについて

保証について

- ・この部品の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

■取付前の確認 △警告 配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

1 天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要。取付けられている配線器具が確実に固定されているか確認する。



シーリングボディ



フル引掛シーリング



埋込ローゼット



フル引掛ローゼット

2 ペンダント(別売)の重量を確認する


●適合重量は2kgまで

3 ペンダント(別売)の仕様を確認する

●プルスイッチ付ペンダント、プーリー付ペンダントは取付けできません。

■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

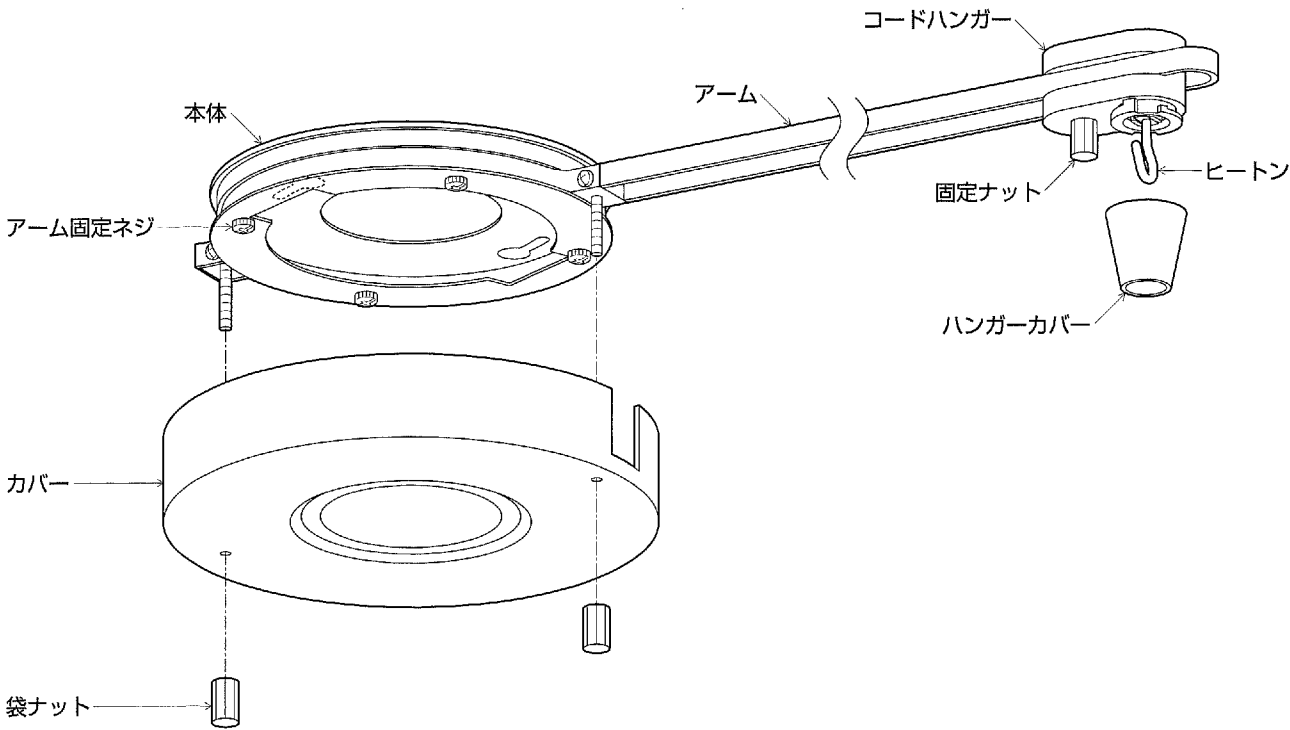


〈付属部品〉

- 木ネジ・・・2本
- 止めネジ・・・2本

1 本体を取付ける


＜ローゼットの場合＞

本体のダルマ穴をローゼットの止めネジに合わせ、本体を回転させてから止めネジを締め付けて取付ける。

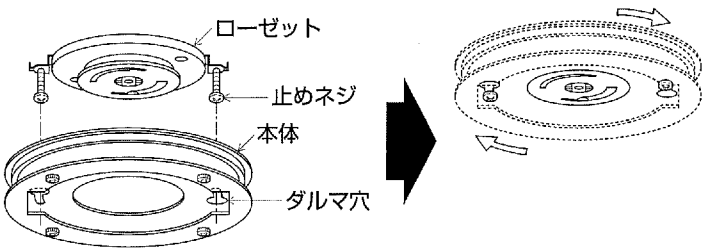



＜シーリングの場合＞

本体をシーリングに合わせ、木ネジで取付ける。

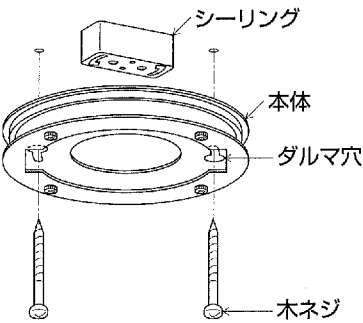

2 ペンダント(別売)の位置を調整する

- ① 本体のアーム固定ネジ(4ヶ所)をゆるめる。
- ② アームの方向を調整する。
- ③ アーム固定ネジを締め付ける。
- ④ コードハンガーの固定ナットをゆるめる。
- ⑤ コードハンガーをスライドさせて位置を調整する。
- ⑥ 固定ナットを締め付ける。

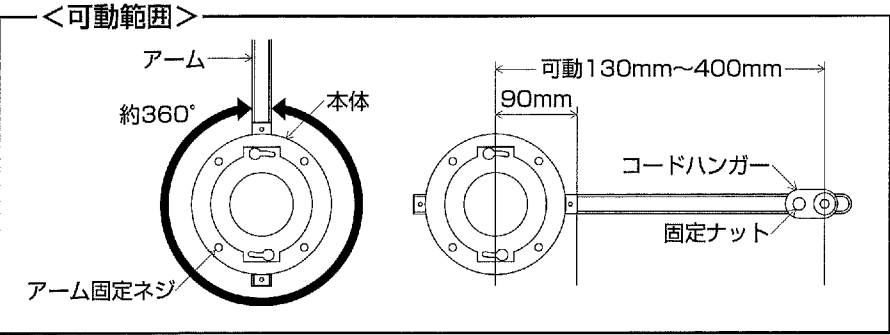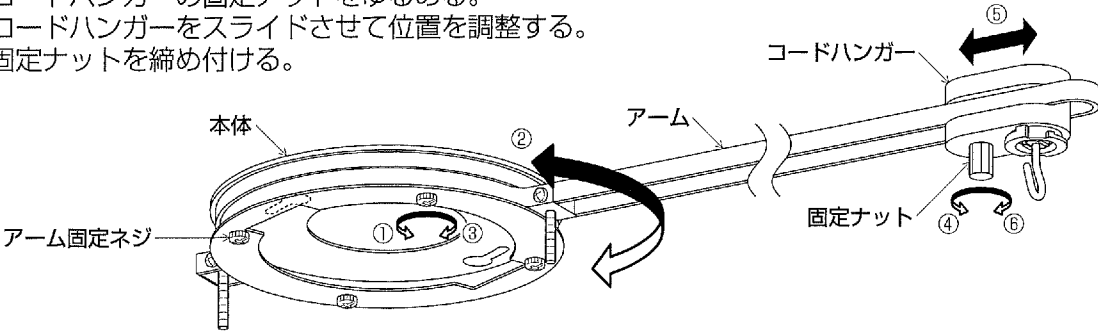

3 カバーを取付ける

カバーを本体に合わせ、袋ナットで取付ける。

