

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。やけどの原因になります。  
しばらくしてから行なってください。


△注意 ランプホルダー(ソケット)やランプ支持パネを強く弾かないでください。ランプの破損・けがの原因になります。

**1 電源を切る**

**2 セードを取外す**  
■取外手順 2 を参考にセードを取外す。

**3 古くなったランプを取外す**

**4 新しいランプを取付ける**  
ランプの取付けは丁寧に、確実に行ってください。  
落下によるけがの原因になります。

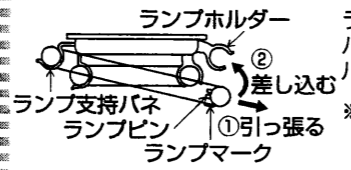

ランプホルダー ランプマークを下側にしてランプ支持パネに取付け、ランプピンをランプホルダーに確実に差し込む。

② 差し込む

① 引っ張る

※差し込みが浅い場合は器具の故障やランプ切れの原因になります。

**5 セードを取付ける**  
■取付手順 7 を参考にセードを取付ける。

**6 使用済みのランプは**  
必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

- 器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。  
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
  - 蛍光灯の両端が黒ずみでしたら交換時期です。  
長い間使用していると知らないうちに暗くなってきます。定期的に交換しましょう。
  - 木・和紙の部分の汚れはハタキでホコリを払ってから乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。  
変質の原因になるので水拭きしないでください。  
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

<b>コイズミ照明器具 保証書</b>		※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。	
<b>&lt; 保証について &gt;</b>		<b>&lt; アフターサービスについて &gt;</b>	
1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。		1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。	
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。 但し、蛍光灯安定器・H I D 器具の安定器は3年間です。		2. 保証期間を過ぎていたときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。	
3. ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。		3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。	
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。		4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。 従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。	
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合		※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載のコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。	
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。		※This warranty is valid only in Japan.	
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。			
保証期間(お引き渡し日より)		お買上年月日	
本体: 1 年間 安定器: 3 年間			
お客様様	お名前		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号
	ご住所		
	電話 ( )		

コイズミ照明株式会社

# KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型 番 AHN537185・AHN537187・AHN537193

**お客様へ**






器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。  
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

**工事店様へ**



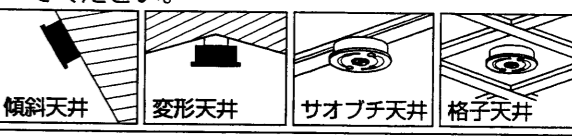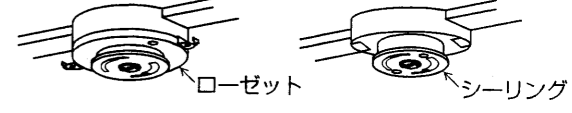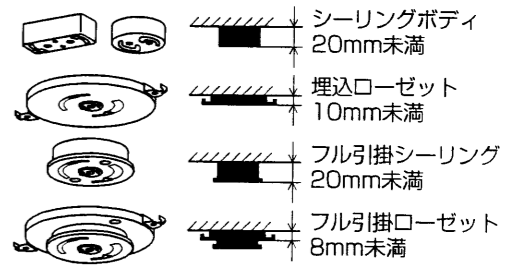



施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

**保存用**

## 【安全上のご注意】

<div>⚠ 警 告</div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。</div>			
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	⚠ 禁止	下図のような場所や配線器具の場合、取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 配線器具の交換が必要です。配線器具の交換には資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。
	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井・壁などには取付けできません。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。		  ケースウェイはめ込み配線器具 ●配線器具の出しろが少ないもの  ●破損している  ●電源端子露出形 
⚠ 禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	⚠ 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
⚠ 禁止	器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。	⚠ 禁止	埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものをご使用ください。 →樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの原因になります。
⚠ 厳守		⚠ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると  
 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

 <p>点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。</p>	 <p>禁止</p>	<p>ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必要で す。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。</p>
 <p>この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。</p>		<p>器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。</p> 
 <p>周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。</p>		 <p>厳守</p> <p>表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。</p>

## ■定格

型 番	定格電圧	周波数	消費電力	使用ランプ
AHN537185・AHN537187・AHN537193	AC100V	50/60Hz 共用	69W	FHC 20+FHC 34 (豆球5W付)

■取付前の確認 ▲警告 配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。


### 1 天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要。取付けられている配線器具が確実に固定されているか確認する。




## 2 配線器具がついていない場合

付属のフル引掛シーリングを木ネジで天井に確実に取付ける。

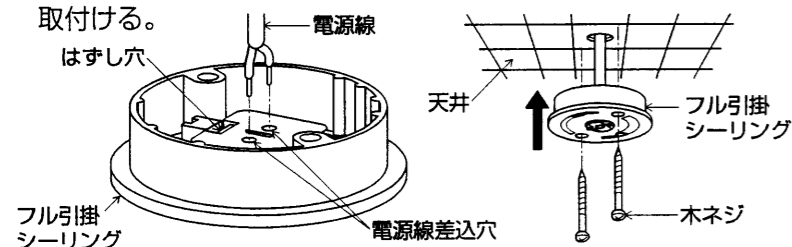


※目透かし天井に  
取付ける場合は、  
目印を目透かし  
方向に合わせて  
取付ける。

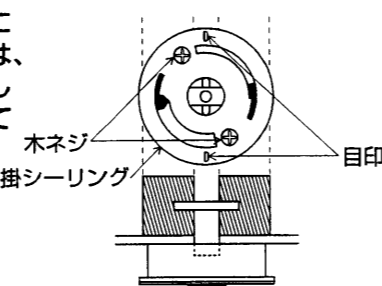

■**取付手順** ▲**注意** 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

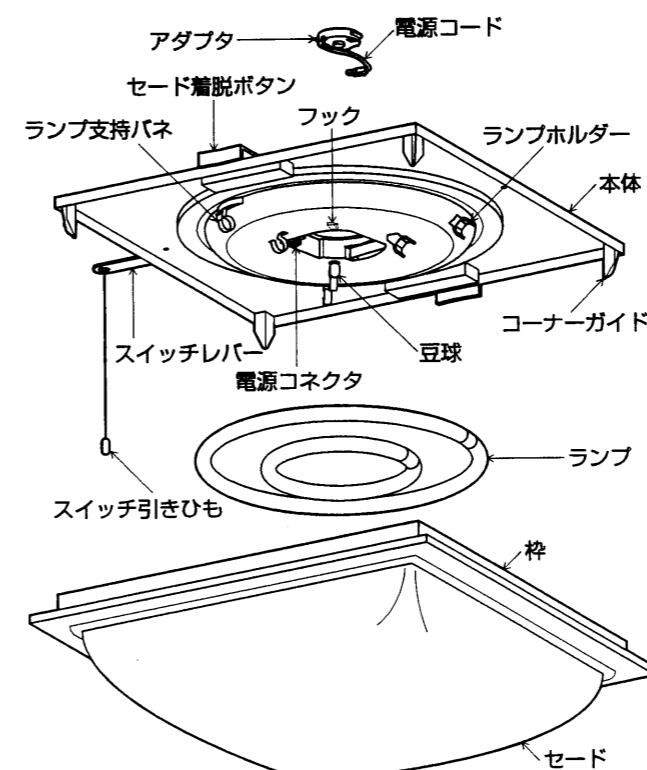

〈付屬部品〉




フル引掛シーリング・・・1個

木ネジ  
φ3.8×38mm・・・2本


## 1 スイッチレバーを使用する場合

スイッチレバーを本体上面より引き出す。  
使用しない場合はリングをはずし、スイッチレバー  
を本体上面に収納する。  
(一部仕様の異なるものがあります。)

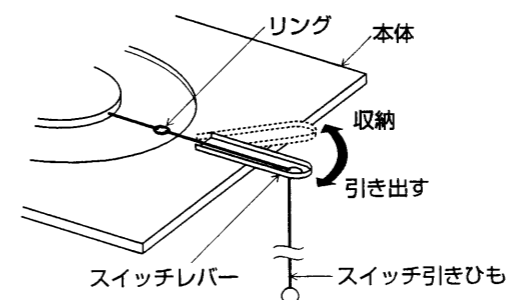

## 2 アダプタを配線器具に取付ける


アダプタの引掛刃(2本)を、配線器具にはめ込み、“カチッ”と音がするまで右に回す。

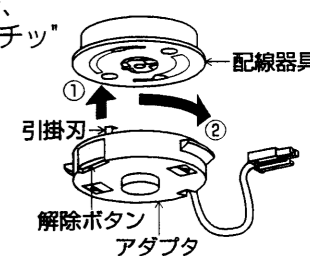

**⚠警告** 解除ボタンを押さずに左に回し、はずれないことを確認してください。アダプタの取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

### 3 本体を取付ける


- ① 本体の穴に電源コードを通す。
- ② 本体をアダプタに合わせて押し上げる。

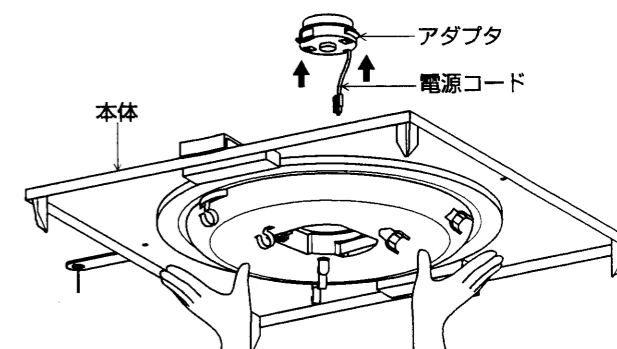


## 4 本体取付けの確認

埋込コンセントを使用した場合、アダプタのツメが本体のミゾに引っ掛かるように1段階押し上げる。

その他の配線器具を使用した場合、アダプタのツメが本体に引っ掛かるように2段階押し上げる。




2段階押し上げる

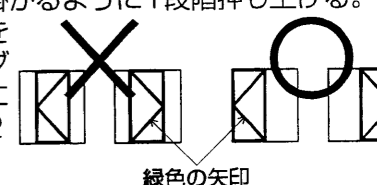

⚠ **警告** 緑色の矢印の先端が両端にくるまで本体を押し上げてください。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。


＜埋込ローゼットの場合＞

アダプタのツメに本体が引っ掛かるように1段階押し上げる。

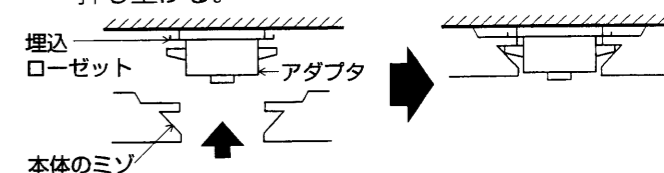


＜その他の配線器具の場合＞

2段階押し上げる。  
本体がガタつく場合は再度強く押し上げる。

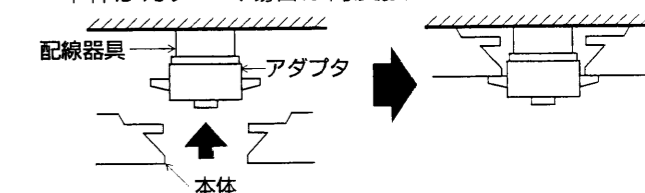


※本体を取付けた後、本体が安定しないときは、ノックアウト穴を利用し、取付ネジ(市販品)で止める。

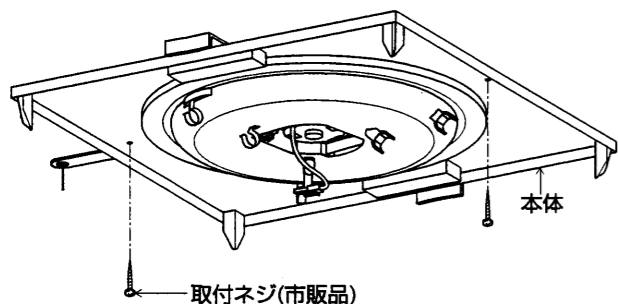

△注意 この施工をする場合は天井材厚、構造を考慮する必要がありますので、工事店・電器店へご相談ください。落下によるけがの原因になります。

## 5 コネクタを接続する


余った電源コードはフックに引っ掛ける。

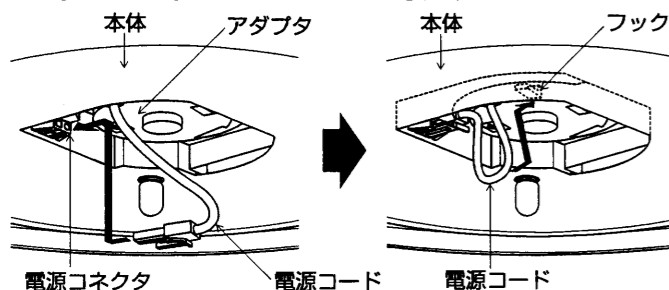

## 6 ランプを取付ける

ランプマークを下側にしてランプ支持バネに取付け、ランプピンをランプホルダーに確実に差し込む。


※差し込みが浅い場合は器具の故障やランプ切れの原因になります。

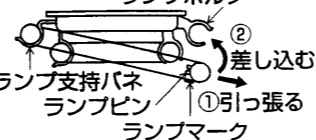

## 7 セードを取付ける

枠を持って、本体のコーナーガイドにセードの内側を合わせ、セードを押し上げる。

※取付け後、枠を手でふれて取付けの確認を行ってください。

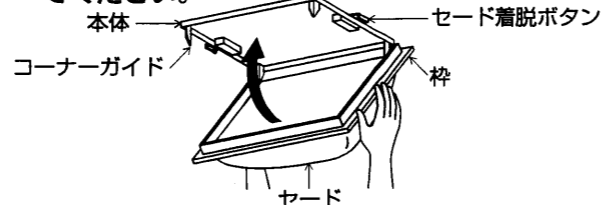


## 8 点灯の確認を行なう

### ■点灯順序

●スイッチ引きひもを引っ張ると、明るさが切り替わります。

※壁スイッチのある場合、あらかじめ壁スイッチをONにし、スイッチ引きひもを操作してください。

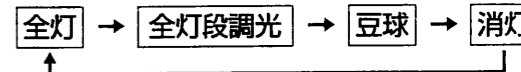

### ■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯直後に音が発生する場合があります。熱による器具構成材料の収縮音です。ひどい場合は購入店にお申し出ください。
- 多灯用器具は間引き点灯しないでください。過大電流により安定器の短寿命の原因になります。

### ■故障ではありません

- 以下のような症状は、ランプが寿命末期になり、器具の保護回路が働いたためで、故障ではありません。電源を切って寿命末期のランプを交換し電源を入れ直せば正常に点灯します。「点灯中に突然ランプが消灯して暗くなったり、調光操作ができなくなったりする。電源を入れ直すと再び点灯するが、しばらくすると同じ状態になる。」


### ■取外手順

#### 1 電源を切る

壁スイッチのある場合は壁スイッチもOFFにする。


#### 2 セードを取外す

両手で枠を支えながらセード着脱ボタンを左右同時に押し、セードを取外す。

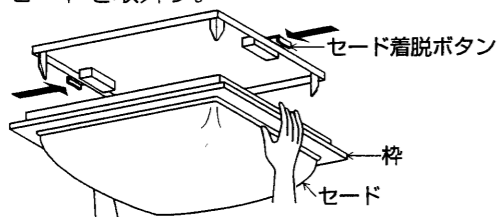


#### 3 コネクタを取外す

コネクタをツマミを押さえながら引き抜く。

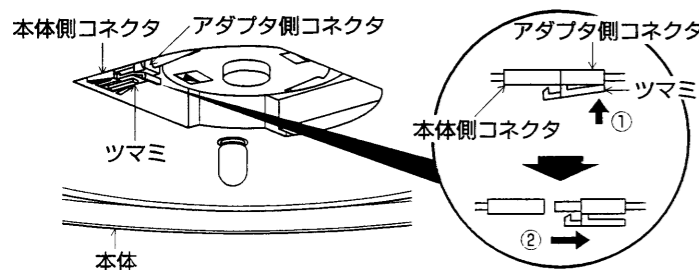

#### 4 本体を取外す

本体を支えながら、アダプタの赤いボタンを押し、本体を取外す。

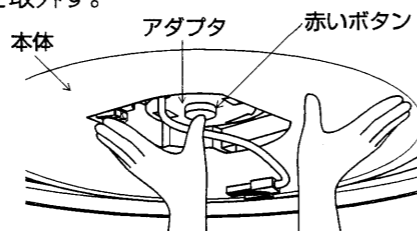

#### 5 アダプタを取外す

アダプタの解除ボタンを押しながら、左に回し、アダプタを取外す。

