

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

# KOIZUMI コイズミ照明器具

## 施工取扱説明書

型 番 AU42226L・AU42227L・AU42228L・AU42229L

**お客様へ** 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。  
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

**工事店様へ** 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

**保存用**

<b>お客様ご相談窓口のご案内</b>							
修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)							
<b>製品・お取り扱いなどのご相談は</b>							
<b>お客様相談室</b>	<b>修理・アフターサービスのお問い合わせは</b>						
ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-055123  受付時間：9:00～17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	サービスセンター  ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-015123 FAX 0570-025123  受付時間：9:00～17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)						
●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2018年4月現在)							
<b>愛情点検</b> <b>★長年ご使用の照明器具の点検を！</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ご使用の際 このような 症状は ありませんか？</td> <td>●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や痛みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。</td> <td>→</td> <td>ご使用 中止</td> <td>故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、必ず販売店に点検、修理を依頼してください。</td> </tr> </table>			ご使用の際 このような 症状は ありませんか？	●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や痛みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。	→	ご使用 中止	故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、必ず販売店に点検、修理を依頼してください。
	ご使用の際 このような 症状は ありませんか？	●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や痛みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。	→	ご使用 中止	故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、必ず販売店に点検、修理を依頼してください。		
<b>△</b> 安全に関するご注意 <ul style="list-style-type: none"> <li>●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおおすすめします。(周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)</li> <li>●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li> <li>●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。</li> </ul>							
<b>コイズミ照明器具 保証書</b> <p>※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。</p> <p>＜保証について＞</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。</li> <li>保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。</li> <li>ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。</li> <li>24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間といたします。</li> <li>保証期間でも次の場合は原則として有料にさせていただきます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷</li> <li>(2) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷</li> <li>(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)による故障及び損傷</li> <li>(4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷</li> <li>(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合</li> <li>(6) 法令、取扱説明書で要求される保証点検を行わないことによる故障及び損傷</li> <li>(7) 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合</li> </ul> </li> <li>保証書は日本国内においてのみ有効です。</li> <li>保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ol> <p>保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間 安定器・LED電源/モジュール：3年間</p> <p>お買上年月日</p> <p>お名前 _____ お住所 _____ 電話 ( ) _____</p>							

⚠ 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		
<b>!</b> 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	
<b>!</b> 禁止	この器具は一般住宅用防雨・防湿型です。業務用浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。→火災・感電の原因になります。	
<b>!</b> 禁止	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。→早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。	
<b>!</b> 禁止	このような場所には取付けないでください。この器具は天井・壁取付両用器具です。傾斜天井に取付ける場合は90°までにしてください。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。→器具の落下によるけがの原因になります。	
<b>!</b> 厳守	90°を超える傾斜天井 不安定な場所 補強のない場所	
<b>!</b> 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。	
		タイル面などの取付面に凹凸がある場合はすきまを埋めてください。本体パッキンと取付面とのすきまを防水シールなどで埋めてください。→火災・感電の原因になります。 パッキン外周部にもシール剤を塗りつけてください。
		表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
		異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落雷によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。		
<b>!</b> 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	
<b>!</b> 禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの取付けや、器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。	
<b>!</b> 厳守		ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

■定格				
型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU42226L・AU42227L AU42228L・AU42229L	AC100V	0.13A	7.6W	LED

## ■施工前の確認

**1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する**

**2 取付面が十分乾燥していることを確認する**


器具や取付面の変色の原因になります。

**3 屋外で壁面に取付ける場合**

本体背面からドライバー等で、水抜き穴を開ける。


**4 コーキングする場合**

水抜き穴をふさがないでください。  
浸水による感電の原因になります。

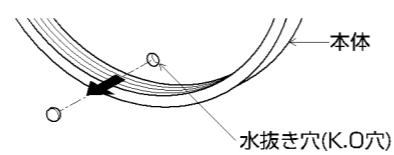

## ■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

\*この図は一部抽象化した共通部品図です。  
\*部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

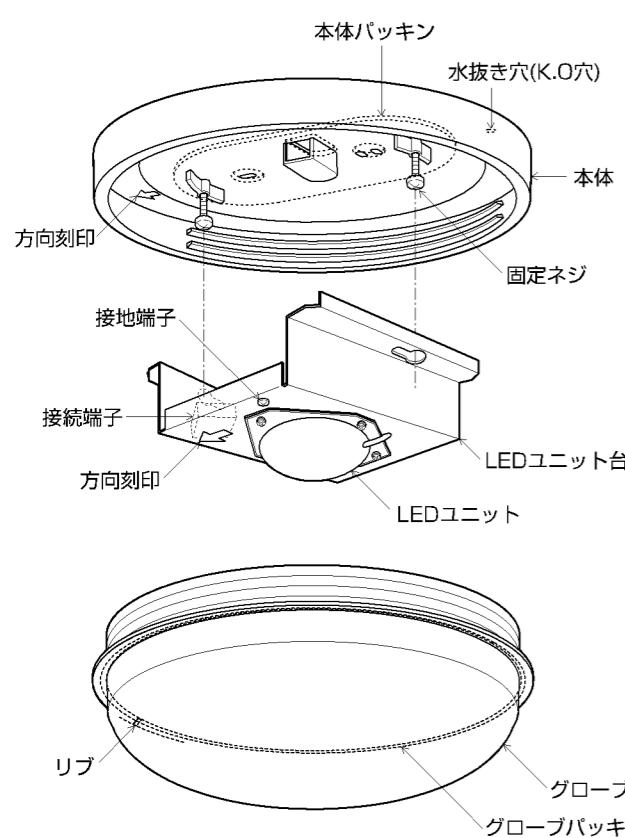


### 〈付属品〉


取付ネジ···2本

**1 グローブを取外す**

グローブを矢印方向へ回して取外す。

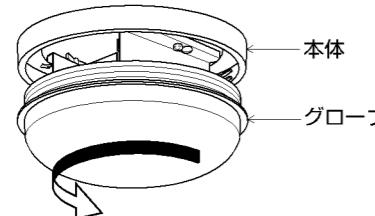

**2 LEDユニット台を取外す**  
本体の固定ネジをゆるめて、LEDユニット台を回転させて取外す。

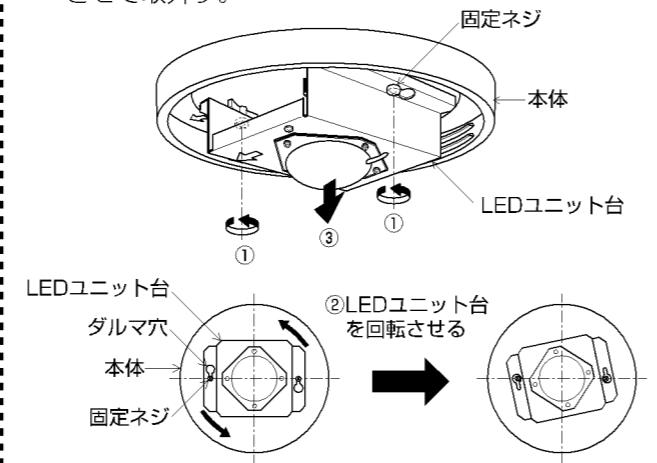

**3 本体を取付ける**


本体を取付ける前に、必要に応じて本体背面よりドライバー等で水抜き穴を開けてから取付る。

#### 〈天井に取付ける場合〉

本体パッキン、本体に電源線を通し、付属の取付ネジで取付ける。

△ 警告 天井に取付ける場合は、水抜き穴を開けないでください。

漏電・感電・故障の原因になります。

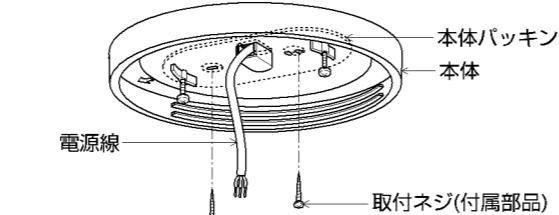

#### 〈浴室灯として取付ける場合〉

本体パッキン、本体に電源線を通し、付属の取付ネジで取付ける。

△ 警告 浴室灯として使用する場合は、水抜き穴を開けないでください。


漏電・感電・故障の原因になります。

## <屋外の壁に取付ける場合>

屋外の壁に取付ける場合は、本体背面からドライバー等で水抜き穴を開けた後、本体パッキン、本体に電源線を通し、方向刻印の指示に従って、付属の取付ネジで取付ける。

△ 警告 方向刻印に従って取付けてください。  
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因になります。

△ 警告 屋外の壁に取付ける場合は、必ず、本体背面からドライバー等で水抜き穴(K.O穴)を開けてから取付けてください。  
漏電・感電・故障の原因になります。

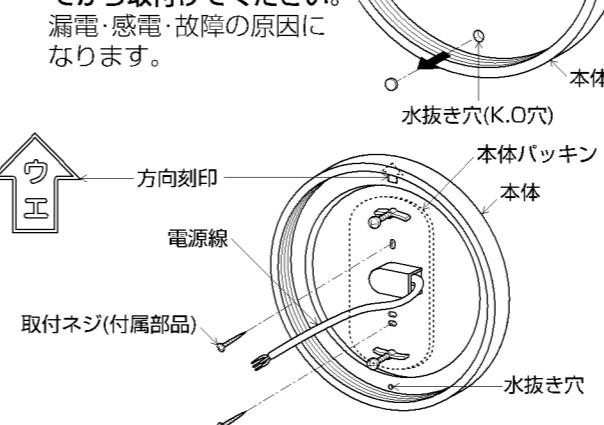


**4 電源線を接続する**

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。  
はずし時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバーを差し込み、電源線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行なう。


△ 警告 電源の接続を確実に行ってください。  
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

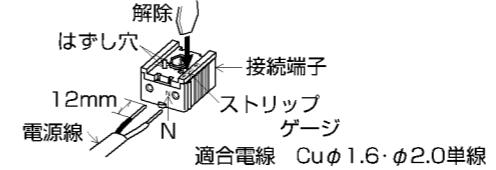

**5 LEDユニット台を取付ける**

#### 〈天井に取付ける場合〉

LEDユニット台のダルマ穴に本体の固定ネジを合わせ、LEDユニット台を回転させ、固定ネジを締め付けて固定する。

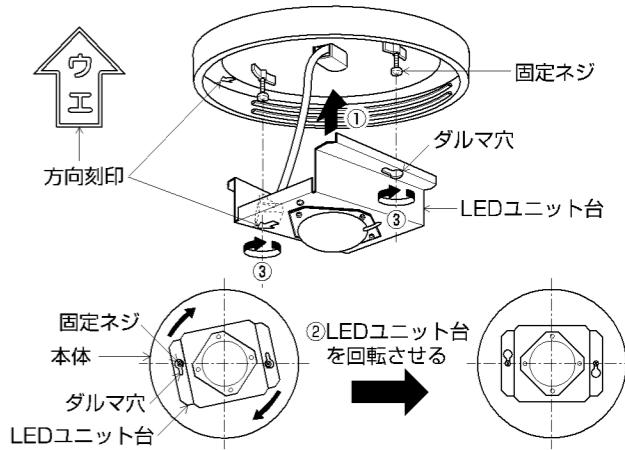


#### 〈壁に取付ける場合〉

方向刻印の指示に従って、LEDユニット台のダルマ穴に本体の固定ネジを合わせ、LEDユニット台を回転させ、固定ネジを締め付けて固定する。

**6 グローブを取付ける**

グローブのリブと本体の方向刻印を合わせ、矢印方向にまわして取付ける。この際、グローブパッキンがよじれたりしないように確実に取付ける。

※無理な力は加えないでください。

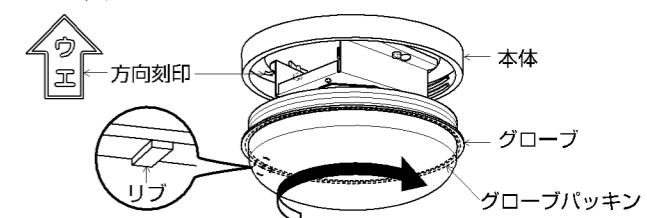

**7 点灯の確認を行なう**

**!** 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

## ■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。  
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。  
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- ホタルスイッチなど、電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、ホタルスイッチタイプ以外のスイッチを使用してください。

## ■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。