

# KOIZUMI コイズミ照明器具

**施工取扱説明書**

型番 AP48718L

**お客様へ**

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。  
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

**保存用**

**工事店様へ**

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 【安全上のご注意】

<b>警告</b>		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
	<b>警告</b>		<b>厳守</b>
	<b>厳守</b>		<b>禁止</b>
	<b>禁止</b>		<b>厳守</b>
	<b>分解禁止</b>		<b>禁止</b>
	<b>禁止</b>		

<b>注意</b>		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
	<b>接触禁止</b>		<b>厳守</b>
	<b>水ぬれ禁止</b>		
	<b>禁止</b>		

## ■ 定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP48718L	AC100V	0.07A	4.8W	LED

## ■ LEDユニットについて

- LED光源寿命（光束維持時間）は、40,000時間です。  
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

## ■ 器具のお手入れ **△注意** 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。  
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。  
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

<b>コイズミ照明器具 保証書</b>		※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。	
<b>&lt;保証について&gt;</b>		<b>&lt;アフターサービスについて&gt;</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。</li> <li>保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。</li> <li>グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。</li> <li>24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の間とします。</li> <li>保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。               <ol style="list-style-type: none"> <li>使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷</li> <li>お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷</li> <li>火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷</li> <li>車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷</li> <li>施工上の不備に起因する故障や不具合</li> <li>法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷</li> <li>保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合</li> </ol> </li> <li>保証書は日本国内においてのみ有効です。</li> <li>保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。</li> <li>保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。</li> <li>販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。</li> <li>弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。</li> </ol>	
		※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありませんので、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載のコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。	
		※This warranty is valid only in Japan.	
<b>保証期間</b> (お引き渡し日より) <b>本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間</b>		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号	
<b>お買上年月日</b>			
<b>お客様様</b>	お名前		
	ご住所		
			電話 ( )

コイズミ照明株式会社

取説No. P118-1-096 FU/S・T-20

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合


接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。  
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

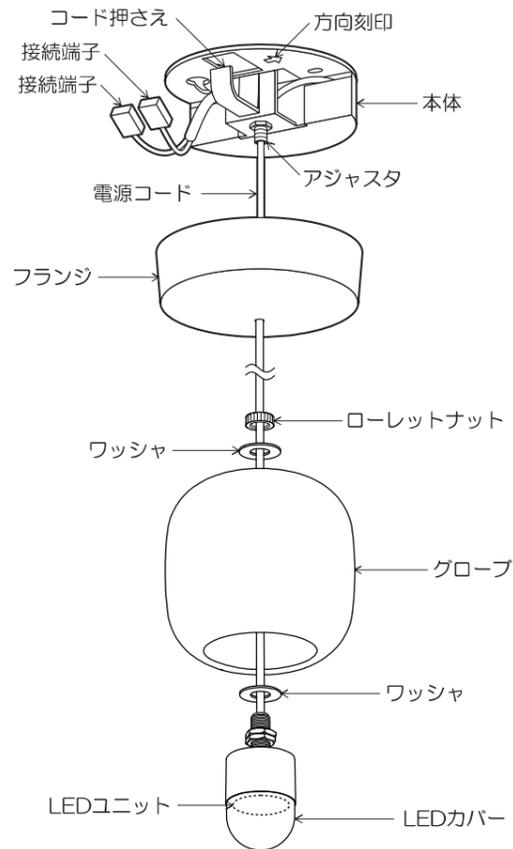

〈付属部品〉




1 本体を取付ける

本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

〈傾斜天井に取付ける場合〉

方向刻印の指示に従って取付ける。


△警告 方向刻印に従って取付けてください。  
指定方向以外に取付けた場合は破損・落下による  
けがの原因になります。

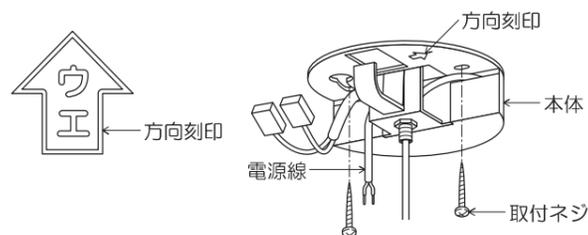

2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、  
接続端子に確実に差し込む。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。  
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

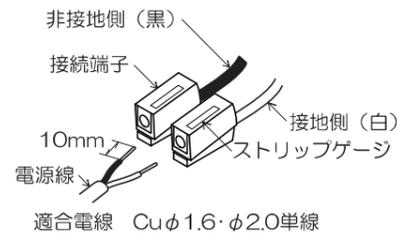

〈電源線をはさず場合〉

接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてくだ  
さい。再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨て  
て新しくむきなおしてから行ってください。  
曲がったり傷ついた電源線は接触不良、または火  
災の原因になります。



3 フランジを取付ける


フランジを本体に合わせて締め付ける。

※天井とフランジの間にすきまが発生する場合があ  
ります。

※無理な力は加えないでください。

※フランジの締め付けが硬くなったところで、電源  
コードのストッパー機能が働くので、それ以上の  
締め付けはしないでください。


△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないで  
ください。  
火災・感電の原因になります。

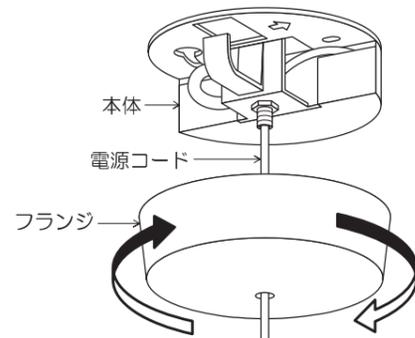

4 点灯の確認を行なう

■器具の傾き調整について

●器具が傾く場合は、ローレットナットをゆるめ、本体  
をスライドさせて調整してください。  
調整後、ローレットナットを締め付けてください。

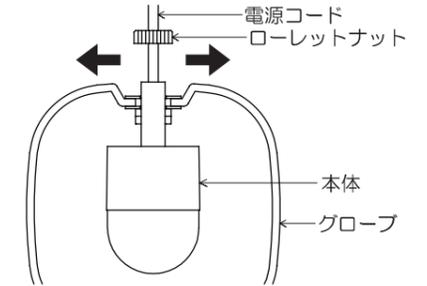

■器具の高さ調整について


1 電源を切る

2 灯具を支えながら、本体からフランジを外す

3 電源コードを調整する


〈電源コードを短くする場合〉

①電源コードをアジャスタに押し込み、横から引き出す。

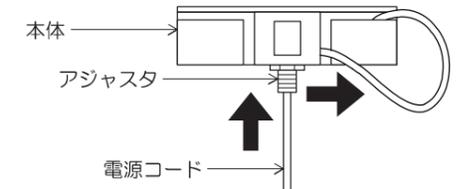

②押し込んだ電源コードを本体側面で束ね、コード押さえ  
に引っ掛ける。

※約70cm収納できます。

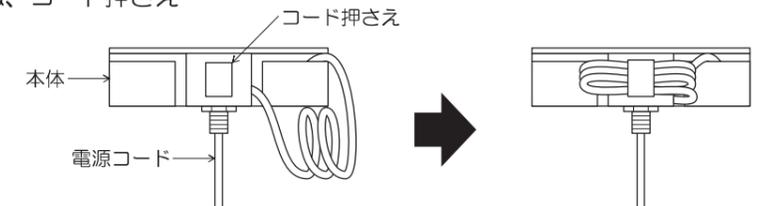

〈電源コードを長くする場合〉

①コード押さえから束ねた電源コードを外す。  
②電源コードを横から押し込み、引き下げる。  
③余った電源コードはコード押さえに引っ掛ける。

4 灯具を支えながら、フランジを締め付ける

※無理な力は加えないでください。

△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないで  
ください。  
火災・感電の原因になります。

! 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。  
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。  
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁  
スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ライトコントローラなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず当社指定のライトコントローラ・調光器(別売)  
をご使用ください。チラツキ・誤作動の原因になります。