

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

施工取扱説明書

お客様へ

保存用

工事店様へ

【安全上のご注意】

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

安全に関するご注意

- 照明器具及び関連機器には耐用年数があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。（周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合）
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年数が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。
 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。		アームなどの可動部のすきまに指を入れないでください。 →けがの原因になります。
 禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。		使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材料の変色が促進される場合があります。

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
⊘ 禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。		表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
！ 厳守	照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。	！ 厳守	照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AS39983L	AC100V	0.20A	10.0W	LED

■取付前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 設置場所を確認する


※壁面へのスライドコンセントの取付けは、人が容易に触れることのできない場所に取付けてください。

⚠ 警告 下図のような場所には取付けないでください。
器具の火災・落下によるけがの原因になります。


縦付けのスライドコンセントには
取付けないでください。

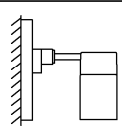

縦方向に傾斜したスライドコンセント
には取付けないでください。

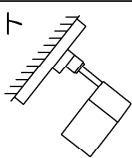


3 傾斜天井・壁に取付けられたスライドコンセントの場合、スライド
コンセントの突起が下側に取付けられていることを確認する



4 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

■取付手順 ⚠ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

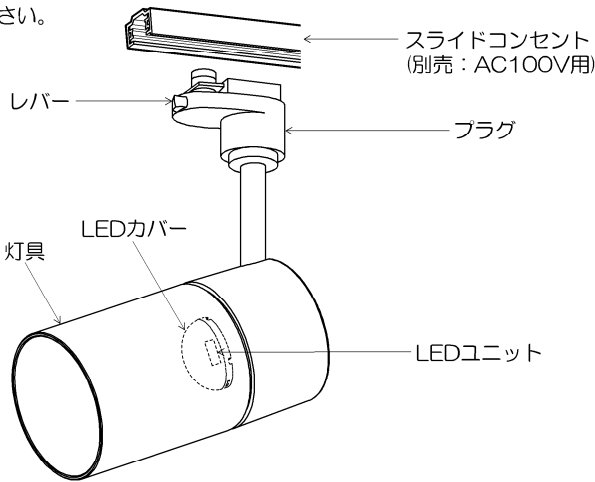


1 プラグを取付ける

プラグのレバーを「はすす」の位置に合わせる。プラグのミゾをスライドコンセントの突起に合わせて押し当てながらレバーを操作し、「ON」の位置に合わせる。確実に取付いていることを確認する。

＜プラグを取外す＞

プラグを片手で保持した状態で、レバーを操作し、「はすす」の位置に合わせる。


⚠ 警告 プラグのレバーを操作する際は慎重に行なってください。
プラグが損傷しますと火災・落下によるけがの原因になります。

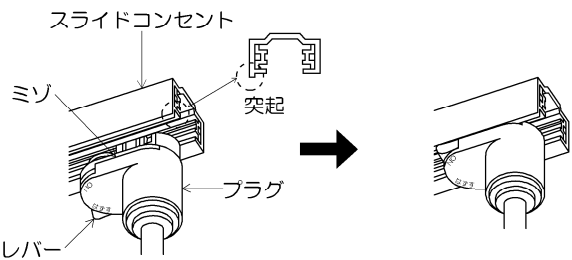

2 傾斜天井・壁に取付けた場合、スライ
ドコンセントカバー(別売)を取付ける

スライドコンセントの開口部の長さに合わせて、スライドコンセントカバー(別売)を切断し、スライドコンセントにはめ込む。


⚠ 警告 スライドコンセントカバーの取付けは確実に
行なってください。
取付けが不完全な場合、火災の原因になります。

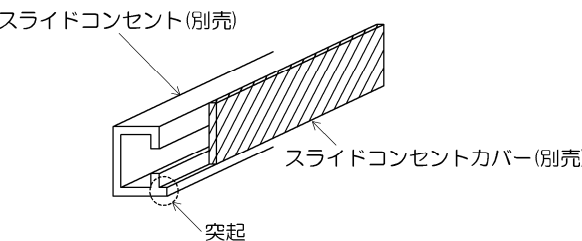

3 点灯の確認を行なう


■照射方向の調節について

●照射方向を調節する場合はプラグを持って行ってください。
指定範囲以上、無理に動かさないでください。

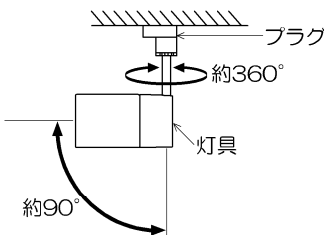

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射面との距離は0.1m以上離してください。

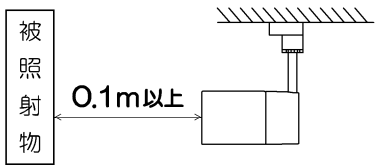

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■LEDユニットについて

- 光束維持時間は40,000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDや電源のパラツキにより、同一型番でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。