

⚠ 警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

⚠ 注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。
やけどの原因になります。しばらくしてから行なってください。

- 1 電源を切る**
- 2 灯具を取外す**
 - ① 灯具を立てて枠を押えながら引き抜いてください。
 - ② ローレットネジを緩め、ソケット台を取りはずす。
- 3 古くなったランプを取外す**
- 4 新しいランプを取付ける**
ランプの取付けは丁寧に、確実に行ってください。
落下によるけがの原因になります。
- 5 灯具を取付ける**
■ 施工手順4、7を参考に灯具を取付ける。
- 6 使用済みのランプは**
必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

保証について	修理を依頼されるとき
・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。 ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。	・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。 ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店（工事店）にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性があります。			
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	 禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。		アームなどの可動部のすきまに指を入れないでください。 →けがの原因になります。
 禁止	ガス機器など温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。 また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。	 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状況で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。

■定格

型 番	定格電圧	消費電力	使用ランプ
ADE951002・ADE951004	AC100V	35W	ダイクロイックハロゲン球 JDR110V40W/K(E11)×1

■施工手順 ⚠注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

このような場所には取付けないでください。

禁止

傾斜天井

壁面

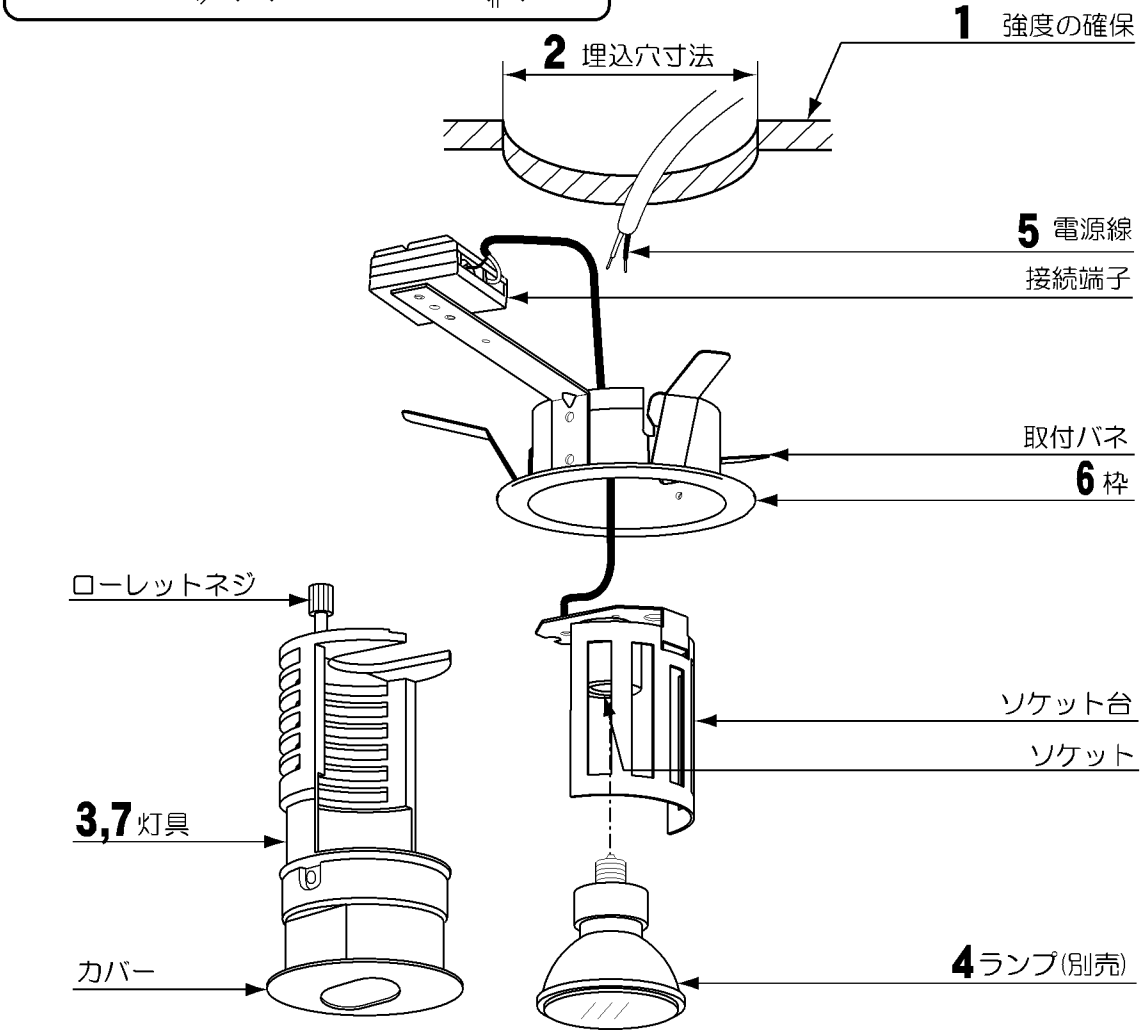


1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

3 灯具を取り外す

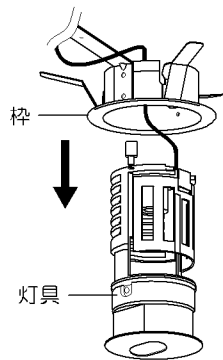


埋込穴寸法	天井材厚
$\phi 75 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	5~25mm

4 ランプ(別売)を取付ける

器具の指定ランプ(110V定格電圧)を確認し、ソケットに確実に取付ける。

- ①灯具上面のローレットネジを緩め、ソケット台を取りはずす。
- ②ランプをソケットに取付ける。
- ③ソケット台を灯具にスライド挿入し、ローレットネジを確実に締め付ける。

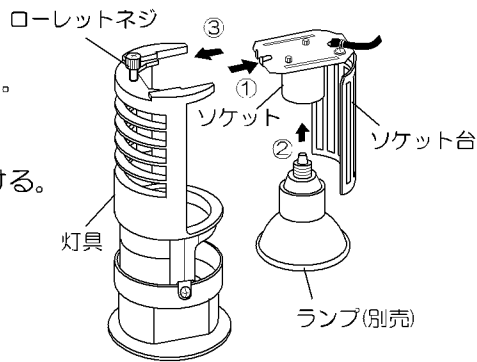

5 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて、電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。このとき、電源線は器具から離して施工する。
また、送り配線は照明器具専用とする。(送り総容量15A以下)
はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。

- ⚠ 警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。


6 枠を取付ける

取付バネを内側に押さえ、接続端子側から傾けた状態で枠を天井穴へ押し上げ、天井に確実に取付ける。

7 灯具を取付ける

灯具をまっすぐ押し上げ、枠に確実に取付ける。


8 点灯の確認を行なう

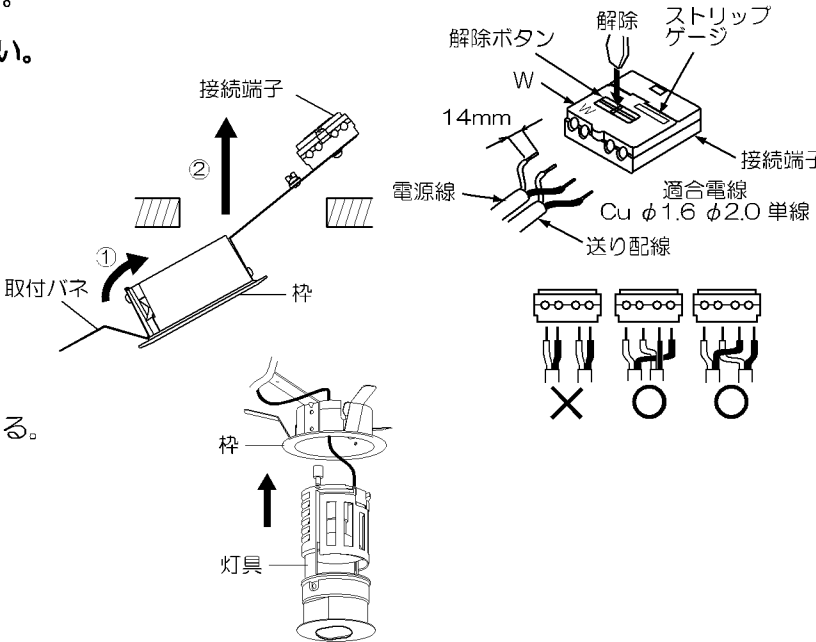

■照射方向の調整について


- カバー穴から灯具内面を押し、首振り方向を調節する。
- カバーを持ち、水平回転方向を調節する。
注) ・指定範囲以上無理に動かさないでください。
・灯具は片側方向にしか傾きません。
- 照射方向調節後、枠と天井に隙間のないことを確認してください。

※照射方向の調節の際は、素手で触らないで手袋をご使用ください

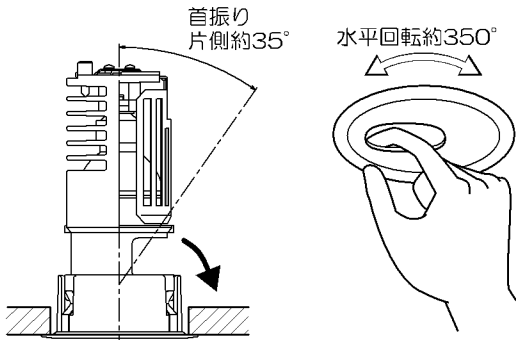

■照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は0.5m以上離してください。

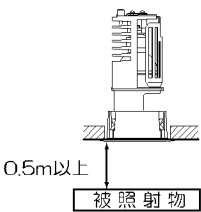

❗ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。