

■**連結台数について** 連結する場合は、器具と連結台数は下記の台数で使用してください。

型 番	連結可能台数
AL34197L	27台
AL44197L・GL44815L	33台
AL44198L・GL44816L	42台
AL44199L・GL44817L	60台
AL44200L・GL44818L	連結終端用です。この型番だけでの連結はできません。

■**施工前の確認**


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

3 設置場所を確認する

間接照明として取付ける場合は右図の施工最小寸法の
間隔をあける。

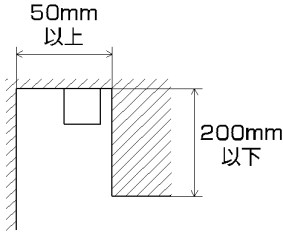


4 取付ピッチ


下図は器具を取付方向から見た図です。

●**単体取付の場合**


<AL44200L・GL44818L>

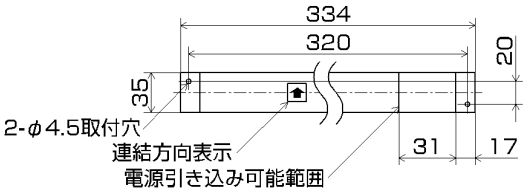

<AL44199L・GL44817L>

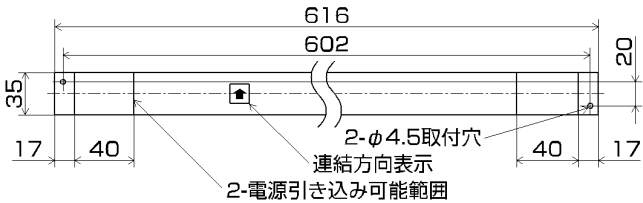


<AL44198L・GL44816L>

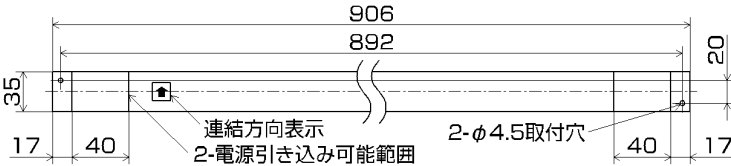

<AL44197L・GL44815L>



<AL34197L>

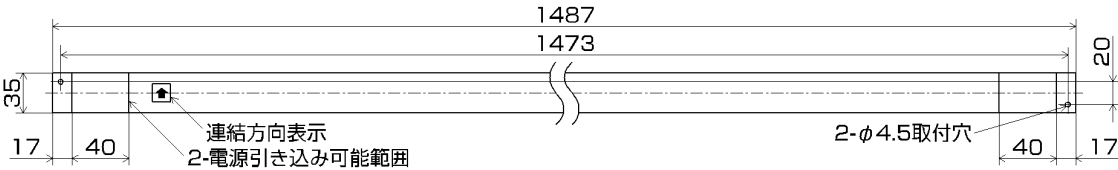

5 器具の取付けは2人で作業する (AL34197Lのみ)


器具の落下によるけがの原因になります。

●**連結取付の場合**(連結する場合は付属の連結線で接続してください。)


※**連結する場合は連結方向表示の向きを合わせて連結してください。**

<例：AL44200L・GL44818L+AL34197L>


※AL44200LとGL44818Lを連結する場合、接続端子が片側にしかありませんので終端用になるため、
取付時の方向および施工場所にご注意ください。

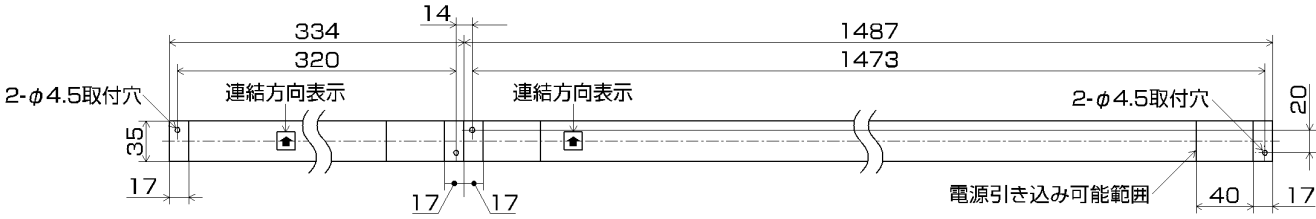


<例：AL44199L・GL44817L+AL34197L>

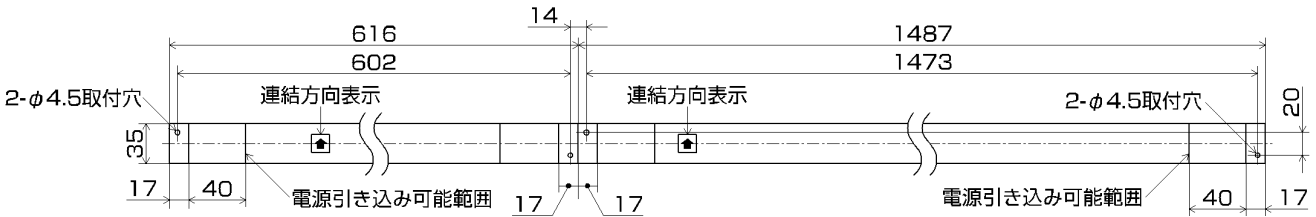

<例：AL44198L・GL44816L+AL34197L>

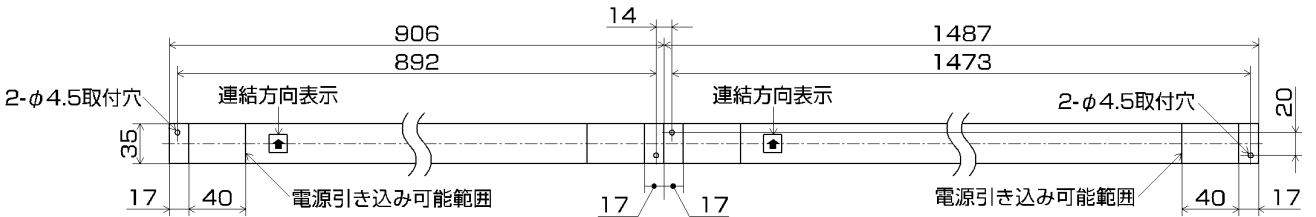


<例：AL44197L・GL44815L+AL34197L>

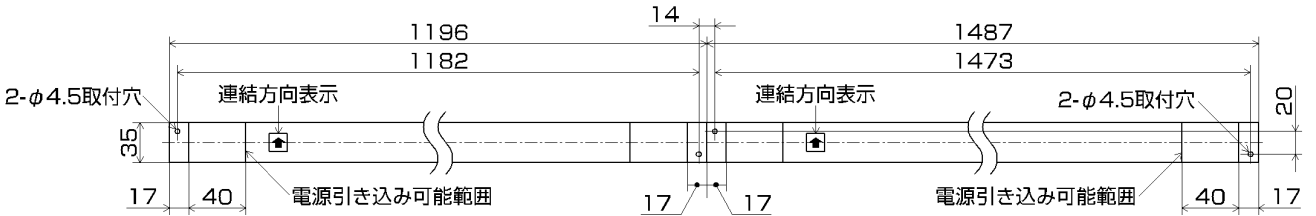

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。


<AL44200L・GL44818L>

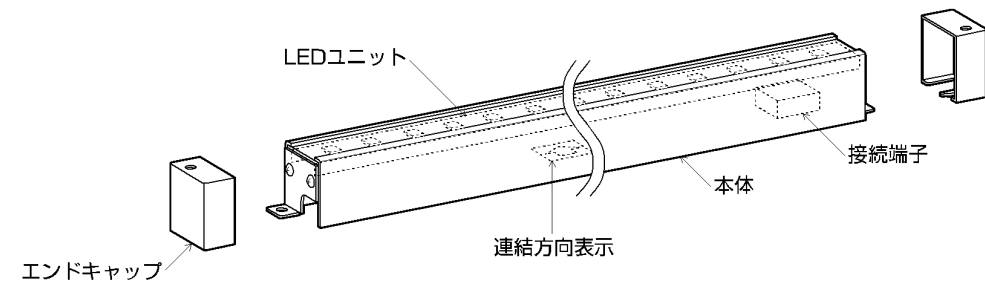

〈付属部品〉

取付ネジ・・・・・・・・・・2本

<AL34197L・AL44197L・AL44198L・AL44199L・GL44815L・GL44816L・GL44817L>

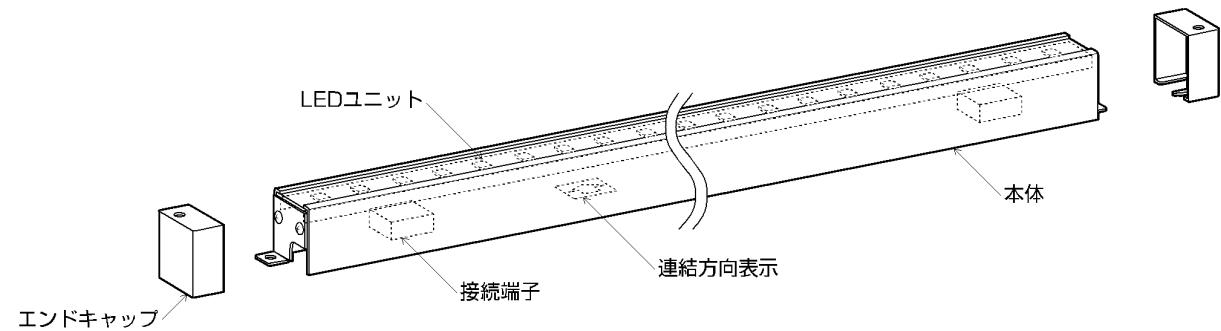

〈付属部品〉


取付ネジ・・・・・・・・・・2本

連結線・・・・・・・・・・1本

1 電源線を接続する


ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。また、送り配線する場合は付属の連結線を使用し接続端子に確実に差し込む。外す時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバを差し込み、電源線を抜く。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

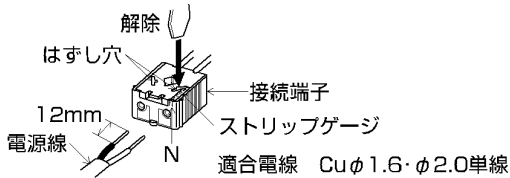

2 エンドキャップを取付ける

エンドキャップのミゾを本体のツメに合わせて取付ける。

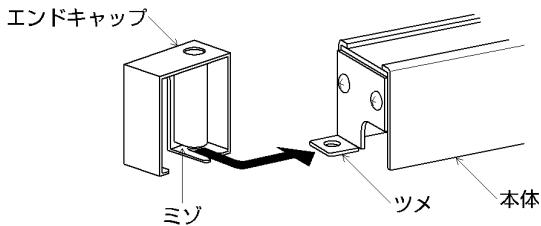


<電源線を器具横から出す場合>

<送り配線する場合>

エンドキャップのノックアウト穴をあけ、本体に取付ける。(送り総容量6A)

※連結する場合は連結方向表示の向きを合わせて連結してください。

△注意 連結線の両端は絶縁されていないので、必ず電源を切って施工してください。

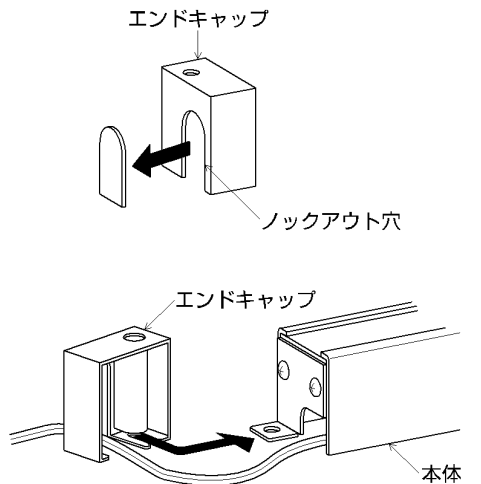


3 本体を取付ける

エンドキャップ、本体を取付ネジで取付ける。

※必ず2人で作業してください。(AL34197Lのみ)

※連結方向表示を手前に向けて取付けてください。

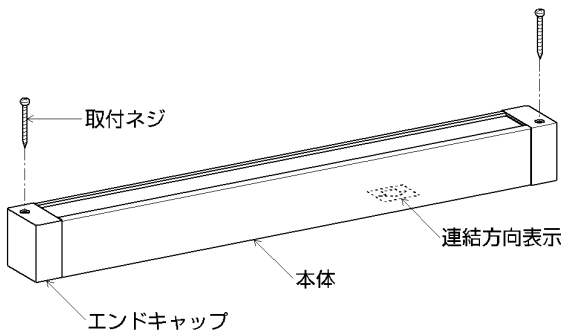

4 点灯の確認を行なう