

■定格

型 番	定格電圧	消費電力	使用ランプ
ATE560105	AC100V	35W	ハロピン球 JD110V 40W(G9)×1


■使用前の確認

設置場所を確認する


- 不安定な場所、状態で使用しない。
凹凸のある場所や柔らかいじゅうたんの上で使用する、転倒スイッチが「切」になり点灯しない場合があります。
- 倒れないよう安定した場所で使用する。

■使用手順 △注意 組み立ての際は必ず差込プラグを抜いてください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

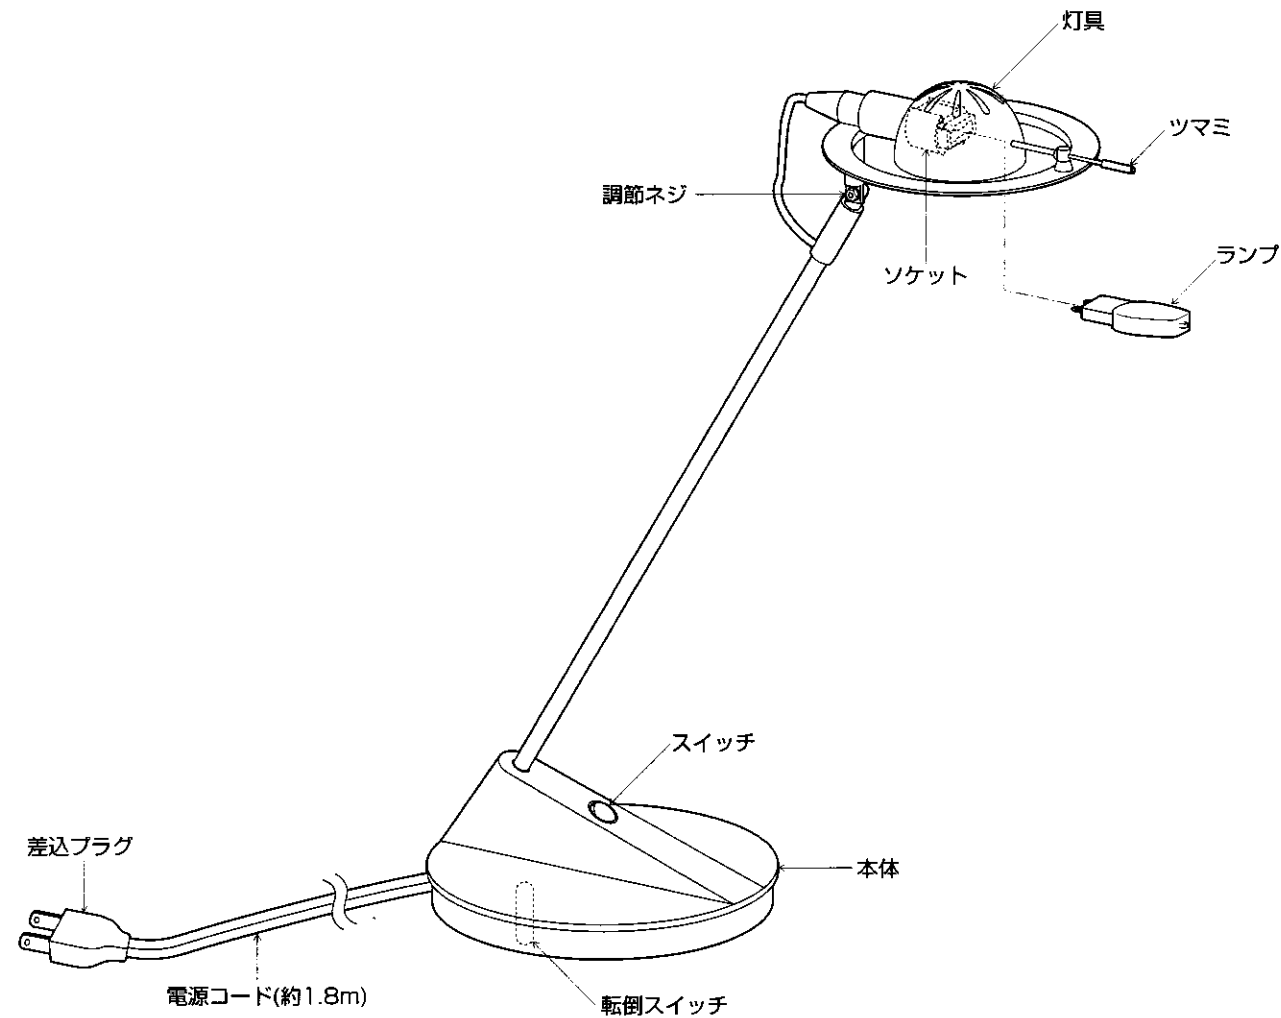


〈付属部品〉



1 ランプを取付ける


器具の指定ランプ(110V定格電圧)を確認し、ランプのピンをソケットに合わせ、まっすぐに差し込む。

- ※無理な力は加えないでください。
ランプの破損や点灯不良の原因となります。
- ※取付けの際にランプを直接手や汚れた手袋で触れないでください。ランプが汚れた場合は、アルコールなどで汚れを取り除いてください。

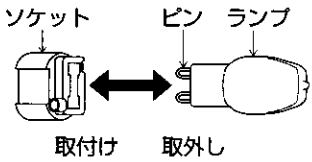

2 差込プラグを接続する

コンセントに差込プラグを差し込む。

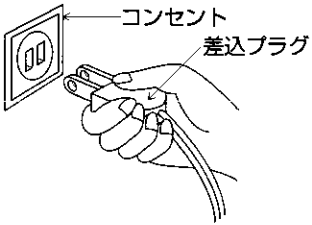


3 点灯の確認を行なう

点灯直後は、ランプから煙が発生しますが、数分するとなくなります。


■点灯順序

- スイッチを押してください。

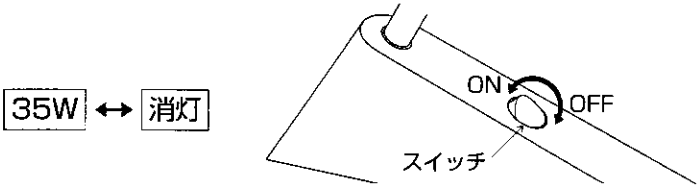


■照射方向の調節について △注意 可動部を調節する場合は必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

- 照射方向を調節する場合はツマミを持って行ってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。
- ※調節ネジがゆるみ、灯具が固定できなくなった場合は付属の六角棒スパナで調節ネジを締め付けてください。

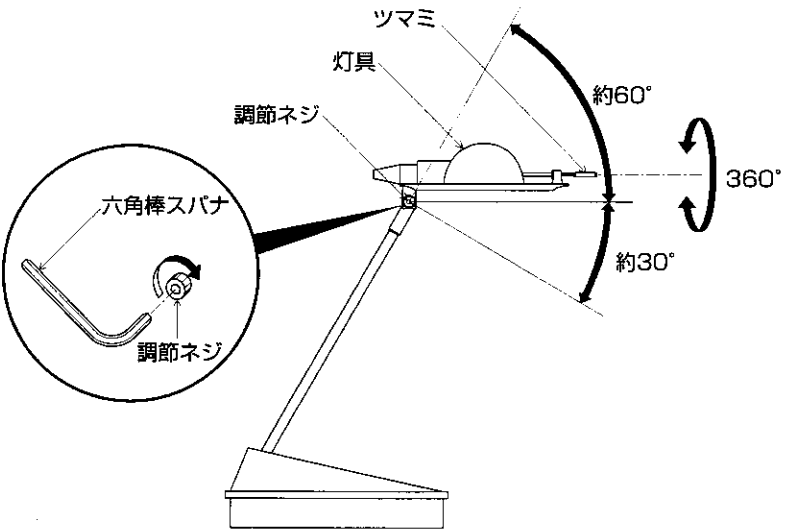

■照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は30cm以上離してください。

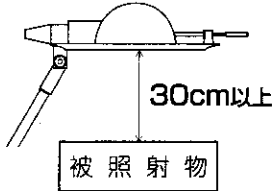

■転倒スイッチについて

- △警告 転倒スイッチをテープなどで固定して使用しないでください。転倒の際、正常に動作しなくなり火災の原因になります。

