

型 番 AU47342L

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。  
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。  
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル  
(全国共通番号)

電話

 0570-055123

受付時間：9:00～17:00  
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル  
(全国共通番号)

電話

 0570-015123

FAX

 0570-025123

受付時間：9:00～17:00  
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！



ご使用の際  
このような  
症状は  
ありませんか

●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。  
●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。  
●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。  
●こげくさい臭いがする。  
●コードに傷や痛みが見られる。  
●グローブ、セードなどにひびが見られる。

➡

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、電源  
スイッチを切り、必ず販売店  
に点検、修理を依頼してくだ  
さい。

安全に  
関する  
ご注意

●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。  
点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)  
●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。  
●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と  
合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。  
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。  
3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。  
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。  
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の  
使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合  
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び  
損傷  
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合  
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。  
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※This warranty is valid only in Japan.

<アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの  
販売店・工事店までお申し出ください。  
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談  
ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理  
させていただきます。  
3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社  
サービスセンターにご連絡ください。  
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有して  
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。  
従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。  
  
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びに  
ご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または  
コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球:3年間

お買上年月日

お

客

様

お名前

ご住所

電話 ( )

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると  
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

！  
厳守

器具の取付けは、説明書に従い確実に行なっ  
てください。→器具の取付けに不備があると火災・  
感電・落下によるけがの原因になります。

！  
厳守

器具の改造したり、部品を追加・変更して使用し  
ないでください。→火災・感電・落下によるけが  
の原因になります。


！  
厳守

この器具は防雨型です。浴室・サウナ風呂などの  
高温多湿な場所では使用できません。→火災・感  
電の原因になります。

！  
厳守

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発  
生する可能性のある地域では使用しないでくだ  
さい。→早期に錆、腐食などが生じ、落下によ  
るけが・感電・故障などの原因になります。

！  
厳守

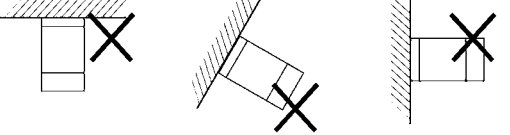このような場所には取付けないでください。  
この器具は門柱取付専用器具です。  
天井・傾斜天井・壁などには取付けできません。  
→火災・感電・転倒・落下によるけがの原因になり  
ます。  


天井 傾斜天井 壁面

！  
厳守

器具を布や紙などでおおって使用しないでくだ  
さい。→火災の原因になります。

！  
厳守

埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のもの  
をご使用ください。→樹脂製ボックスの場合、  
器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火  
災・落下によるけがの原因になります。

！  
厳守

アース端子(線)がついている器具は必ず電気設  
備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行  
なってください。→アースが不完全な場合、感  
電の原因になります。

！  
厳守

表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使  
用しないでください。→火災・感電の原因になり  
ます。

！  
厳守

異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってくだ  
さい。→放置しますと火災・落下によるけがの  
原因になります。工事店・電器店にご相談くださ  
い。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると  
傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

！  
接触禁止

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない  
でください。→やけどの原因になります。

！  
接触禁止

ライトコントローラなどの調光器との併用はで  
きません。→火災の原因になります。調光器の  
取外しが必要です。調光器の取外しには資格が  
必要です。工事店・電器店に依頼してください。

！  
禁止

ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの  
取付けや、器具の近くにストーブなどの高温の  
ものを置かないでください。また、燃えやすい  
ものを近づけて使用しないでください。→火災  
の原因になります。

！  
禁止

照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異な  
りますが、一般的な使用状態で8～10年が目安  
です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)に  
よる点検を実施していただき、不具合がありま  
したら適切な処置を施してください。→放置す  
ると、火災・感電・故障の原因になります。

取説No. U904-003 NN／S・T-103

■定格

| 型番       | 定格電圧   | 入力電流  | 消費電力 | 使用ランプ      |
|----------|--------|-------|------|------------|
| AU47342L | AC100V | 0.08A | 4.2W | LDC4-E17×1 |

※自動点滅器を使用している場合、約1.0Wの電力を消費します。  
※長時間使用しない場合、壁スイッチをOFFにしてください。

■自動点滅器の動作について

●暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯します。



■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面が十分乾燥していることを確認する

器具や取付面の変色の原因になります。


3 メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営物に取付ける場合

器具の金属部分と電氣的に接続しないように施工する。


4 設置場所を確認する

- 下図のような場所には取付けない。  
誤作動の原因になります。


車のヘッドライトなど、強い光が直接自動点滅器にあたる場所には取付けないでください。

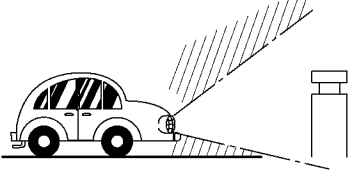


昼間でも暗い場所(木かげ・ひさしの下など)に取付けますと、早く点灯、遅く消灯することがあります。気象条件によりバラツキがあります。

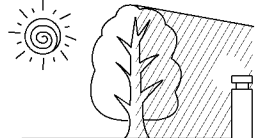

夜間でも明るい場所(隣地や他の照明が自動点滅器にあたる)への取付けはできません。点灯しないことがあります。

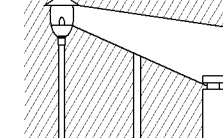

自動点滅器側は壁から1m以上、反対側は0.3m以上離して取付ける。  
(器具の光を受け点滅を繰り返すことがあります。)

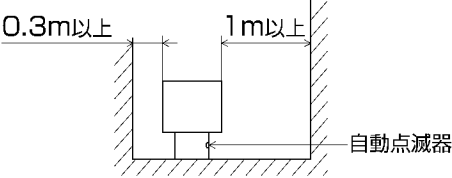


5 コーキングする場合

水抜き穴をふさがないでください。  
浸水による感電の原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

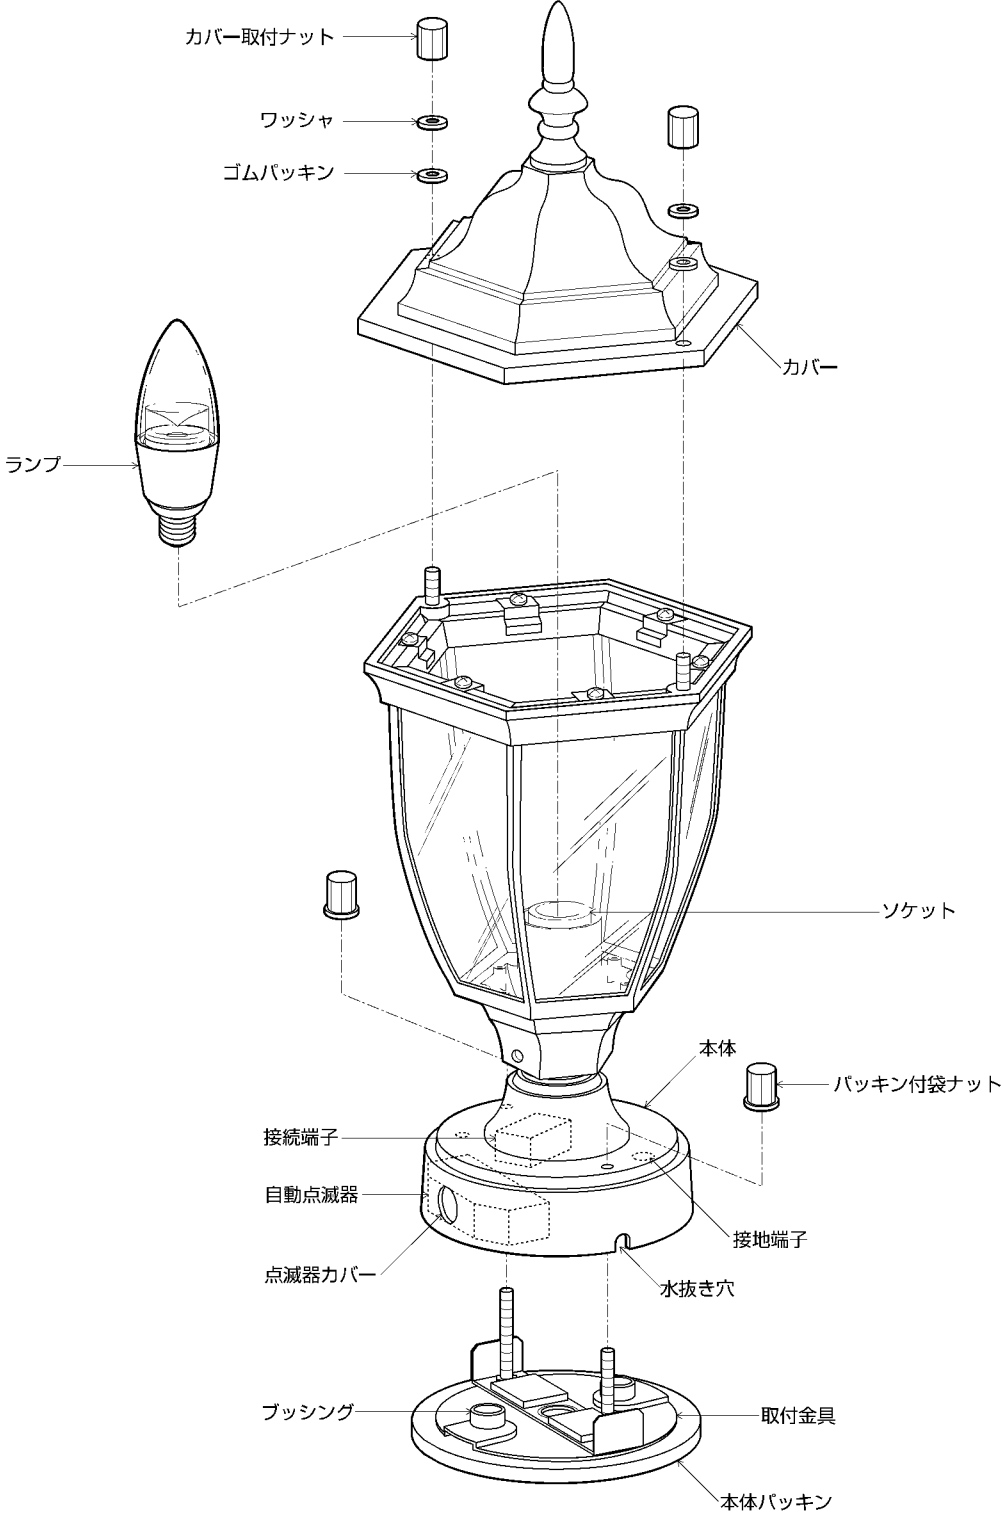


〈付属部品〉

取付ネジ . . . . . 2本


## 1 本体より取付金具を取外す

パッキン付袋ナットを取外し、本体より取付金具、本体パッキンを取外す。

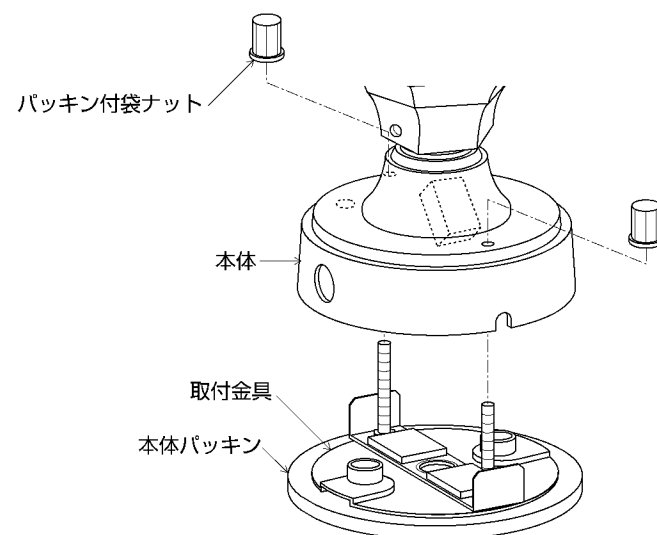

## 2 取付金具を取付ける

本体パッキン、取付金具に電源線を通し、付属の取付ネジで取付ける。

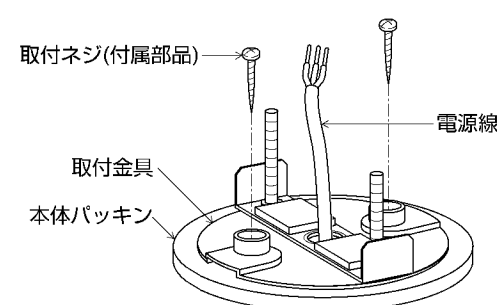


## 3 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。はずす時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバーを差し込み、電源線を抜く。


※D種(第三種)接地工事を行なう。

△ 警告 電源の接続を確実にこなってください。  
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

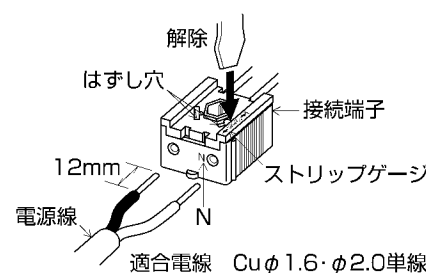


## 4 本体を取付ける

本体を取付金具に合わせ、パッキン付袋ナットで取付ける。

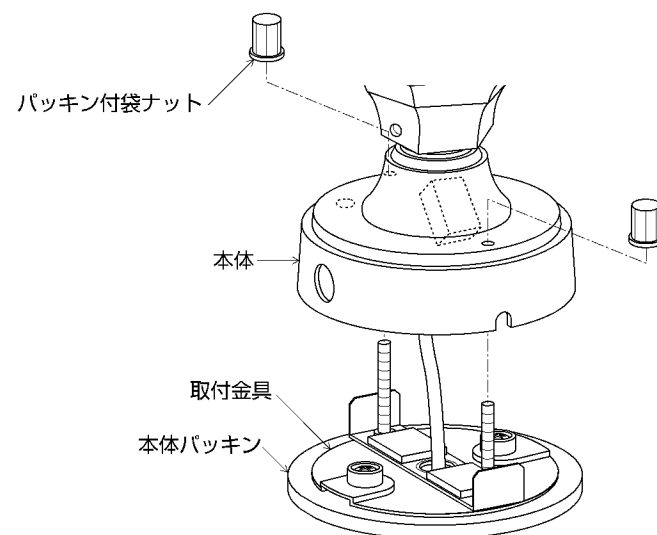


## 5 カバーを取外す

カバー取付ナット、ワッシャ、ゴムワッシャを取外し、カバーを取外す。

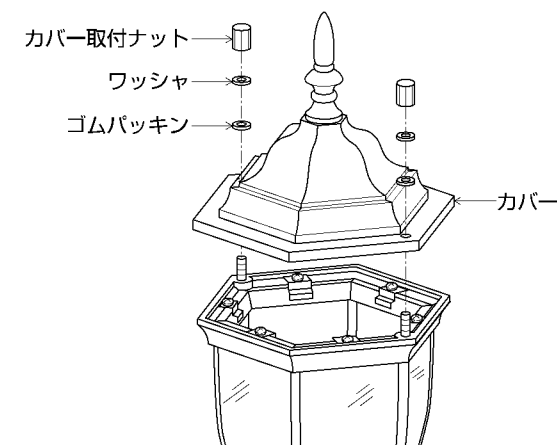


## 6 ランプを取付ける

■ランプ交換について4を参考に、ランプの取付けを丁寧に、確実に行ってください。不備があると落下によるけがの原因になります。

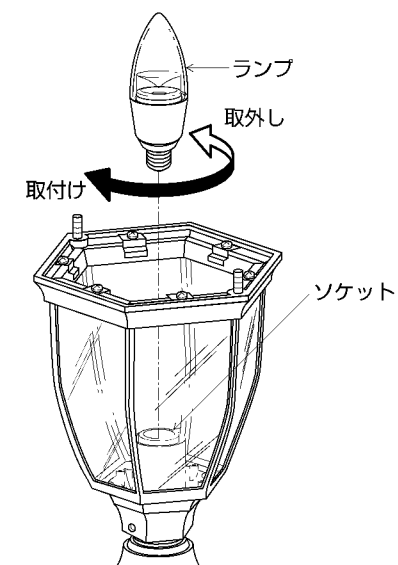

## 7 カバーを取付ける

カバーを本体に合わせ、ゴムパッキン、ワッシャ、カバー取付ナットでカバーを取付ける。

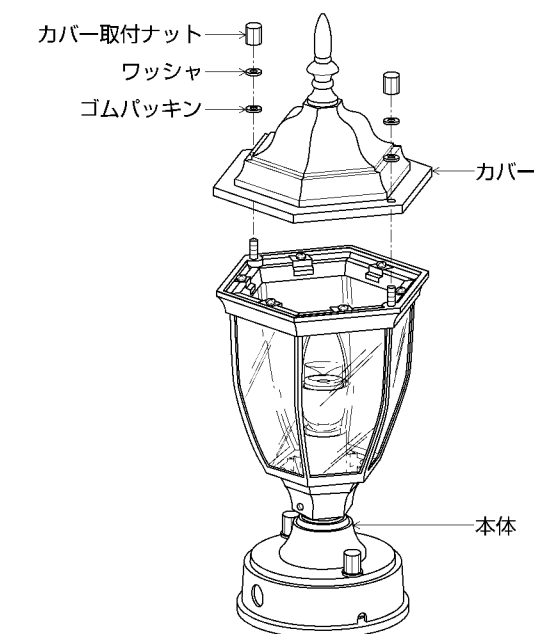

## 8 点灯の確認を行なう

電源を入れて点灯させると、周囲が明るい状態では明るさを感知して点灯しない場合があります。自動点滅器受光面をふさいで光を完全にさえぎり、点灯後15～30秒までに消灯すればテスト完了です。

**！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。**

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。  
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。  
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。  
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■ランプ使用上のご注意

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40,000時間です。  
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ランプの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。


△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。  
やけどの原因になります。しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る

2 カバーを取外す


■施工手順5を参考にカバーを取外す。

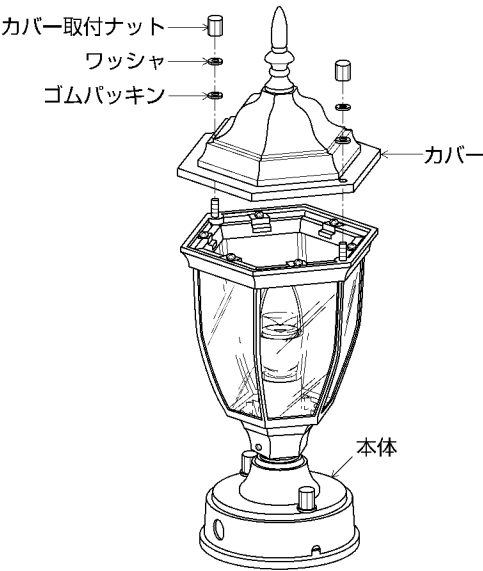

3 古くなったランプを取外す

4 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実に  
行なってください。  
落下によるけがの原因になります。

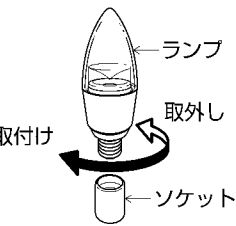

※白熱ランプは使用できません。

5 カバーを取付ける

■施工手順7を参考にカバーを取付ける。

6 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。  
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

■自動点滅器について

昼間でも器具が点灯し続ける場合は、自動点滅器カバーがよごれている可能性があるのでよごれを拭き取ってくだ  
さい。また、■施工前の確認4の設置場所を再度確認してください。それでも点灯し続ける場合は自動点滅器の寿命、  
または故障です。