


## ■2台以上取付ける場合は

- グローブどうしがぶつからないように、間隔を十分あけて取付けてください。  
※破損・落下によるけがの原因になります。

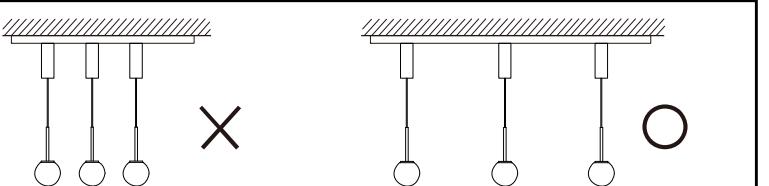

**!** 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

## ■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。  
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。  
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。  
壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

## ■LEDユニットについて

- 光束維持時間は、40,000時間です。  
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

## ■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。  
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。  
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

## コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

### <保証について>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
- グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - 使用上の誤り及び不必要な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送、落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)による故障及び損傷
  - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - 施工上の不備に起因する故障や不具合
  - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
  - 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
  - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体: 1年間 LED電源/モジュール/LED電球: 3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上月日

お客様 お名前  
ご住所  
電話 ( )

# KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書

型番 AP57323・AP57325・AP57327・AP57329・AP57333・AP57335  
AP57337・AP57339・AP57342・AP57343・AP57344・AP57345

**お客様へ** 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。  
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

**保存用**

**工事店様へ** 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 【安全上のご注意】

! 警告			この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
<b>!</b> 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。		器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込んでください。→感電・故障の原因になります。 スライドコンセントに破損やガタツキのある場合は取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 スライドコンセントの交換が必要です。スライドコンセントの交換は工事店・電器店に依頼してください。
	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井に設置されているスライドコンセント取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設置されているスライドコンセントには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。		器具を布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。
	傾斜天井 壁面 スライドコンセントのない場所		電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線など)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修理を依頼してください。→そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。
	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。		

! 注意			この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。		表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
	この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。		使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材料の変色が促進される場合があります。
	ライコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。		照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
	周囲温度5~35°C、湿度45~85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。		照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。
	器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。		

## ■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP57323・AP57325・AP57327・AP57329	AC100V	0.11A	5.8W	LED
AP57333・AP57335・AP57337・AP57339				
AP57342・AP57343・AP57344・AP57345				

■取付前の確認 **△警告** スライドコンセントの取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。


### 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

### 2 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

■施工手順 **△注意** 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。

※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

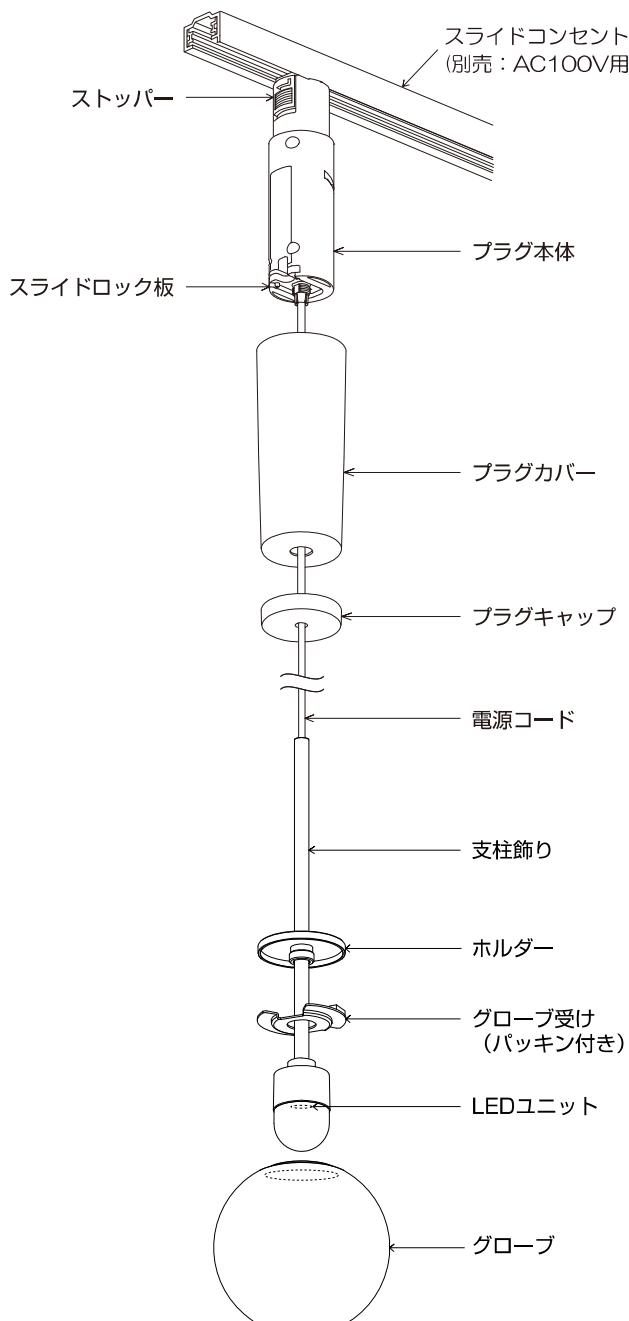


### 1 プラグ本体を取付ける

プラグ本体のストッパーをスライドコンセントの突起の逆側に合わせ、プラグをスライドコンセントへ押し当てるながら右に90°回転させる。確実に取付いていることを確認する。

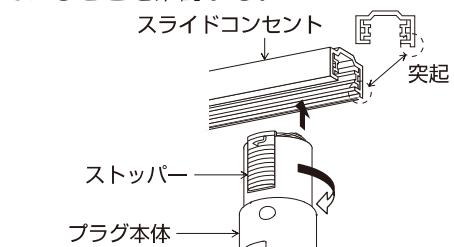

#### <プラグ本体を取外す>

プラグ本体を片手で保持した状態で、ストッパーを引き下げて左に90°回転させる。

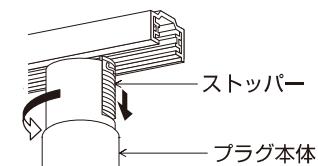


**△警告** プラグ本体のストッパーを操作する際は慎重に行ってください。

プラグ本体が損傷しますと火災・落下によるけがの原因になります。

### 2 プラグカバーを取付ける

プラグカバーをプラグ本体まで押し上げ、プラグキャップで締め付けて固定する。

※過度なプラグキャップの締め付けは故障の原因となりますのでおやめください。

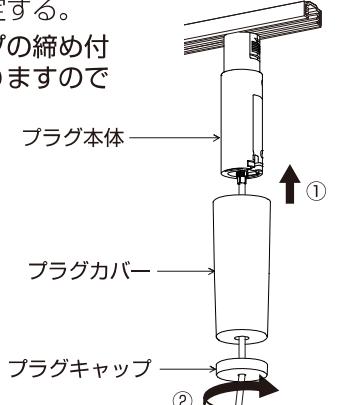

### 3 点灯の確認を行なう

**△警告** グローブがガタつかないことを確認してください。固定が十分でない場合は、■グローブの取外し方 3 グローブを取り付ける を参照して固定してください。

## ■器具の高さ調整について

### 1 電源を切る

### 2 電源コードを調整する

①灯具を支えながらプラグキャップをゆるめ、プラグカバーを取り外す。

②スライドロック板をプラグ本体から引き出す。

③電源コードをプラグ本体に巻きつけ、器具の高さを調整する。

※1巻13cmを目安とし、最大6巻(約70cm)まで収納できます。

④スライドロック板をプラグ本体にカチッと音がするまではめ込む。

※プラグ本体の3ヶ所の切り欠きに突起がしっかりとはまっていることを確認してください。



⑤微調整する場合、プラグ本体を支えながら電源コードを押し込む。余ったコードはプラグ本体に巻き付ける。

※微調整は約5cmです。

※コードはまっすぐ押し込んでください。

プラグ本体に入りにくい場合があります。

⑥プラグカバーをプラグ本体まで押し上げ、プラグキャップを締め付ける。

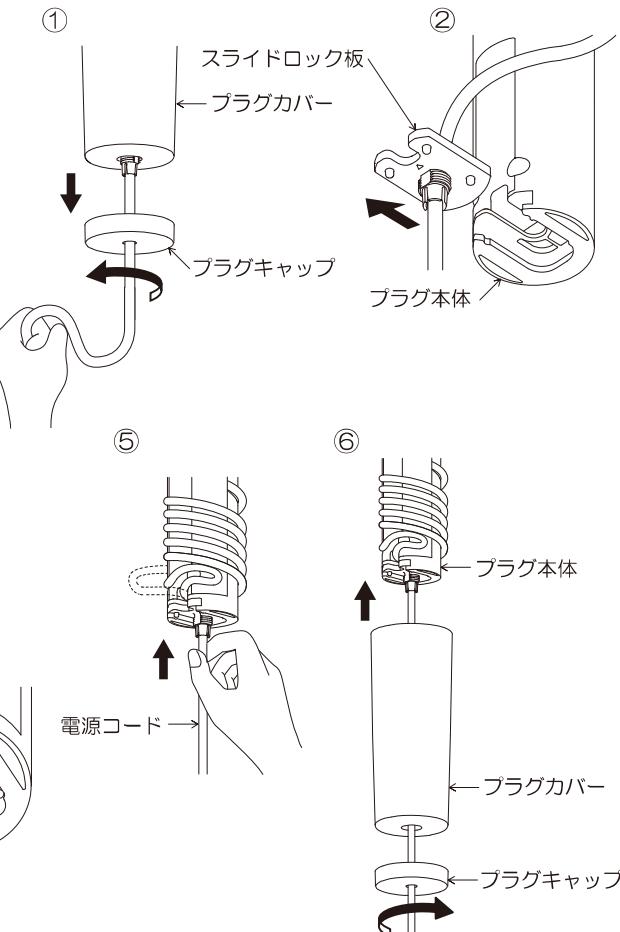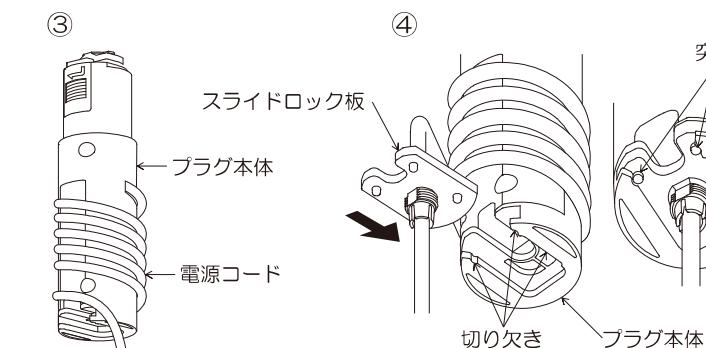

■グローブの取外し方 **△注意** グローブの取外しの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

### 1 電源を切る

### 2 グローブを取外す

①支柱飾りを持ちホルダーを回転させる。

②ホルダーを持ち上げ、グローブ受けをグローブから取り出す。

③グローブを取外す。

**△警告** LEDカバーを外さないでください。  
火災・感電の原因になります。

※グローブを取り外す際、ホルダーから色移りする場合があります。湿らせた柔らかい布などでふきとてご使用ください。

### 3 グローブを取り付ける

①グローブをLEDユニットにかぶせ、パッキンが均等に当たるようにグローブ受けを入れる。

②支柱飾りを持ち、ホルダーを回転させてグローブを固定する。

**△警告** グローブがガタつかないことを確認してください。  
固定が十分でない場合は落下の原因になります。

