

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-055123

受付時間：9:00～17:30
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-015123
FAX 0570-025123

受付時間：9:00～17:30
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2018年4月現在)

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！

ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●コードに傷や傷みが見られる。
●グローブ、セードなどにひびが見られる。

→

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。

安全に
関する
ご注意

●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証とアフターサービスについて

保証について

・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュール
は3年間です。
・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外
です。
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記
の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証
期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切
って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談でき
ない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客
様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書

型番 XD43768L・XD43769L・XD43770L

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警告			この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行って ください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下 によるけがの原因になります。	禁止	ダウンライトなどの埋込タイプの器具を設置す る場合は、図のように器具と断熱材・防音材との 距離をとってください。 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴などをおおわ ないでください。 →放熱が妨げられ器具および断熱材が過熱する 原因になります。 電気配線は断熱材・防音材の上にくるようにし てください。 断熱材・防音材の上部は最低20cm 以上の空間が必要です。 器具から断熱材・防音材までの距離を 10cm以上離してください。住宅での 断熱施工天井では使用できません。
禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井・壁 などには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。 		
分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	アース工事	アース端子(線)がついている器具は必ず電気設 備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行 なってください。 →アースが不完全な場合、感電の原因になりま す。
禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。 →感電・故障の原因になります。	！ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってくだ さい。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因に なります。工事店・電器店にご相談ください。
禁止	器具を布や紙などでおおって使用しないでくだ さい。 →火災の原因になります。		

注意			この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない でください。 →やけどの原因になります。	禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの上への取 付けや、器具の下にストーブなどの高温のもの を置かないでください。また、燃えやすいもの を近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外 では使用できません。 →火災・感電の原因になります。		
禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必 要です。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。	！ 厳守	表示された電源電圧(AC100V～AC242V)以 外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異な りますが、一般的な使用状態で8～10年が目安 です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)に よる点検を実施していただき、不具合がありま したら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になりま す。
	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外 では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。		

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
XD43768L・XD43769L XD43770L	AC100V～AC242V	0.44A～0.20A	43W	LED

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

取付ボルトはW3/8またはM10を使用する。

2 天井に埋込穴をあける


3 取付ピッチ

右図は器具を取付面から見た図です。

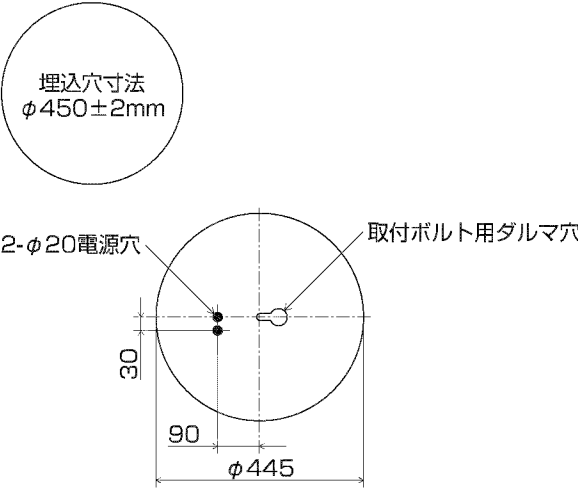


■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

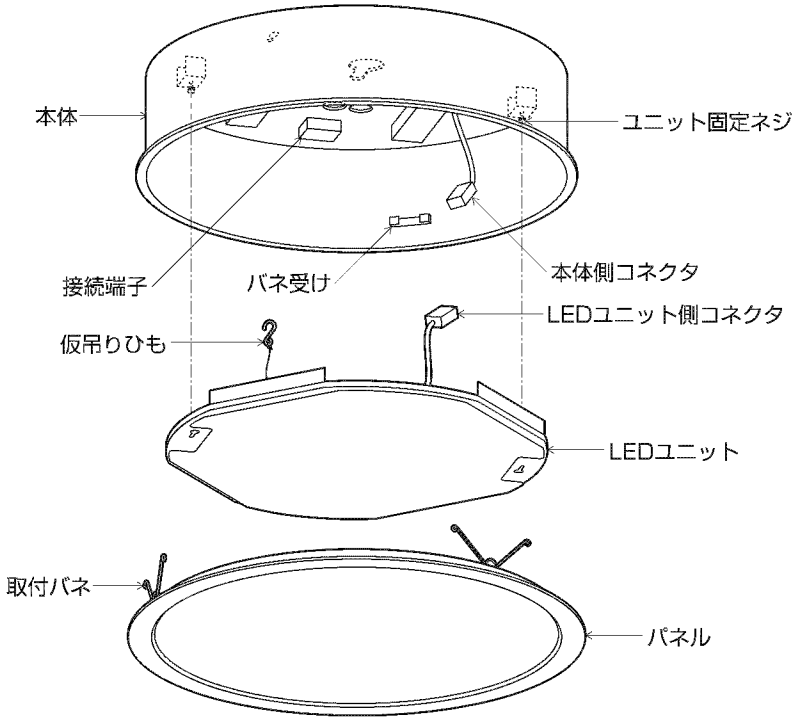


1 本体を取付ける

本体に電源線を通し、ボルトにワッシャ、六角ナット(市販品)で取付ける。

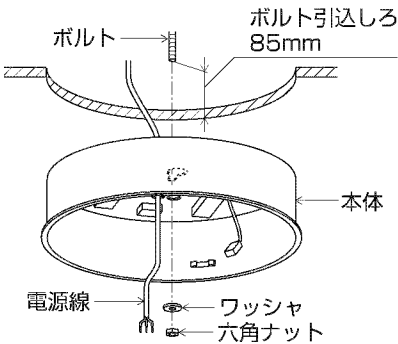

※六角ナットの締付トルクは1.0N・m以下です。
締付トルクが適正値を超えると、器具変形・天井面とのすきまの原因になります。すきまを確認しながら締め付けを調整してください。

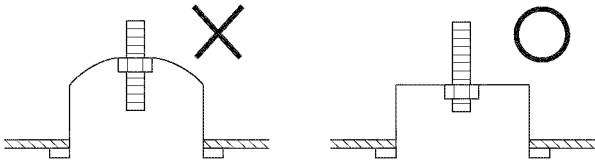


2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。また、送り配線は照明器具専用とする。
(送り容量15A以下)
はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。


※D種(第三種)接地工事を行なう。

△警告 電源の接続は確実に行なってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

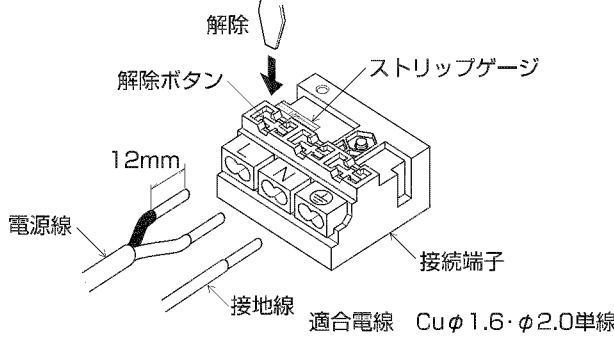

3 LEDユニットを仮吊りする


LEDユニットの仮吊りひもを本体の引掛穴に引っ掛け、工具などでかしめる。

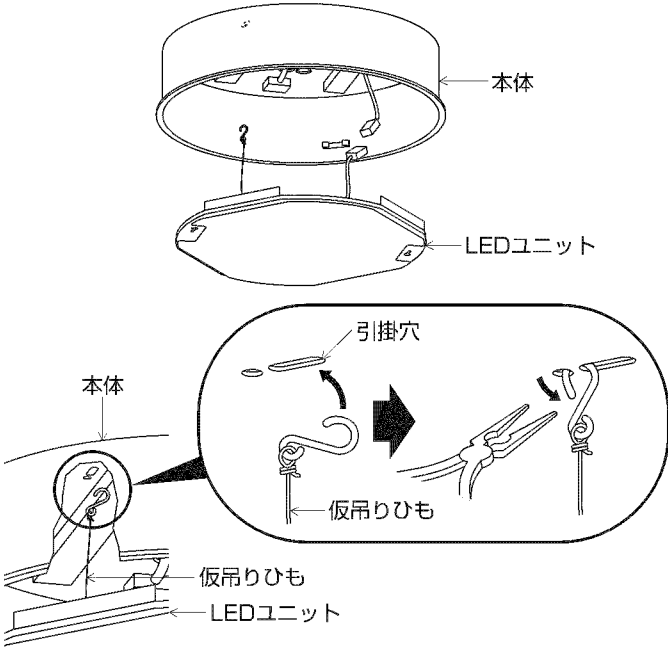

4 コネクタを接続する


LEDユニット側コネクタと本体側コネクタを確実に差し込む。
はずす時はツマミを押しながら抜く。

△警告 電源の接続を確実に行なってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

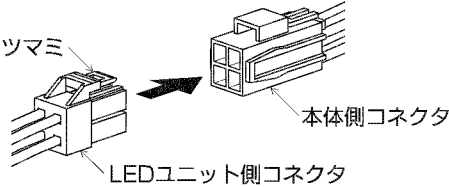


5 LEDユニットを取付ける

LEDユニットのダルマ穴を本体のユニット固定ネジに合わせる。

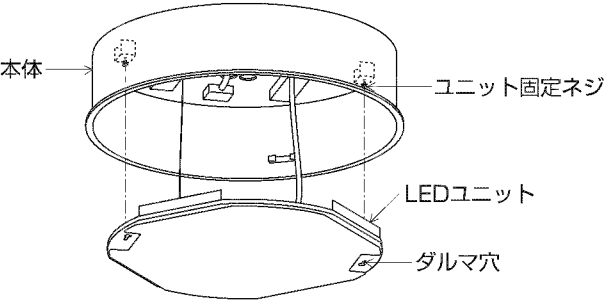


LEDユニットを回転させ、ユニット固定ネジを締め付けて取付ける。

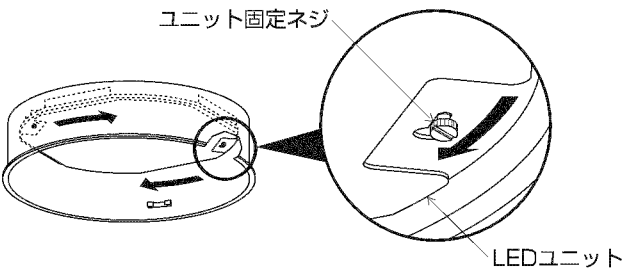

6 パネルを取付ける

取付パネをパネ受けに引っ掛け、パネルをまっすぐ押し上げ、本体に取付ける。

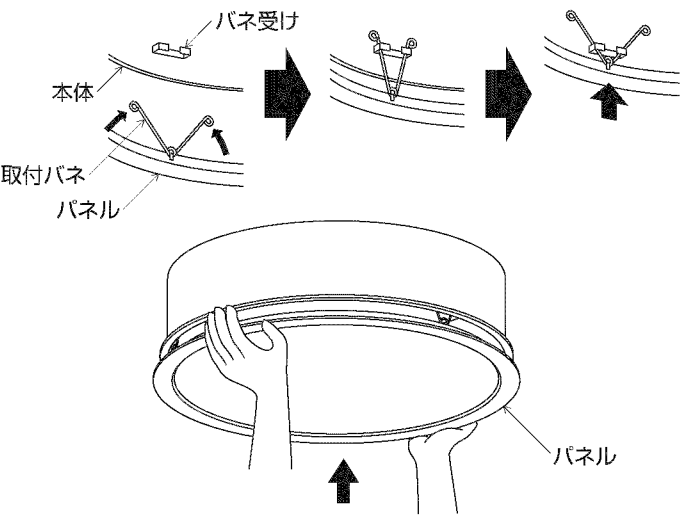

7 点灯の確認を行なう