

!**器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。**

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■LEDユニットについて

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


■カバーの取外し方 **△注意** カバーの取外しの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため
触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る

2 カバーを取外す

左右のエンドキャップを本体より取外す。
カバーを本体より取外す。

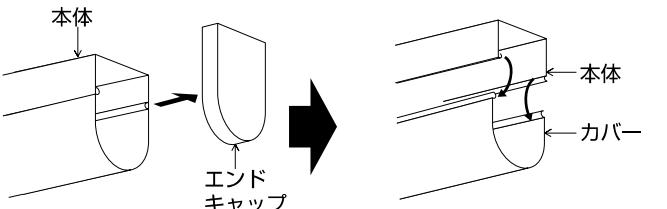

3 カバーを取付ける

■施工手順 5 を参考にカバーを取付ける。

■器具のお手入れ **△注意** 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
- グローランプ・電池などの消耗品は、対象外といたします。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)による故障及び損傷
 - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - 法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証期間(お引き渡し日より) 本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球: 3年間

お買上年月日

お名前

ご住所

電話 ()

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

※This warranty is valid only in Japan.

KOIZUMI コイズミ照明器具

型 番 AB46901L・GB48614L

施工 取扱説明書

お客様へ




器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。



工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

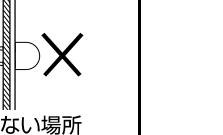! 警 告		
! 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	
! 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は壁・天井取付両用器具です。傾斜天井に取付ける場合は90°までにしてください。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。   	
! 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	
! 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。	

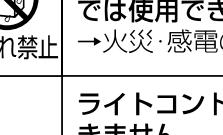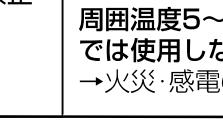! 注 意		
! 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため 触らないでください。 →やけどの原因になります。	
! 水ぬれ禁止	この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外 では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	
! 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必 要です。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。	
! 厳守	周囲温度5~35℃、湿度45~85%の環境以外 では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ	コンセント容量
AB46901L・GB48614L	AC100V	0.17A	10.2W	LED	1000Wまで

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。


3 取付ピッチ

右図は器具を取付け面から見た図です。

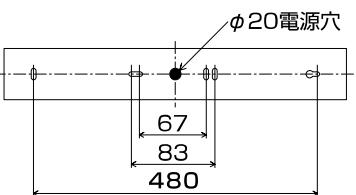

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

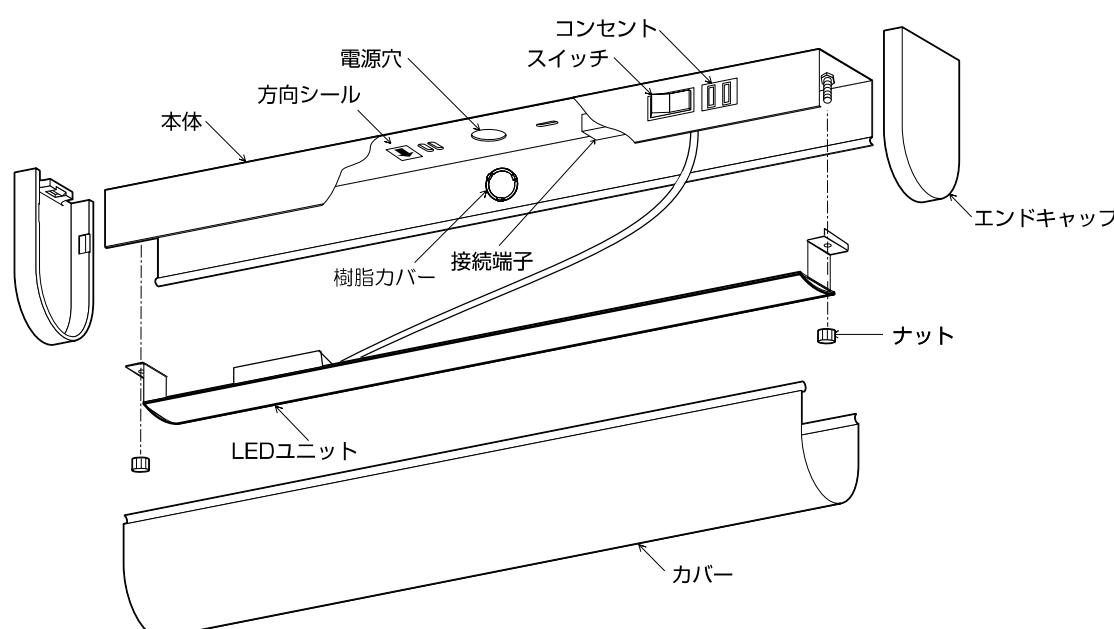

〈付属部品〉



取付ネジ(長) ····· 2本




取付ネジ(短) ····· 2本



ブッシング ····· 1個

1 ブッシングを取付ける


取付けに必要な取付穴を開放する。
付属のブッシングを取付面の電源穴に取付ける。
電源線引き込みに使用しない電源穴に付属の樹脂カバーを取付ける。



2 本体を取付ける

本体の電源穴に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

※取付ネジ(長)、取付ネジ(短)は取付場所に合わせて使い分ける。

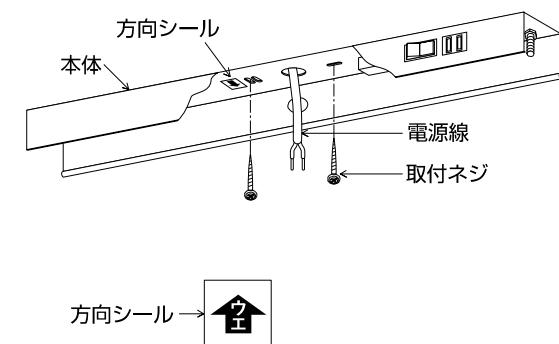

<傾斜天井・壁面に取付ける場合>


方向シールの指示に従って取付ける。

△警告 方向シールに従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は破損・落下によるけ
がの原因になります。

3 電源線を接続する


ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。
はずす時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバ
ーを差し込み、電源線を抜く。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

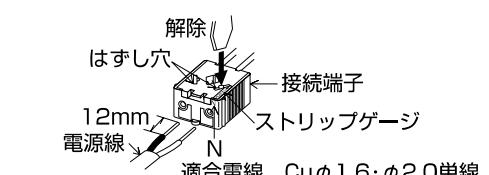


4 LEDユニットを取付ける

LEDユニットを本体に合わせ、ナットで取付ける。

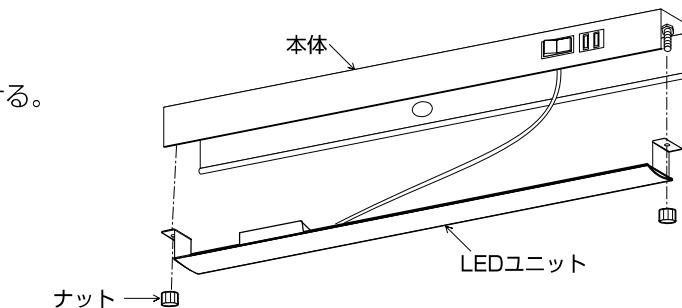

5 カバーを取付ける

カバーのミゾを本体にはめ込む。
左右のエンドキャップを本体にはめ込む。

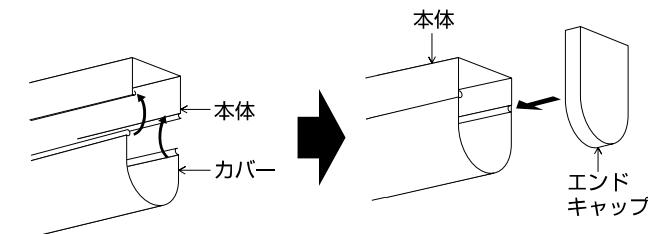


6 点灯の確認を行なう

■点灯順序

●スイッチを押してください。

点灯 ↔ 消灯

※壁スイッチのある場合、あらかじめ壁スイッチをONにし、
スイッチを操作してください。

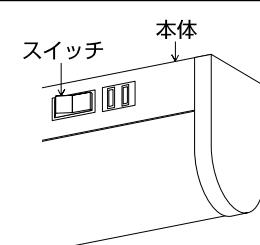

部品编号:J02TRAM9962

尺寸:210×148

KOIZUMI

保存用

Z-199-015-02

お客様へ コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。取扱説明書と合わせて保管してください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などでの相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話 0570-055123

受付時間：9:00～17:00

(土曜日、日曜日・祝日・年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話 0570-015123

FAX  0570-025123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意: 所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情點檢



ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
 - プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
 - プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
 - こげくさい臭いがする。
 - コードに傷や傷みが見られる。
 - グローブ、セードなどにひびが見られる。

★長年ご使用の照明器具の点検を！

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、必ず販売店に点検、修理を依頼してください。



- 照明器具及び関連機器には耐用年限があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
 - 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。
 - 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感雪などに至る恐れがあります。

コイズミ照明株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7