

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AB47898L・AB47899L AB47900L・AB47901L	AC100V	0.11A	6.6W	LED

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

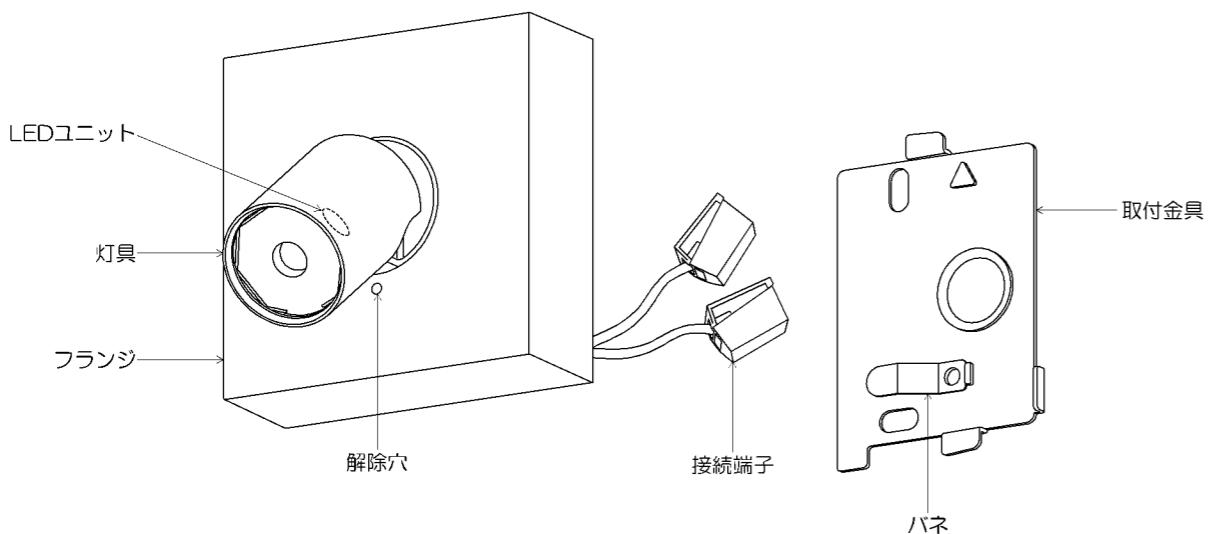


〈付属部品〉



取付ネジ···2本

1 取付金具を取付ける

取付金具に電源線を通し、△刻印を上向きにして取付ネジで取付ける。

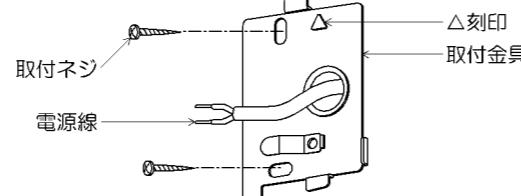


2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被膜をむき、接続端子に確実に差し込む。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

〈電源線をはずす場合〉


接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてください。
再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨てて新しくむきなおしてから行なって下さい。
曲がったり傷ついた電源線は接触不良、又は火災の原因となります。

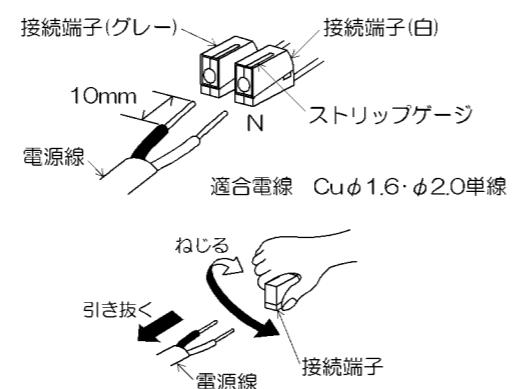

3 フランジを取付ける


フランジ内に接続端子を収めてから、フランジの印を取り付金具の△刻印に合わせてはめ込み、押さえながら左方向に“カチッ”と音が鳴るまでスライドさせて取付ける。フランジ

※フランジと取付面の間に0.5mm程度の隙間ができる仕様となっておりますが、異常ではありません。

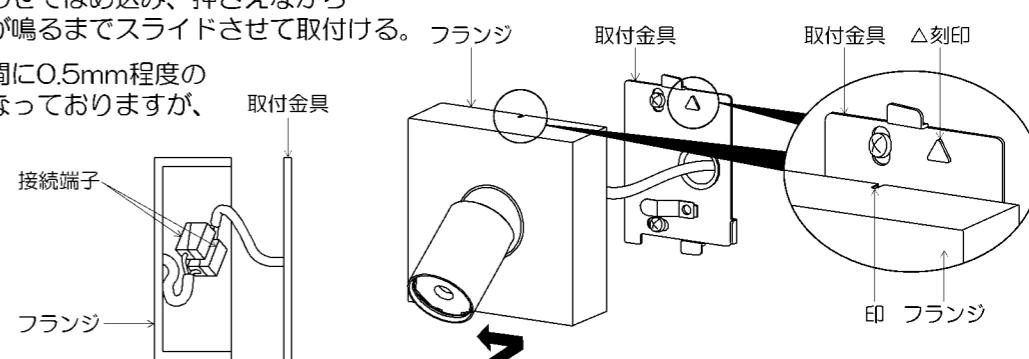

〈フランジを取外す〉

フランジの解除穴(Φ2.5mm)にピンなどを差しこみ、バネを押さえながら右方向にスライドさせて取外す。

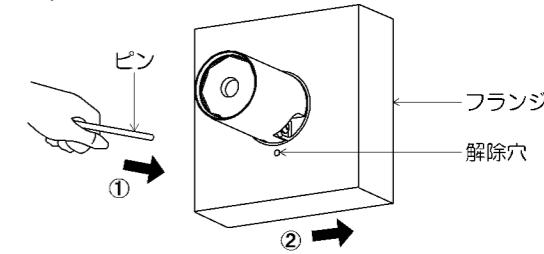


4 点灯の確認を行なう

■照射方向の調節について


- 照射方向を調節する場合はフランジを持って行ってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。

△注意 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。
やけどの原因になります。しばらくしてから行なってください。

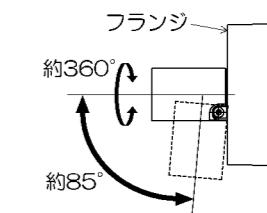

■照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射面との距離は0.1m以上離してください。

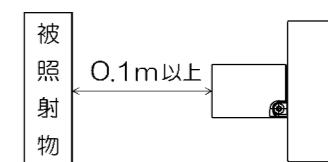

!
器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- ホタルスイッチなど、電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、ホタルスイッチタイプ以外のスイッチを使用してください。

■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。