

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP54889・AP54891・AP54893・AP54895 AP57322・AP57324・AP57326・AP57328 AP57332・AP57334・AP57336・AP57338	AC100V	0.11A	5.8W	LED

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合
接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

1 本体を取付ける
本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。
＜傾斜天井に取付ける場合＞
方向刻印の指示に従って取付ける。
△警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は破損・落下による
けがの原因になります。


2 電源線を接続する
ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。
△警告 電源の接続を確実にこなしてください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

＜電源線をはずす場合＞
接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてくだ
さい。再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨て
て新しくむきなおしてから行なってください。
曲がったり傷ついた電源線は接触不良、または火
災の原因になります。

＜付属部品＞
 取付ネジ・・・・・・2本

3 フランジを取付ける

フランジを本体に合わせて締め付ける。
※天井とフランジの間にすきまが発生することがあります。
※無理な力は加えないでください。
※フランジの締め付けが硬くなったところで、電源コードのストッパー
機能が働きますので、それ以上の締め付けはしないでください。
△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないでください。
火災・感電の原因になります。

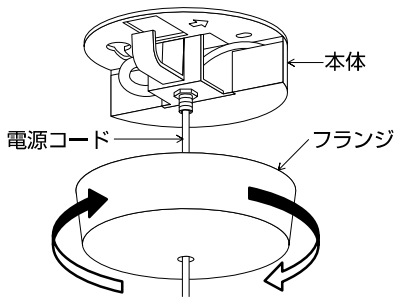

4 点灯の確認を行なう

△警告 グローブがガタつかないことを確認してください。
固定が十分でない場合は、■グローブの取外し方 3グローブを取付ける を参照して固定してください。


■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2 灯具を支えながら、本体からフランジを取外す

3 電源コードを調整する

＜電源コードを短くする場合＞
①灯具を支えながら、電源コードをアジャスタに
押し込み、横から引き出す。
②押し込んだ電源コードを本体側面で束ね、コード
押さえに引っ掛ける。
※約70cm収納できます。
＜電源コードを長くする場合＞
①コード押さえから束ねた電源コードを外す。
②灯具を支えながら、電源コードを横から押し
込み、引き下げる。
③余った電源コードはコード押さえに引っ掛ける。

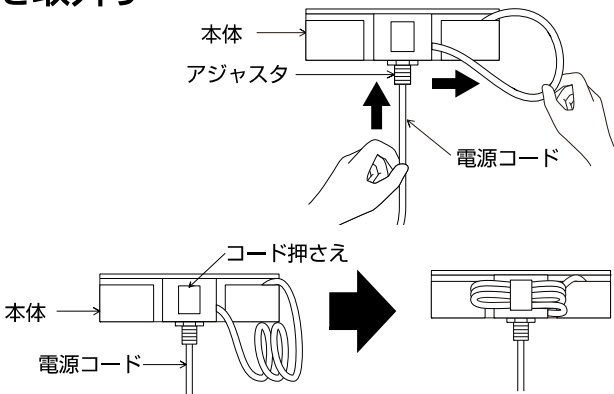

4 灯具を支えながら、フランジを締め付ける


※無理な力は加えないでください。
△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないでください。火災・感電の原因になります。

■グローブの取外し方 △注意 グローブの取外しの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

1 電源を切る

2 グローブを取外す

①支柱飾りを持ちホルダーを回転させる。
②ホルダーを持ち上げ、グローブ受けを
グローブから取り出す。
③グローブを取外す。
△警告 LEDカバーを外さないでください。
火災・感電の原因になります。
※グローブを取外す際、ホルダーから色移り
する場合があります。湿らせた柔らかい布
などでふきとってご使用ください。

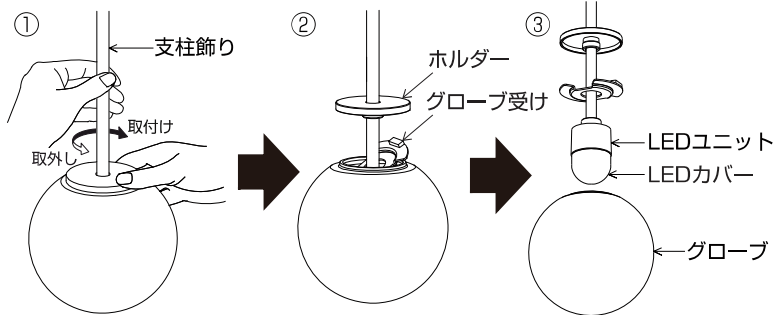

3 グローブを取付ける

①グローブをLEDユニットにかぶせ、パッキン
が均等に当たるようにグローブ受けを入れる。
②支柱飾りを持ち、ホルダーを回転させて
グローブを固定する。
△警告 グローブがガタつかないことを確認して
ください。
固定が十分でない場合は落下の原因になります。

