

■照明器具を操作する

- 専用アプリをダウンロードしたスマートフォンやタブレットで照明器具を点灯、消灯、調光および調色することができます。
- Wi-Fiネットワークに接続したスマートスピーカーを使用すれば、音声で点灯、消灯、調光および調色することができます。

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

型 番 AE50264E

お客様へ
コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用

【安全上のご注意】

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は
お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-055123
受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは
サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-015123
FAX 0570-025123
受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！

ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●コードに傷や傷みが見られる。
●グローブ、セードなどにひびが見られる。

➡

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。

安全に
関する
ご注意

●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

＜保証について＞

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

＜アフターサービスについて＞

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店またはコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間

お買上年月日

お客様

お名前

ご住所

電話 ()

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

！
厳守

部品の組み立ては、説明書に従い確実に行ってください。→部品の組み立てに不備があると火災・感電・転倒・落下によるけがの原因になります。

禁止

不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。→落下によるけがの原因になります。

禁止

部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。

分解禁止

部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。

禁止

部品を布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。

ぬれた手で専用ACアダプタを触らないでください。→感電の原因になります。

禁止

電源ケーブルに重いものを載せたり、挟み込んだり、踏んだりしないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。

電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。

！
厳守

電源ケーブルが損傷した場合(芯線の露出・断線など)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修理を依頼してください。→そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。

長時間使用しない場合は専用ACアダプタを抜いてください。→長期間の外出やご旅行のときは安全のため、コンセントから抜いてください。

異常を感じた場合は、速やかに電源を切り、専用ACアダプタを抜いてください。→放置しますと火災・感電の原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

水ぬれ禁止

この部品は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。

禁止

周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。

ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

禁止

アンテナ線とは1m以上離してください。→雑音の原因になります。

専用ACアダプタを抜くときは必ず専用ACアダプタを持って抜いてください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。

部品の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。→火災の原因になります。

！
厳守

表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。

■仕様

型番	AE50264E
対応機器最大接続可能数	83台
入力電圧	AC100V～240V(ACアダプタ)
消費電力	1W
動作温度/動作湿度	0～35℃/10～85%(結露しないこと)

取説No. E102-219 KL／T・T


■取付前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 直置の場合、設置場所を確認する


3 壁取付の場合

壁面に木ネジ(市販品)を取付け、本体裏面のダルマ穴を木ネジに引っ掛けて取付ける。

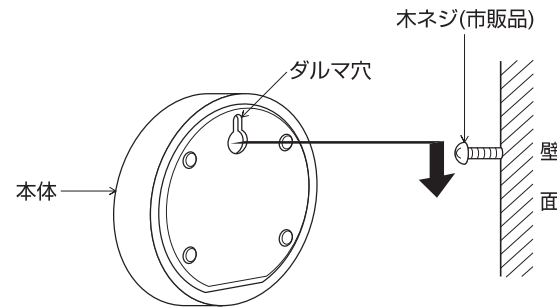

■取付手順 △注意 取付けの際は必ず専用ACアダプタを抜いてください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

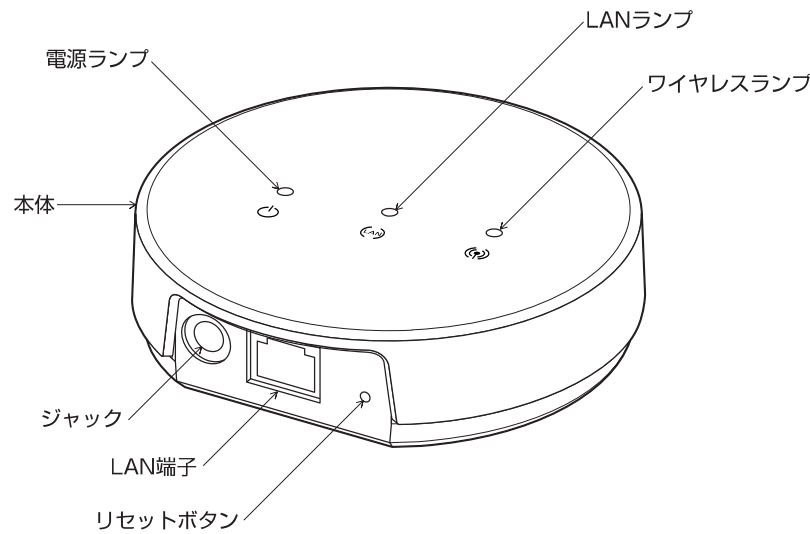


〈付属部品〉



専用ACアダプタ・・・1個


1 Wi-Fiルータ(市販品)を接続する

本体とWi-Fiルータ(市販品)をLANケーブルで接続する。

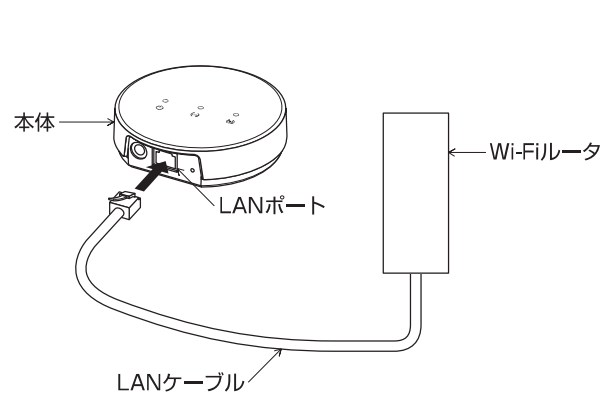


2 電源を接続する

専用ACアダプタのプラグを本体のジャックに差し込む。

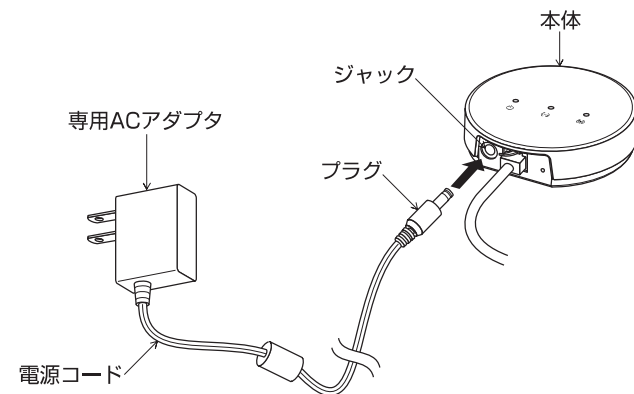

3 専用ACアダプタを接続する

コンセントに専用ACアダプタを差し込む。

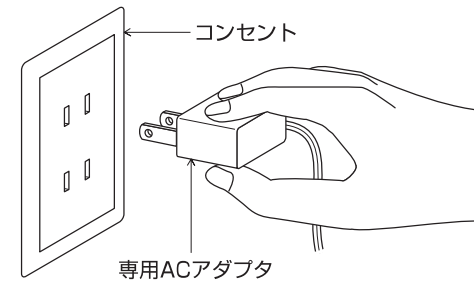

4 専用アプリをダウンロードする

- 本製品は、スマートフォンまたはタブレットのアプリが必要です。
下記QRコードを読み取り専用アプリ「TRee-Light control-」をダウンロードしてください。

※アプリのダウンロードは、モバイルネットワーク通信を行なう場合があります。




iOS端末用アプリ



Android端末用アプリ

- その他の設定および操作方法は、下記QRコードまたはURLよりWEBマニュアルをご覧の上設定を行なってください。

※WEBマニュアルは、モバイルネットワーク通信を行なう場合があります。

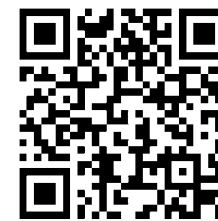

WEBマニュアル

URL : <http://www.koizumi-lt.co.jp/smartadapter/>

5 設定前の確認を行なう

- ①本体のLANランプが点灯しているか確認する。
- ②スマートブリッジが接続されているWi-Fiルータに、事前にアプリがインストールされたスマートフォンまたはタブレットなどの操作端末がWi-Fiで接続されているか確認する。
接続されていない場合は、接続する。

6 専用アプリで設定を行なう

- ①TReeアプリを起動する。
「接続に失敗しました。再読み込みします。」のアラートが消えない場合は、下記を確認する。
 - 本製品に電源(ACアダプタ)が入力されているか
 - 本製品とWi-FiルータがLANケーブルで接続されているか確認
 - スマートフォンおよびタブレットがWi-Fiルータに接続されているか確認
- ②照明を追加する。
※接続する照明機器の電源を必ず入れてください。
[設定]→[照明設定]をタップし、[NEW+]をタップし照明を検索する。
- ③照明の名称を設定する。
追加された、照明機器に名称を設定する。
[照明(未定義)]をタップする。照明機器に名称とアイコンを設定する。
- ④エリアを設定する。
エリア(部屋)の設定を行なう。
[設定]→[エリア設定]をタップする。[NEW]をタップしてエリアを作成する。