

施工取扱説明書

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

【安全上のご注意】

! 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
! 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
⊘ 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井・壁などには取付けできません。→器具の落下によるけがの原因になります。  傾斜天井 壁面
⊘ 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。
⊘ 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。
⏚ アース工事	ダウンライトなどの埋込タイプの器具を設置する場合は、図のように器具と断熱材・防音材との距離をとってください。断熱材・防音材で器具本体の放熱穴などをおおわないでください。→放熱が妨げられ器具および断熱材が過熱する原因になります。
⏚ アース工事	アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。→アースが不完全な場合、感電の原因になります。
! 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

 注 意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	 禁止	使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材料の変色が促進される場合があります。
 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。	 厳守	表示された電源電圧(AC100V/200V/AC242V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
 禁止	非調光用LEDユニットを使用する場合は、ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。		照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。		照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。
	ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。		

お客様ご相談窓口のご案内
 修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にならない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は	修理・アフターサービスのお問い合わせは
お客様相談室	サービスセンター
ナビダイヤル (全国共通番号) 電話  0570-055123 受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	ナビダイヤル 電話  0570-015123 (全国共通番号) FAX  0570-025123 受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

愛情点検		★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際 このような 症状は ありませんか ●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や傷みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。		ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 電源スイッチを切り、必 ず販売店に点検、修理を 依頼してください。


安全に関するご注意

- 照明器具及び関連機器には耐用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証とアフターサービスについて	
保証について	修理を依頼されるとき
・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。 ・グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。	・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

■定格

型 番	使用LEDユニット(別売)		定格電圧	入力電流	消費電力
AD92227 AD92229	非調光用	AE50775・AE50776 AE50777・AE50778	AC100V	0.74A	72.0W
			AC200V	0.37A	72.0W
			AC242V	0.30A	72.0W
		AE50779・AE50780 AE50781・AE50782	AC100V	0.58A	57.0W
			AC200V	0.29A	57.0W
			AC242V	0.24A	57.0W
		AE50783・AE50784 AE50785・AE50786	AC100V	0.45A	43.4W
			AC200V	0.22A	43.4W
			AC242V	0.18A	43.4W
		AE50787・AE50788 AE50789・AE50790	AC100V	0.34A	33.2W
			AC200V	0.17A	33.2W
			AC242V	0.14A	33.2W
	調光用	AE57609・AE57610 AE57611・AE57612	AC100V	0.45A	44.8W
			AC200V	0.23A	44.8W
			AC242V	0.19A	44.8W
		AE57613・AE57614 AE57615・AE57616	AC100V	0.34A	33.5W
			AC200V	0.17A	33.5W
			AC242V	0.14A	33.5W


■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

取付ボルトはW3/8またはM10を使用する。
木ネジは丸木ネジの呼び4.1以上を使用する。


2 埋込取付の場合、天井に埋込穴をあける

型番	埋込穴寸法(A×B)
AD92227	□600±2mm
AD92229	□450±2mm

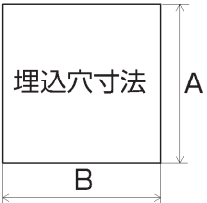


3 取付ピッチ

下図は器具を取付面から見た図です。

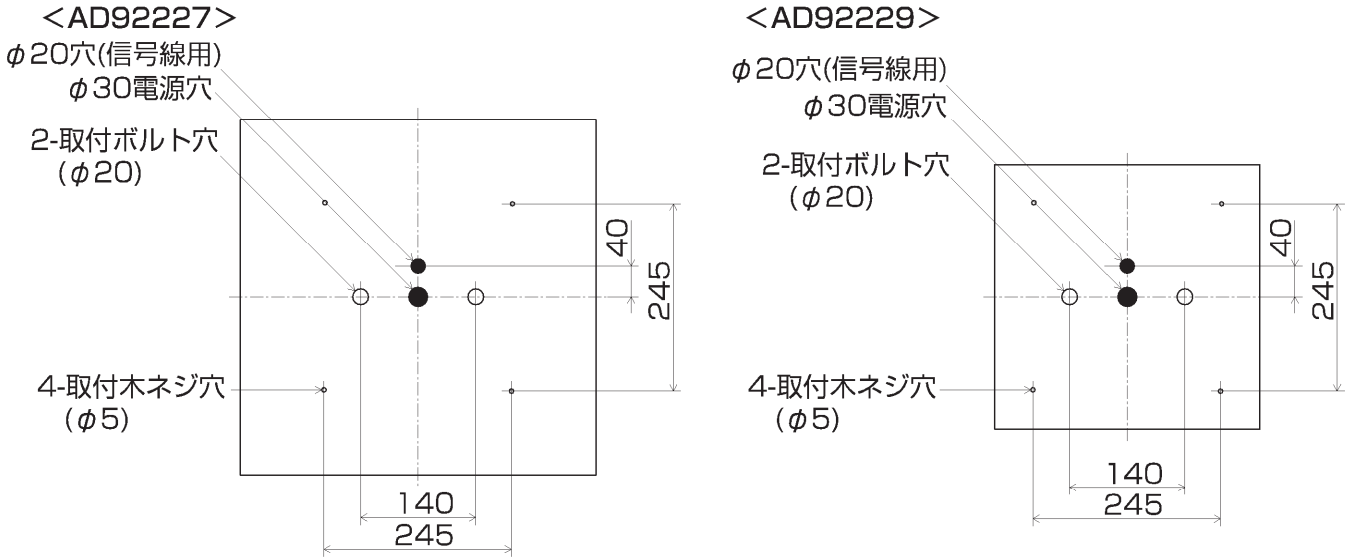

■施工手順 ▲注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

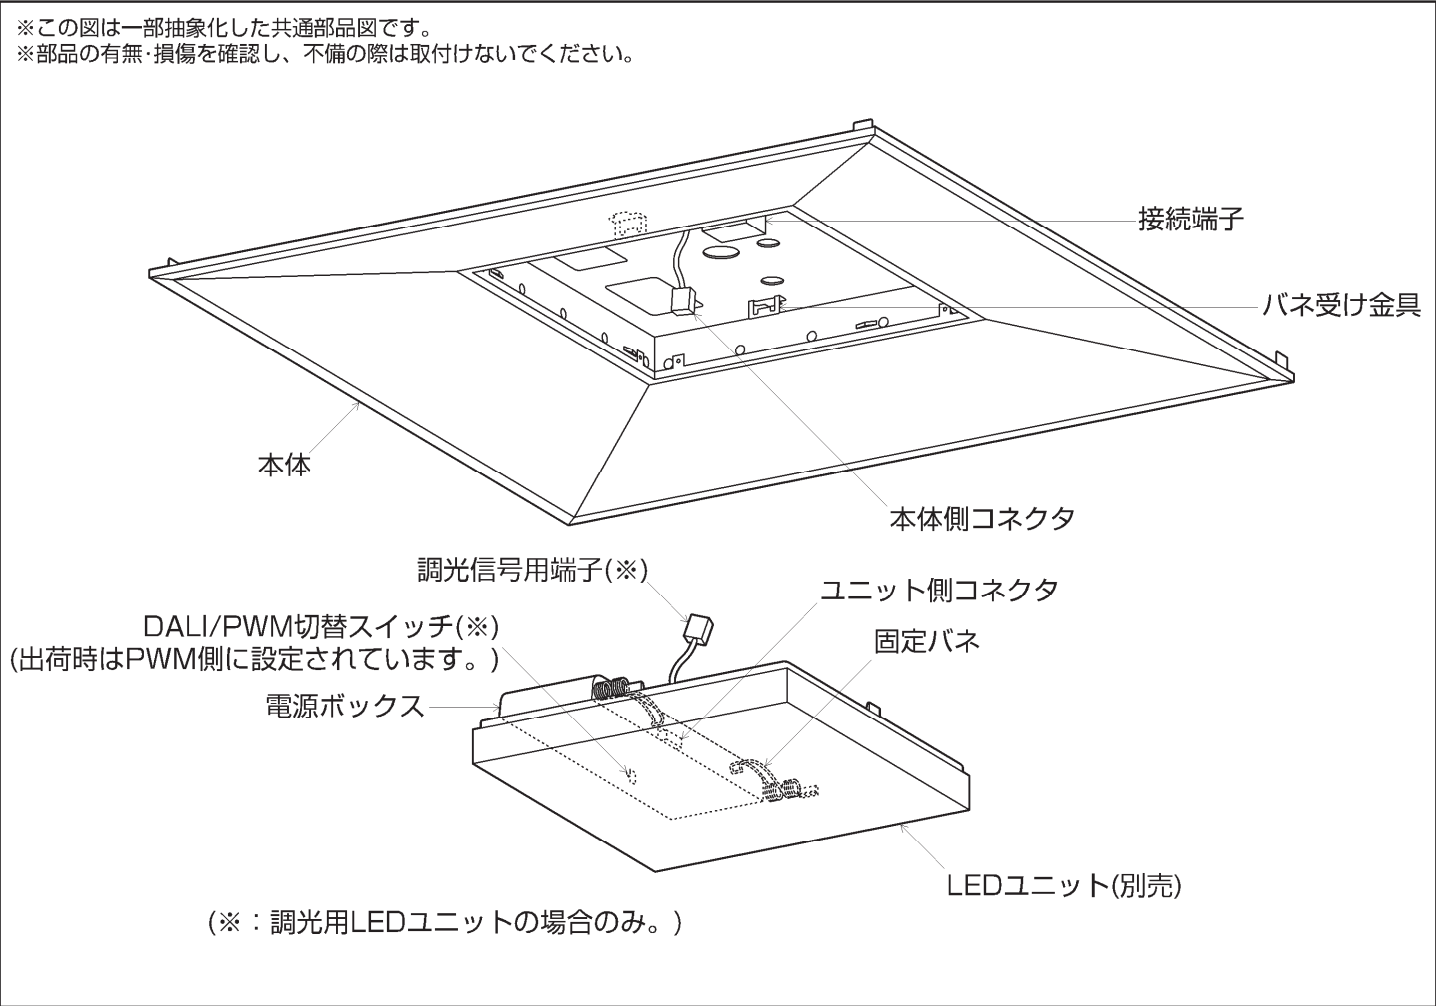

1 本体を取付ける


本体の電源穴に電源線、信号線用穴に調光信号線(調光用LEDユニットの場合のみ)を通し、ボルトにワッシャ、六角ナット(市販品)で取付ける。

※六角ナットの締付トルクは1.0N・m以下です。
締付トルクが適正値を超えると、器具変形・天井面とのすきまの原因になります。すきまを確認しながら締め付けを調整してください。

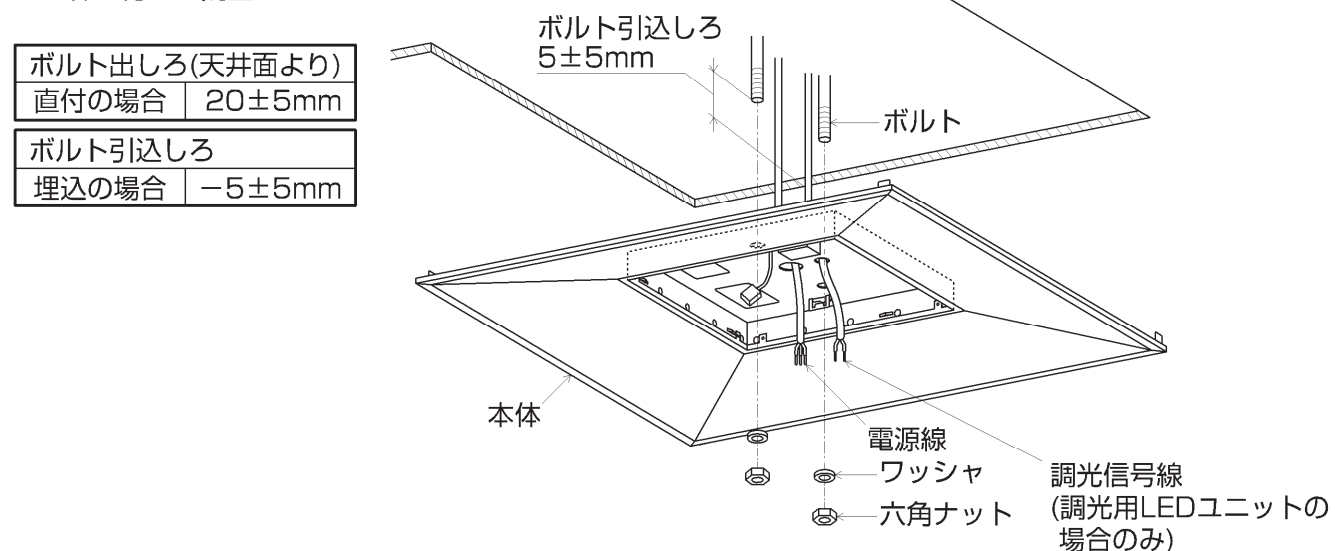

＜木ネジで取付ける場合＞

本体の電源穴に電源線、調光信号線(調光用LEDユニットの場合のみ)を通し、木ネジ(市販品)で取付ける。

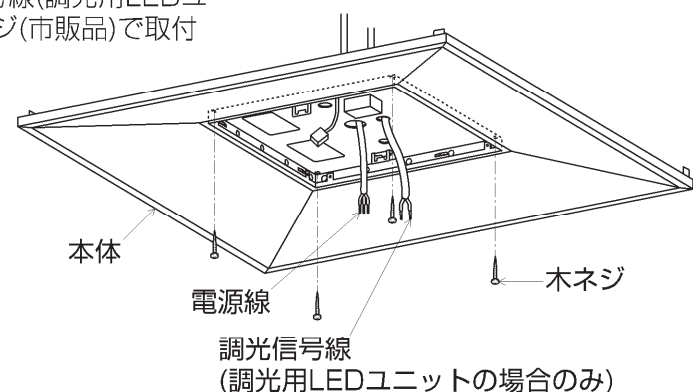

2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。また、送り配線は照明器具専用とする。(送り総容量15A)
はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。


※D種(第三種)接地工事を行なう。

※LEDユニットに保護チューブが付属している場合は、必ず、電源線と接地線に保護チューブを通してから接続を行なう。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

＜調光用LEDユニットをDALI信号で調光する場合＞
DALI信号でご使用される場合は、LEDユニットのDALI/PWM切替スイッチをDALI側に切り替える。


※出荷時は、PWM側に設定しています。

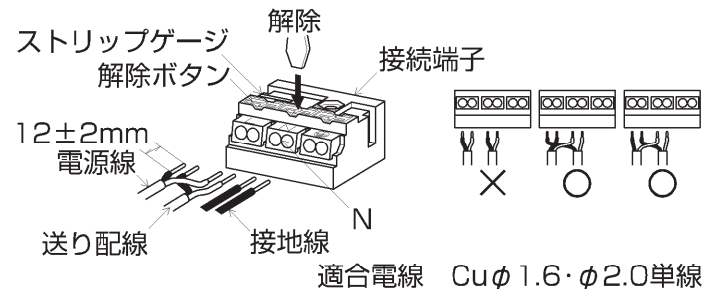

3 LEDユニット(別売)を仮吊りにする

LEDユニット(別売)の固定バネを片側だけ起こし、本体のバネ受け金具に引っ掛ける。

※LEDユニットには取付方向があります。
接続端子と電源ボックスが重ならない方向で取付けてください。

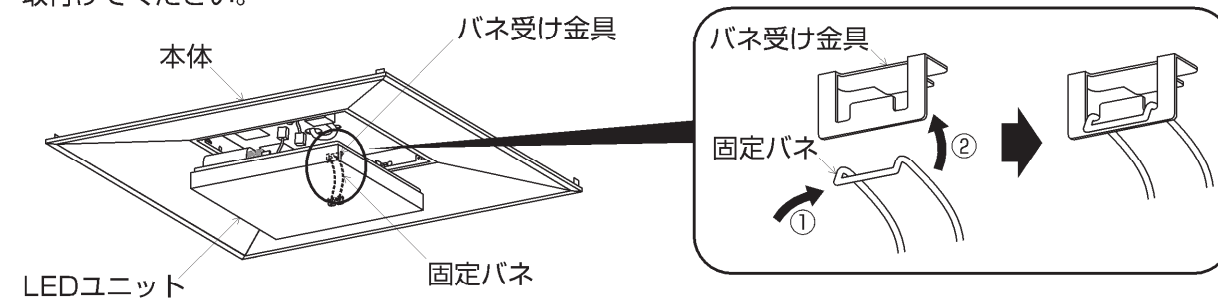

4 コネクタを接続する

本体側コネクタをユニット側コネクタに確実に差し込む。

はずす時はツマミを押しながら抜く。


△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

＜調光用LEDユニットを調光する場合＞

右図のように調光信号線の被覆をむき、調光信号用端子に確実に差し込む。


はずす時は解除ボタンを押し、調光信号線を抜く。

△警告 調光信号線の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

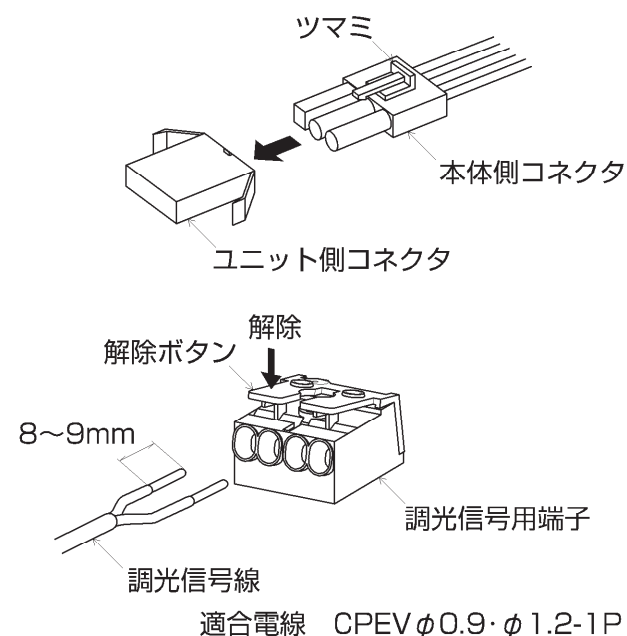

5 LEDユニットを取付ける

LEDユニットの片側の固定バネを起こし、本体のバネ受け金具に引っ掛け、LEDユニットを押し上げる。

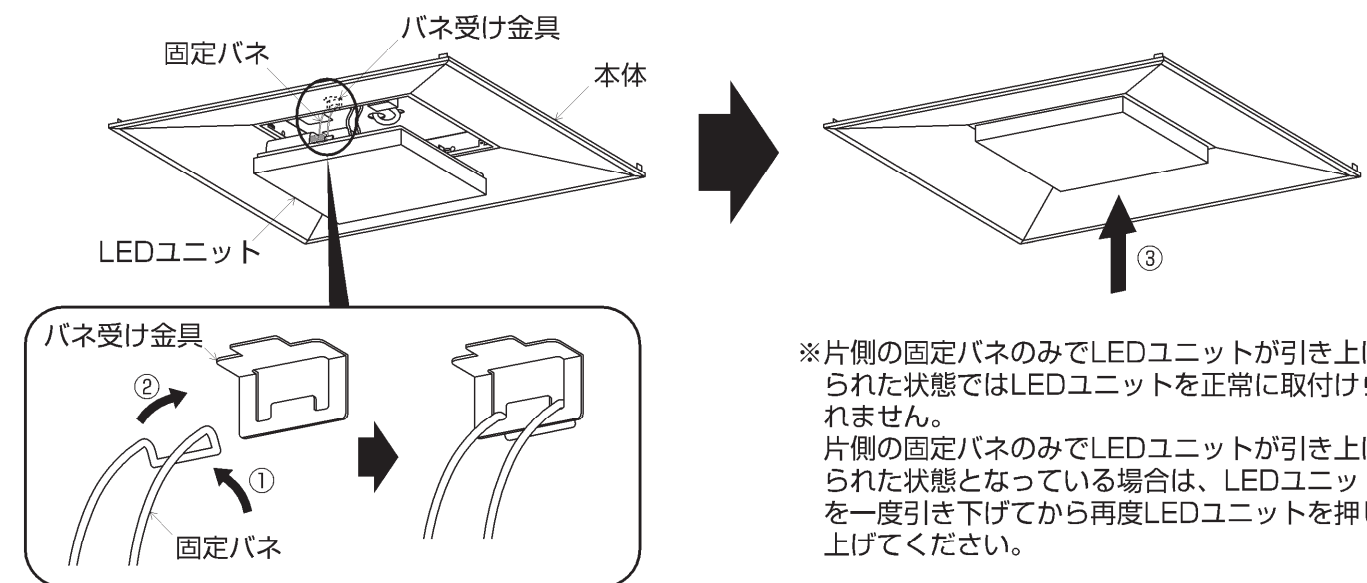

※片側の固定バネのみでLEDユニットが引き上げられた状態ではLEDユニットを正常に取付けられません。
片側の固定バネのみでLEDユニットが引き上げられた状態となっている場合は、LEDユニットを一度引き下げてから再度LEDユニットを押し上げてください。

6 点灯の確認を行なう

