■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。 器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。 器具と音響製品を離してご使用ください。
- ●電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。 壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■LEDユニットについて

・光束維持時間は、40,000時間です。

光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。

- お客様自身でのLEDの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ●明るく安全に使用していただくために6ケ月に1回程度の清掃・点検をしてください。 ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。 シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤 を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質·故障の原因になります。

保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と コイズミ照明器具 保証書 合わせて大切に保管してください。 <保証について> <アフターサービスについて> 1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内 1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの に故障した場合には、無料修理させていただきます。 販売店・工事店までお申し出ください。 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店·工事店にご相談 2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、 LFD電球は3年間です。 ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。 させていただきます。 5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有して います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。 従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものでは (5)施工上の不備に起因する故障や不具合 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び ありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びに ご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載の (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合 コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。 保証書は日本国内においてのみ有効です。 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 ※This warranty is valid only in Japan. 保証期間(お引き渡し日より)本体: 1年間 LED電源/モジュール/LED電球:3年間 取扱販売店名·工事店名·住所·電話番号 お買上年月日 お名前 お 客 ご住所 様

型 番 AP57283·AP57285·AP57287 AP57289 · AP57291 · AP57293 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。

KOIZUMI コイズミ照明器具

一般の方の電気工事は法律で禁止されています。 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。

この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると

厳守

器具の取付けは、説明書に従い確実に行なって ください。→器具の取付けに不備があると火災 感電・落下によるけがの原因になります。

このような場所には取付けないでください。 この器具は天井に設置されているスライドコン セント取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設 置されているスライドコンセントには取付けで **きません**。→器具の落下によるけがの原因に なります。





傾斜天井





器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し **ないでください。→**火災·感電·落下によるけがの 分解禁止 原因になります。



器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。→感電・故障の原因になります。

スライドコンセントに破損やガタツキのある場 **合は取付けできません。→**火災·感電·落下による けがの原因になります。スライドコンセントの 交換が必要です。スライドコンセントの交換は 工事店・電器店に依頼してください。



器具を布や紙などでおおって使用しないでくだ さい。→火災の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引 っ張ったりしないでください。→電源コードが 損傷し、火災・感電の原因になります。

電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線な ど)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修 **理を依頼してください**。→そのまま使用しますと、 火災·感電の原因になります。



異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってく ださい。→放置しますと火災·落下によるけがの 原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

注

この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。



点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない **でください。→**やけどの原因になります。



この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外 **では使用できません。→**火災·感電の原因になり

ライトコントローラなどの調光器との併用はで **きません。→**火災の原因になります。調光器の 取外しが必要です。調光器の取外しには資格が 必要です。工事店・電器店に依頼してください。



周囲温度5~35℃、湿度45~85%の環境以外 では使用しないでください。→火災・感電の原因 になります。

使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材 料の変色が促進される場合があります。



器具の下にストーブなどの高温のものを置かな いでください。また、燃えやすいものを近づけ **て使用しないでください。→**火災の原因になり

表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で **使用しないでください。→**火災·感電の原因に



照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で 異なりますが、一般的な使用状況で8~10年が 目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店) による点検を実施していただき、不具合があり **ましたら適切な処置を施してください。→**放置す ると、火災・感電・故障の原因になります。

照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混 入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合 成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。 黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、


ほこりや虫などの付着部への光の集中等)によ る変色・黒化です。燃焼現象ではありません。

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP57283 · AP57285 · AP57287 AP57289 · AP57291 · AP57293	AC100V	0.10A	6.1W	LED

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する 2 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

■取付手順 <u>△注意</u> 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

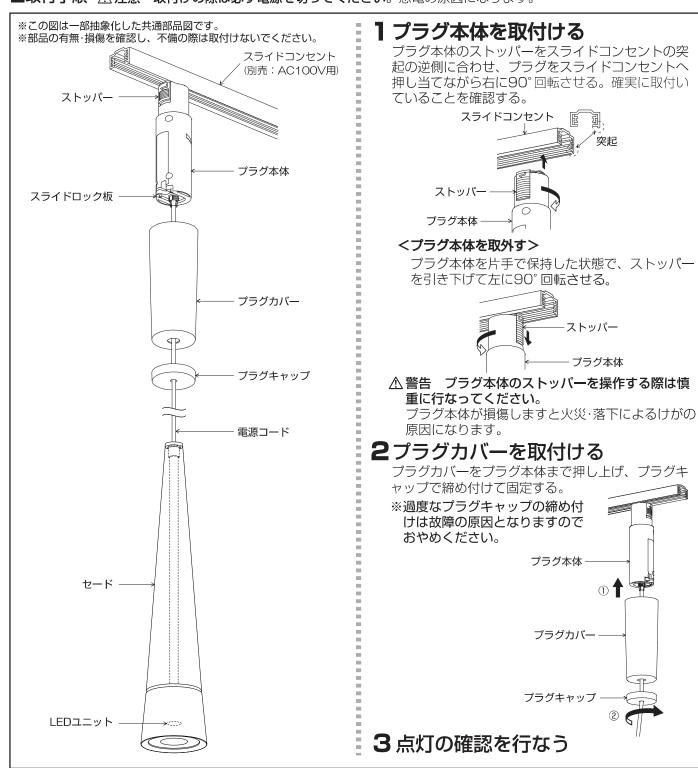

■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2電源コードを調整する ①灯具を支えながらプラグキャップをゆるめ、プラグ カバーを取り外す。 ②スライドロック板をプラグ本体から引き出す。 ③電源コードをプラグ本体に巻きつけ、器具の高さを調整する。 ※1巻13cmを目安とし、最大6巻(約70cm)まで ① スライドロック板・フラグカバー

収納できます。④スライドロック板をプラグ本体にカチッと音がするまではめ込む。

※プラグ本体の3ヶ所の切り欠きに突起がしっかりはまっていることを確認してください。


⑤微調整する場合、プラグ本体を支えながら電源コード を押し込む。余ったコードはプラグ本体に巻き付ける。

※微調整は約5cmです。

※コードはまっすぐ押し込んでください。

プラグ本体に入りにくい場合があります。


⑥プラグカバーをプラグ本体まで押し上げ、プラグキャップを締め付ける。

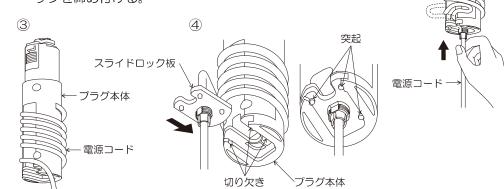

■2台以上取付ける場合は

●セードどうしがぶつからないように、間隔を 十分あけて取付けてください。

※破損・落下によるけがの原因になります。

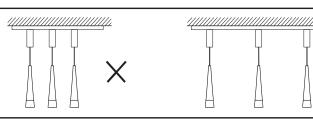

プラグキャップ

プラグ本体

プラグ本体

— プラグカバー

取説No. P103-7283 YY/S・T-00 取説No. P103-7283 YY/S・T-00