


1 電源を切る**2 ランプ・セードを取外す**

ランプを取り外し、セード取付ナットをゆるめ、本体からセードを取り外す。

3 セード・ランプを取付ける

セードを本体に合わせ、セード取付ナットで取付けます。

ランプを取付ける。

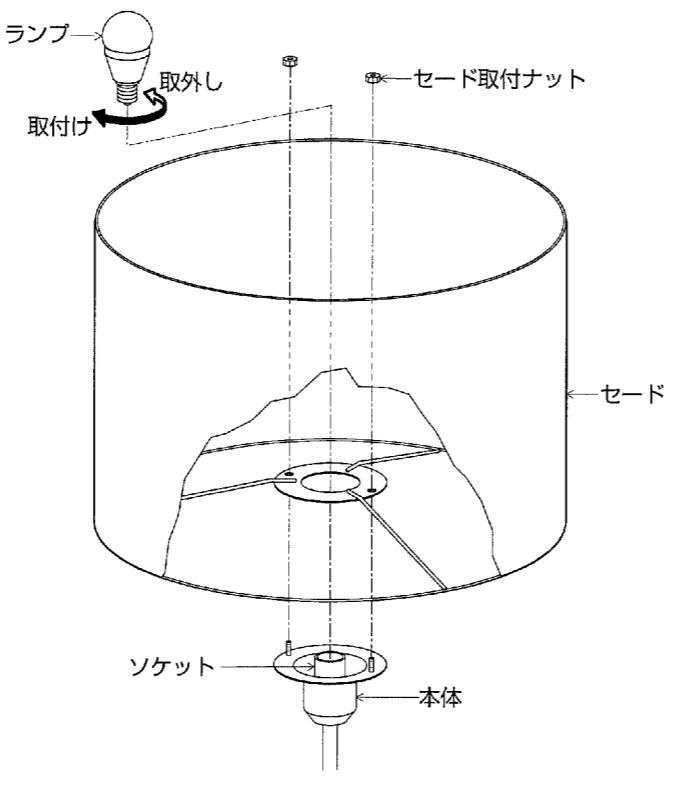**■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため差込プラグを抜いてください。感電の原因になります。****△警告 器具を水洗いしないでください。火災・感電の原因になります。**

明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。

・布の部分の汚れはハタキでホコリを払ってから乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
変質の原因になるので水拭きしないでください。

シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。

3. ランプ(LED電球含む)・グローポジション・電池などの消耗品は、対象外といたします。

4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。

5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

- (2) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の

- 使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷

- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷

- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合

- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

- (7) 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合

6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール:3年間

お買上年月日

お客様 お名前 _____

お住所 _____

電話 ()

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

※This warranty is valid only in Japan.

KOIZUMI コイズミ照明器具

型番 AT45841L・AT45842L

お客様へ コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用**【安全上のご注意】**

警 告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	厳守	器具の組み立ては、説明書に従い確実に行ってください。→器具の組み立てに不備があると火災・感電・転倒・落下によるけがの原因になります。
	禁止	不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。→火災・転倒・落下によるけがの原因になります。
	分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落物によるけがの原因になります。
	厳守	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。
	禁止	器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。
	厳守	ベットや枕元・カーテンの近くで使用しないでください。→火災の原因になります。
	禁止	ぬれた手で差込プラグを触らないでください。 →感電の原因になります。
	禁止	電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだり、踏んだりしないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。
	禁止	電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。
	厳守	電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線など)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修理を依頼してください。→そのまま使用しますと火災・感電の原因になります。
	厳守	長時間使用しない場合は差込プラグを抜いてください。→長期間の外出やご旅行のときは安全のため、コンセントから抜いてください。
	禁止	異常を感じた場合は、速やかに電源を切り、差込プラグを抜いてください。→放置しますと火災・感電の原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

注 意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
	接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。
	水ぬれ禁止	この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。
	禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。
	厳守	周囲温度5~35°C、湿度45~85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
	禁止	点灯したまま器具を持ち運ばないでください。→火災・感電・故障・やけどの原因になります。
	厳守	差込プラグを抜くときは必ず差込プラグを持つて抜いてください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。
	禁止	器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。→火災の原因になります。
	厳守	表示された電源電圧(AC 100V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
	厳守	照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AT45841L・AT45842L	AC100V	0.13A	7.8W	LDA8-G/K60E/S/W(E26)×1

■使用前確認

1 設置場所を確認する


- 不安定な場所、状態で使用しない。
- 倒れないよう安定した場所で使用する。

2 セードについて

この器具は必ず別売のセードと合わせてご使用ください。


■使用手順 △注意 組み立ての際は必ず差込プラグを抜いてください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

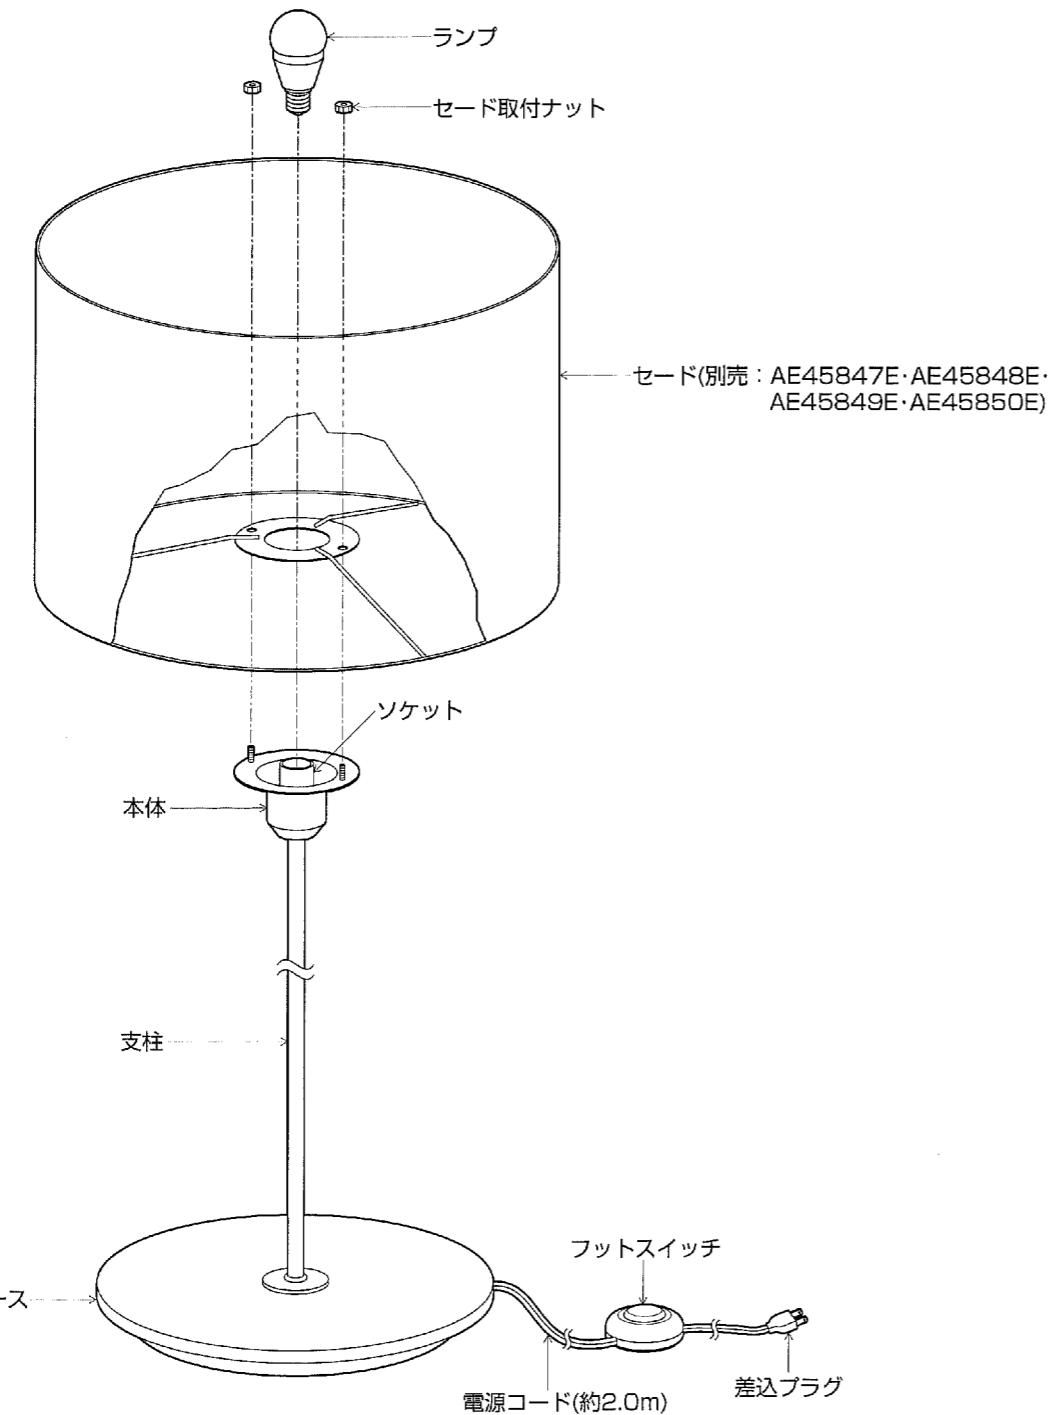

1 セード(別売)を取付ける


セードを本体に合わせ、セード取付ナットで取付け
る。

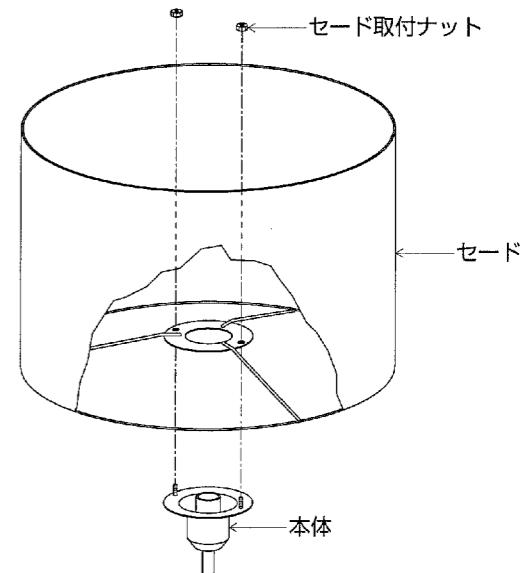

2 ランプを取付ける

3 差込プラグを接続する

コンセントに差込プラグを差し込む。

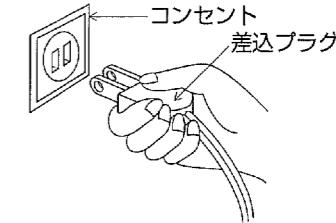


4 点灯の確認を行なう

■点灯順序

- フットスイッチを軽く足で押してください。
※フットスイッチを強く踏んだり、重いものを載せない
でください。破損の原因になります。

点灯 ↔ 消灯

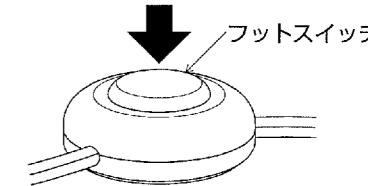

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。

■ランプ使用上のご注意

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため差込プラグを抜いてください。感電の原因になります。

△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の
原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため
触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。


1 電源を切る

2 古くなったランプを取外す

3 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実
に行なってください。
落下によるけがの原因になりま
す。

※白熱ランプは使用できません。

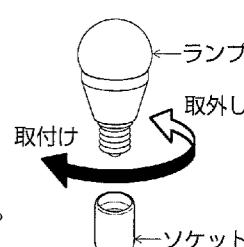

4 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。