

型 番 AEE690128・GEE690134・VEE690132

お客様へ コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用

【安全上のご注意】

!**注 意**

この表示を無視して誤った取り扱いをする
傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。



禁止


指定以外の電池、種類の異なる電池や古い電池を混せて使用しないでください。極性表示の通りに電池の"+/-"を正しく入れてください。また、充電式(Ni-Cdなど)電池は使用できません。
→電池が発熱して、破裂・液もれの原因になります。

■定格

型 番	適合電池
AEE690128・GEE690134・VEE690132	単3形電池 2本


■リモコン送信機のご使用方法

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

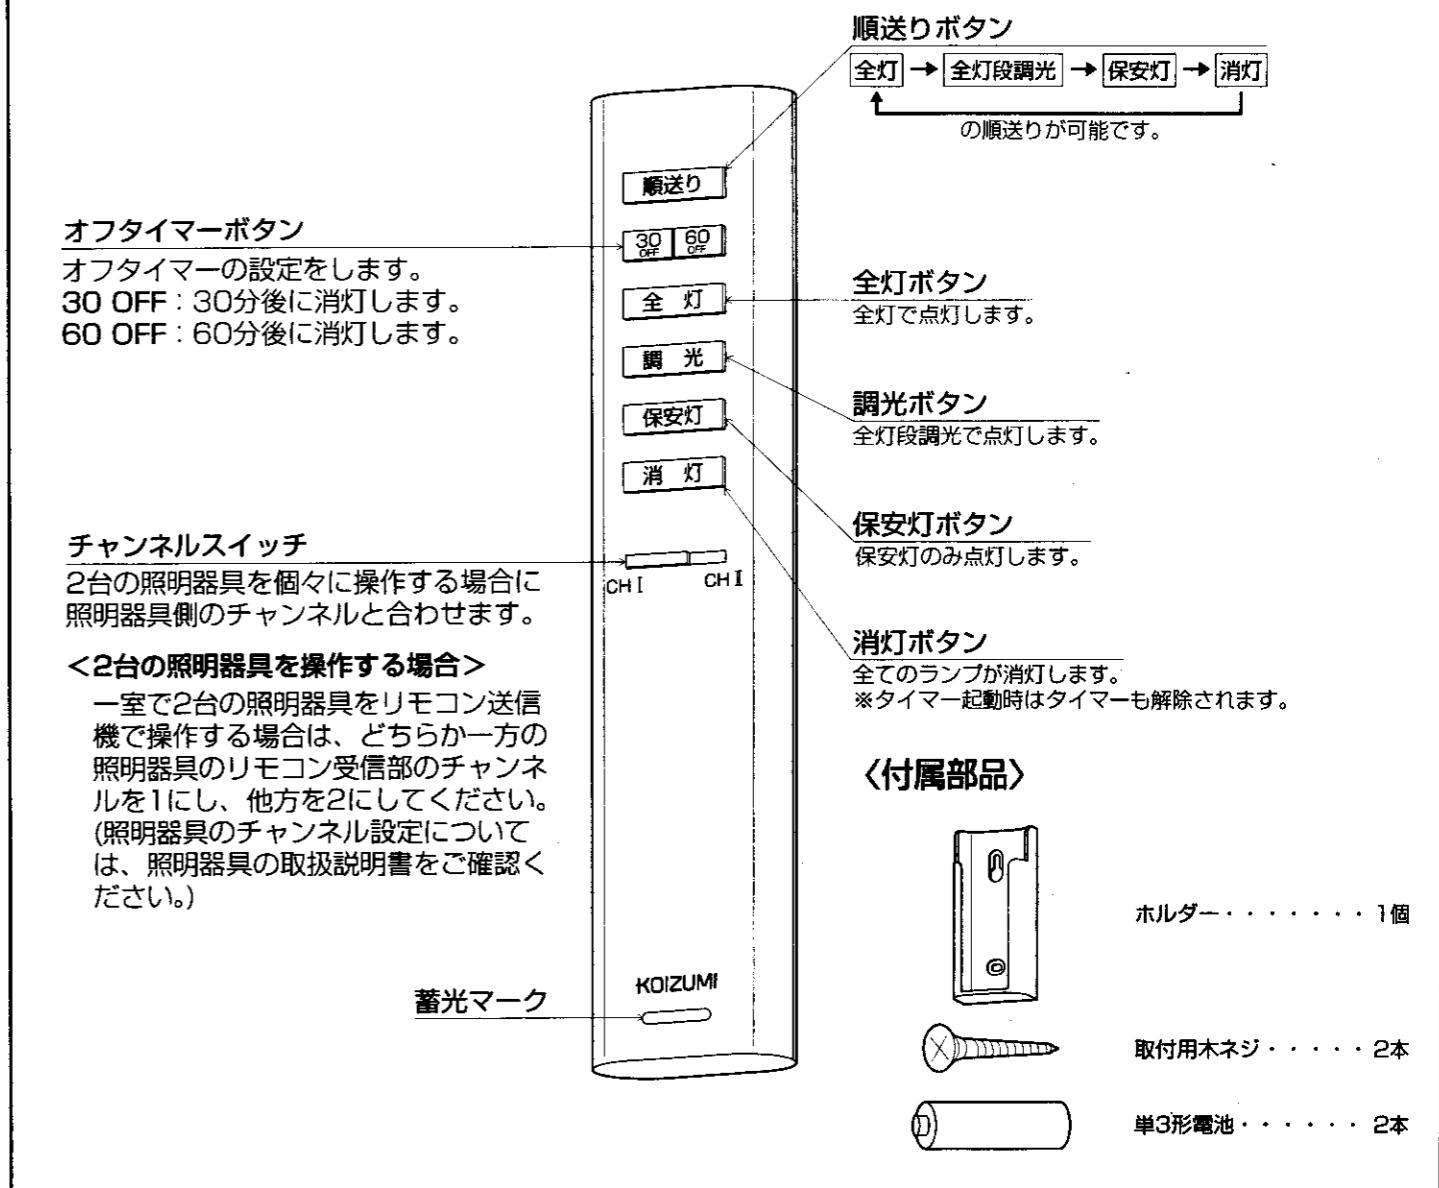

1 リモコン送信機をホルダーから取出す

- ①リモコン送信機裏側のカバーを手前に引き、カバーを外す。
- ②電池の極性を表示に合わせて入れる。
- ③カバーを取付ける。

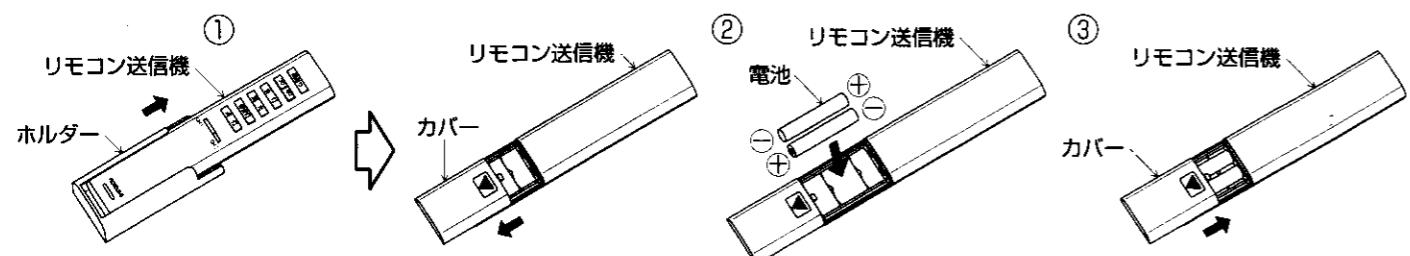


お買い上げ時にセットされている電池はモニター用電池ですので、早く切れることができます。あらかじめご了承ください。

2 リモコン送信機を壁などに取付ける場合

- ①必ず付属の取付用木ネジ1本を壁に仮止めしてから、ホルダーを引っ掛ける。
- ②2本目の取付用木ネジを取付けてから仮止めの取付用木ネジをねじ込み、固定する。


*その際、強く締め込まないようにする。ホルダーが破損するおそれがあります。

*操作する場合はホルダーから取り出し、器具に向けて行なってください。

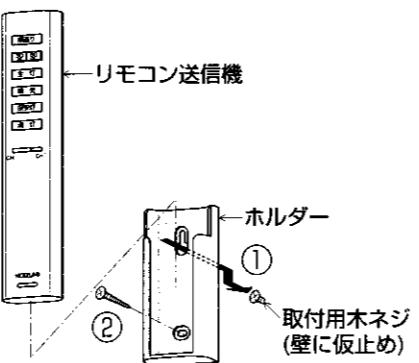


3 リモコン送信機を操作

すると確認音が照明器具よりします。

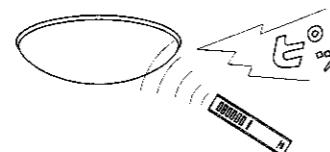


4 使用上のご注意

- このリモコン送信機は、コイズミ照明器具専用です。
リモコン式テレビなどには使用できません。
- 他社の照明器具が動作する場合がありますが故障ではありません。その際は、器具とリモコン送信機のチャンネルを切り替えてください。
- 電池の寿命は、1日10回の常温使用で約半年です。電池は半年を目安に、必ず2本同時に交換してください。
※充電式電池は使用できません。
- リモコン操作時に、照明器具側のリモコン受信部の向きにより作動しにくい場合がありますが故障ではありません。
リモコン送信機の向きを変えてリモコン操作してください。
- 照明器具によっては、反応が遅い場合がありますが故障ではありません。
- ボタンを早く押すと反応しない事がありますので、ゆっくり操作してください。
- 長時間使用しない場合は、壁スイッチをOFFにしてください。
リモコン送信機で消灯した場合、照明器具側に待機電力がかかり電力を消費します。
- 壁スイッチで電源を切った場合は、リモコン送信機を操作しても器具は動作しません。
壁スイッチで電源を入れてから操作してください。
- リモコン送信機は、落としたり、水をかけたり、ぶつけたりしないでください。故障の原因になります。
- 温度の高くなるものの近くでは使用しないでください。過熱・故障の原因になります。
- 室温が低い場合は、点灯直後の再操作に時間がかかることがあります。
器具内の温度が上昇しますと正常に戻ります。
- リモコン送信機の発信部が汚れますと作動しにくくなります。
乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。
- リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、作動しない場所があります。しゃへい物をさけてリモコン送信機を操作してください。
- 器具をご使用になる部屋の天井・壁・床などの色が黒っぽいとリモコン送信機が作動しにくい場合があります。

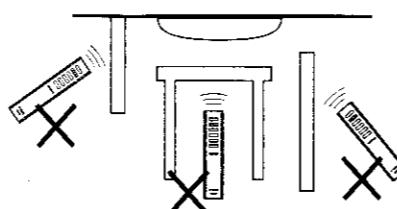


■ タイマーの設定について

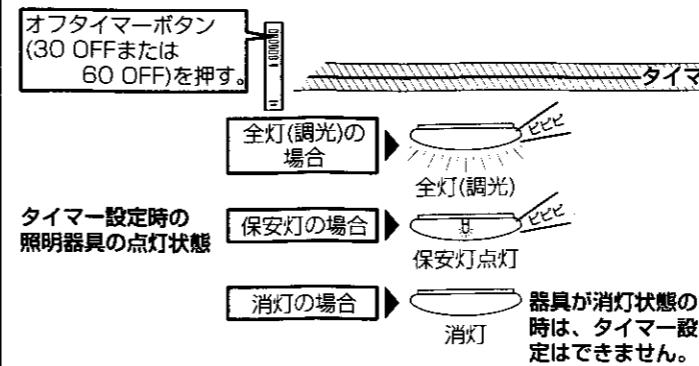

※タイマー設定の信号音	
/ビビ	60分 タイマー設定
/ビビ	30分 タイマー設定
消灯	消灯
消灯	保安灯点灯
消灯	器具が消灯状態の時は、タイマー設定はできません。

タイマーを作動させるには

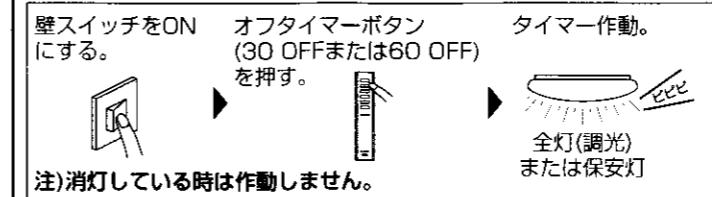

タイマー作動中に点灯状態を変えるには



タイマー時間の更新



タイマーを解除させるには

