

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- △警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- △注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る

2 古くなったランプを取外す

3 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実に行ってください。
落下によるけがの原因になります。



4 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■ランプについて

- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDや電源のバツキにより、同一型番でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にならない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-055123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-015123

FAX 0570-025123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

- ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！



ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- コードに傷や痛みが見られる。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。



ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、必ず販売店に点検、修理を依頼してください。

- 安全に関するご注意
- 照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
 - 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 - 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証とアフターサービスについて

保証について

- この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型 番 ADE951026・ADE951028

お客様へ


器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

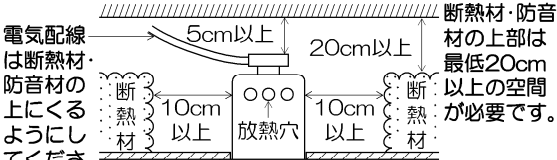警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		
厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	分解禁止 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
	禁止 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。 器具の直下は高温になっています。ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。	
禁止	 電気配線は断熱材・防音材の上にくるようにしてください。 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴などをおおわないでください。 →放熱が妨げられ器具および断熱材が過熱する原因になります。 器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上離してください。住宅での断熱施工天井ではご使用できません。	厳守 器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色または焼損による火災の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。
	この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井・壁などには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。	

 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。		
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	 禁止 ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。
	 水ぬれ禁止 この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	
 禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	 厳守 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
	アームなどの可動部のすきまに指を入れないでください。 →けがの原因になります。	

■定格

型 番	ランプ形名	ランプ型番	適合ランプ ロ金 (E11)	定格電圧	入力電流	消費電力	色温度
ADE951026 ADE951028	LDR5L-M-E11/K2	AE50503E	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	AC 100V	0.10A	5.4W	2700K
	LDR5L-W-E11/K2	AE50504E					3000K
	LDR5L30-M-E11/K2	AE50505E					5000K
	LDR5L30-W-E11/K2	AE50506E					
	LDR5N-M-E11/K2	AE50507E					
	LDR5N-W-E11/K2	AE50508E					
	LDR6L24-M-E11/D/H/K2	AE50509E	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (約5~100%)		0.07A	5.6W	2400K
	LDR6L24-W-E11/D/H/K2	AE50510E					
	LDR6L-M-E11/D/H/K2	AE50511E	JDR40W相当 高演色 調光タイプ (約5~100%)				2700K
	LDR6L-W-E11/D/H/K2	AE50512E					3000K
	LDR6L30-M-E11/D/H/K2	AE50513E					
	LDR6L30-W-E11/D/H/K2	AE50514E					5000K
	LDR6N-M-E11/D/H/K2	AE50515E					
	LDR6N-W-E11/D/H/K2	AE50516E					
	LDR5-M-E11/C/50/BT	※AE55874	Bluetooth® JDR40W相当 調光調色タイプ (約5~100%)		0.10A	5.9W	2700~ 5000K
	LDR5-W-E11/C/50/BT	※AE55875					
	LDR5L-M-E11/D/50/27/BT	※AE55876	Bluetooth® JDR40W相当 調光タイプ (約5~100%)				2700K
	LDR5L-W-E11/D/50/27/BT	※AE55877					3000K
	LDR5L-M-E11/D/50/30/BT	※AE55878					3500K
	LDR5L-W-E11/D/50/30/BT	※AE55879					4000K
	LDR5WW-M-E11/D/50/35/BT	※AE55880					5000K
	LDR5WW-W-E11/D/50/35/BT	※AE55881					
	LDR5W-M-E11/D/50/40/BT	※AE55882					
	LDR5W-W-E11/D/50/40/BT	※AE55883					
	LDR5N-M-E11/D/50/50/BT	※AE55884					
	LDR5N-W-E11/D/50/50/BT	※AE55885					

※本LED電球はBluetooth®機能を搭載しています。スマートフォンやタブレットからBluetooth®通信によるオン・オフ、調光及び調色ができます。

設定および使用方法については、LED電球に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

※見えない位置から遠隔操作する場合は安全を十分に確認したうえで操作してください。

※アルミパーティションなどの金属製のブラインドが器具の近くにある際や、窓などのガラス越しで操作を行なう際は電波が届きにくくなり外部と通信できない場合があります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

このような場所には取付けないでください。

傾斜天井 壁面

禁止

1 強度の確保

2 埋込穴寸法

3 電源線

4 本体

5 ランプ(別売)

接続端子
取付パネ
枠
灯具
ソケット

埋込穴寸法	天井材厚
φ100±2	5~25mm

1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

3 電源線を接続する


ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。このとき、電源線は器具から離して施工する。また、送り配線は照明器具専用とする。（送り容量15A以下）
はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。
但し、無理な力を加えないでください。接続端子が破損します。

△警告 電源の接続は確実に行ってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

4 本体を取付ける

取付パネを矢印の方向に押さえながら接続端子を天井へ入れ、器具を水平に押し上げる。



※天井材厚が薄い場合、天井との間に隙間が空くことがありますので、この場合は一度パネを押し広げてから埋込穴に挿入してください。



5 ランプ(別売)を取付ける


器具の適合ランプを確認し、ソケットに確実に取付ける。

6 点灯の確認を行なう

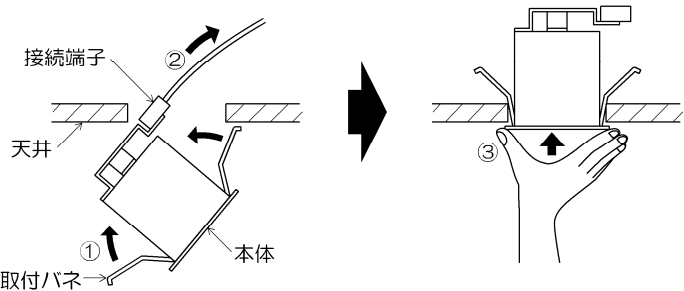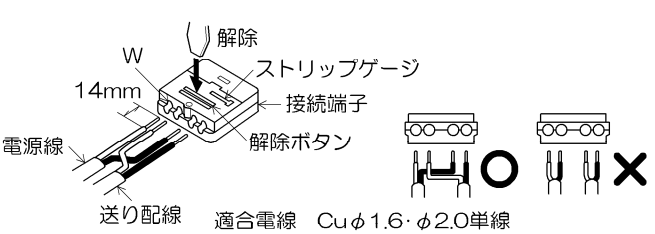


■照射方向の調節について

●照射方向を調節する場合は枠を押さえながら、灯具を持って行ってください。
指定範囲以上、無理に動かさないでください。

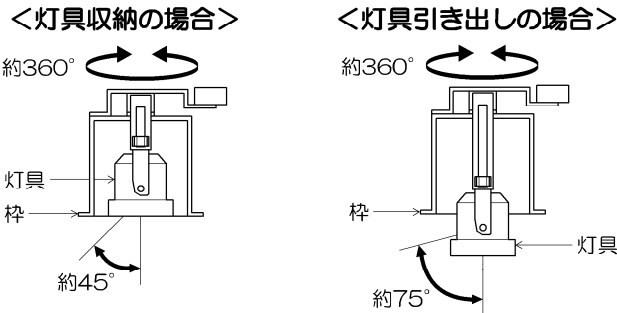

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射面との距離は0.1m以上離してください。

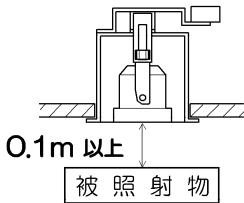

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。