

■LEDユニットについて

- 光束維持時間は、40,000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内	
修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)	

製品・お取り扱いなどのご相談は		修理・アフターサービスのお問い合わせは	
お客様相談室		サービスセンター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	電話  0570-055123	ナビダイヤル (全国共通番号)	電話  0570-015123
		FAX  0570-025123	
受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)		受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検	★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際 このような 症状は ありませんか	ご使用中 止
	●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や痛みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。	故障や事故防止のため、電源 スイッチを切り、必ず販売店 に点検、修理を依頼してくだ さい。

安全に 関する ご注意	●照明器具及び関連機器には耐用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合) ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
-------------------	---

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。
＜保証について＞ 1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。 2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。 3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。 4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。		※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店またはコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。
保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球 :3年間		※This warranty is valid only in Japan.
お買上年月日		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号
お客様	お名前	
	ご住所	
	電話 ()	

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型 番 AU45014L・AU45015L・AU45016L・AU45017L

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

⚠ 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	禁止	埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものを ご使用ください。→樹脂製ボックスの場合、 器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火 災・落下によるけがの原因になります。
	この器具は一般住宅用防雨・防湿型です。業務用 浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用 できません。→火災・感電の原因になります。	分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。→火災・感電・落下によるけが の原因になります。
	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発 生する可能性のある地域では使用しないでくだ さい。→早期に錆、腐食などが生じ、落下によ るけが・感電・故障などの原因になります。	アース工事	必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース) 工事を行ってください。→アースが不完全な 場合、感電の原因になります。
	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井・壁取付両用器具です。傾斜天井 に取付ける場合は90° までにしてください。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、 使用後のネジ穴には取付けないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	⚠ 厳守	タイル面などの取付面に凹凸がある場合はすき まを埋めてください。本体パッキン と取付面とのすきまを防水シールな どで埋めてください。→火災・感電 の原因になります。  パッキン外周部にも シール剤を塗りつけてください。
 90°を超える 傾斜天井 不安定な場所 補強のない場所		表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使 用しないでください。→火災・感電の原因にな ります。	
硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境 では使用できません。→部品の破損等の原因と なり、落下、感電の原因となります。		異常を感じた場合は、速やかに電源を切って ください。→放置しますと火災・落下によるけが の原因になります。工事店・電器店にご相談くだ さい。	

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
⚠ 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。→火災の原因になります。調光器の 取外しが必要です。調光器の取外しには資格が 必要です。工事店・電器店に依頼してください。	接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない でください。→やけどの原因になります。
	ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの 取付けや、器具の近くにストーブなどの高温 のものを置かないでください。また、燃えやす いものを近づけて使用しないでください。→火災 の原因になります。	⚠ 厳守	照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で 異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が 目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店) による点検を実施していただき、不具合があり ましたら適切な処置を施してください。→放置 すると、火災・感電・故障の原因になります。
	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外 では使用しないでください。→火災・感電の原 因になります。		照明器具の耐用年限を超えた長期使用や異物混 入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を超えた長期使用により、 合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。 黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、 ほこりや虫などの付着部への光の集中等)によ る変色・黒化です。燃焼現象ではありません。
	使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂 材料の変色が促進される場合があります。		


■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU45014L・AU45015L AU45016L・AU45017L	AC100V	0.18A	10.3W	LED

取説No. C951-017 NN／S・T-06


■施工前の確認

- 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する
- 2 取付面が十分乾燥していることを確認する
器具や取付面の変色の原因になります。
- 3 メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営物に取付ける場合
器具の金属部分と電氣的に接続しないように施工する。
- 4 屋外の壁面に取付ける場合
本体背面からドライバー等で、水抜き穴をあける。
- 5 コーキングする場合
水抜き穴をふさがないでください。
水による感電の原因になります。

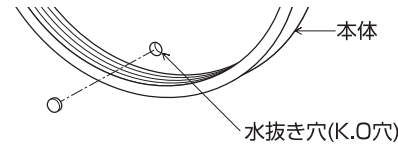


■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

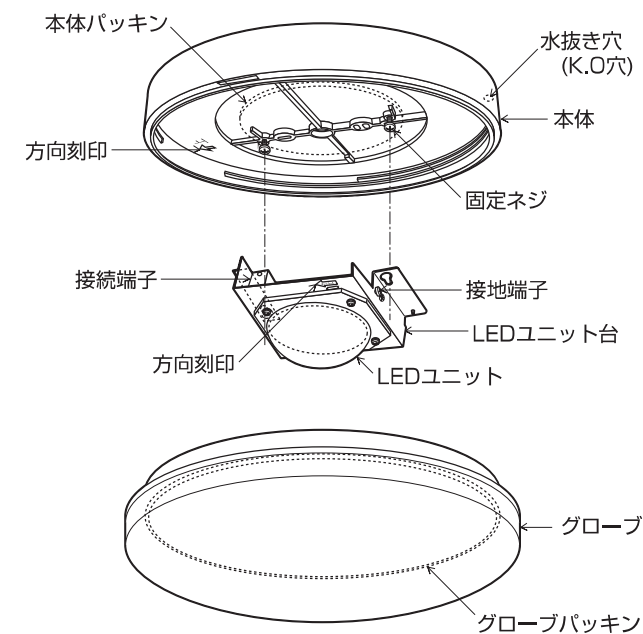


〈付属部品〉

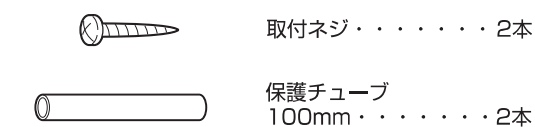


1 グローブを取外す

グローブを矢印方向へ回して取外す。

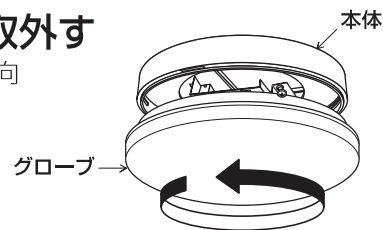

2 LEDユニット台を取外す

- ① 本体の固定ネジをゆるめる。
- ② LEDユニット台を回転させる。
- ③ LEDユニット台を取外す。

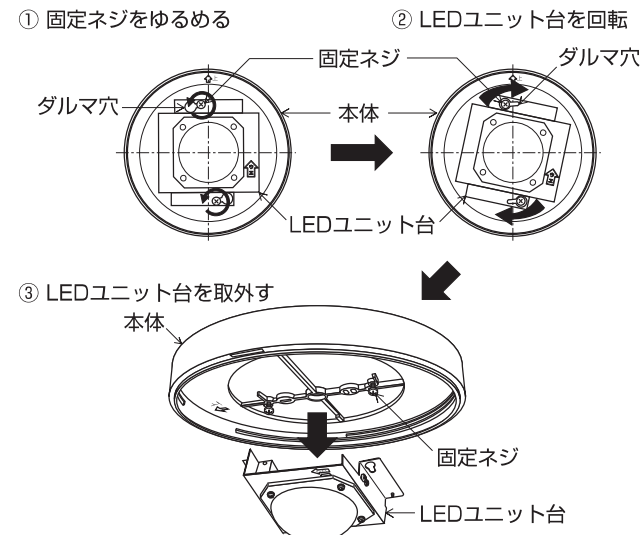

3 本体を取付ける

本体を取付ける前に、■施工前の確認4を参考に、必要に応じて水抜き穴(K.O穴)をあける。

- ＜天井・浴室に取付ける場合＞⇒× 穴なし
- ＜屋外の壁に取付ける場合＞⇒○ 穴あり


△警告 天井・浴室に取付ける場合は、水抜き穴(K.O穴)をあけないでください。
漏電・感電・故障の原因になります。

△警告 屋外の壁に取付る場合は、必ず、水抜き穴(K.O穴)をあけてください。
漏電・感電・故障の原因になります。

＜天井・浴室に取付ける場合＞

本体パッキン、本体に電源線を通し、付属の取付ネジで取付ける。

※本体の水抜き穴があいていないことを確認してから取付ける。

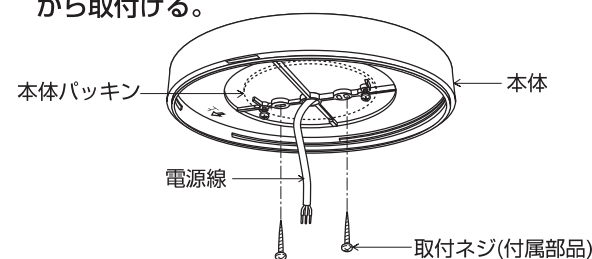


＜屋外の壁に取付ける場合＞

本体パッキン、本体に電源線を通し、方向刻印の指示に従って、付属の取付ネジで取付ける。

※本体の水抜き穴があいていることを確認してから取付ける

△警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因になります。

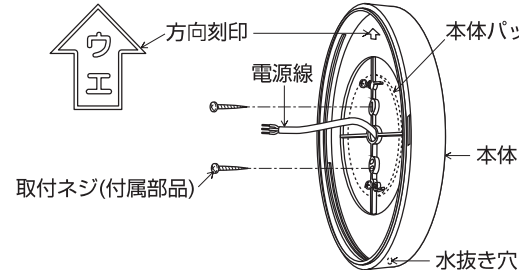


4 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、必ず付属の保護チューブに通してから接続端子に確実に差し込む。
外す時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバーを差し込み、電源線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行なう。



△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合や保護チューブを使用しない場合は火災・感電の原因になります。

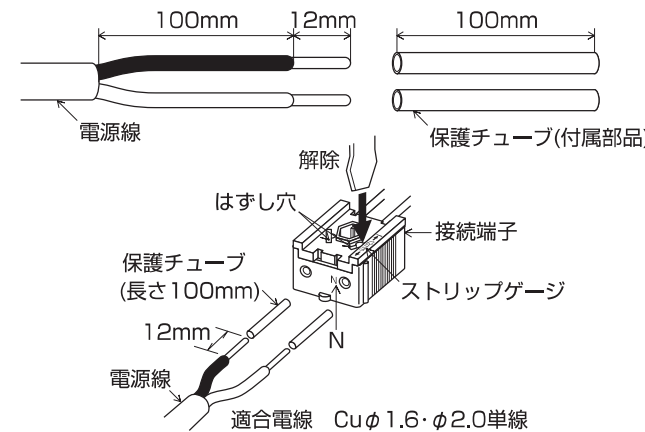

5 LEDユニット台を取付ける

- ① 方向刻印(本体側)と方向刻印(ユニット台側)の指示に従って、LEDユニット台のダルマ穴に本体の固定ネジを合わせる。
- ② LEDユニット台を回転させる。
- ③ 固定ネジを締め付けて固定する。


△警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電によるけがの原因になります。

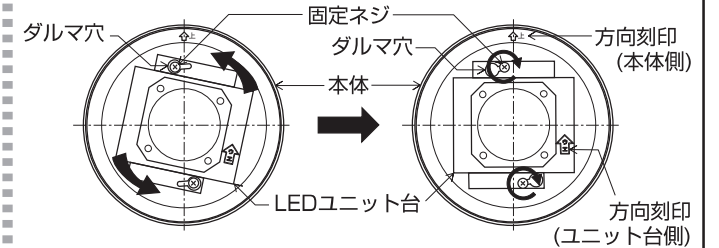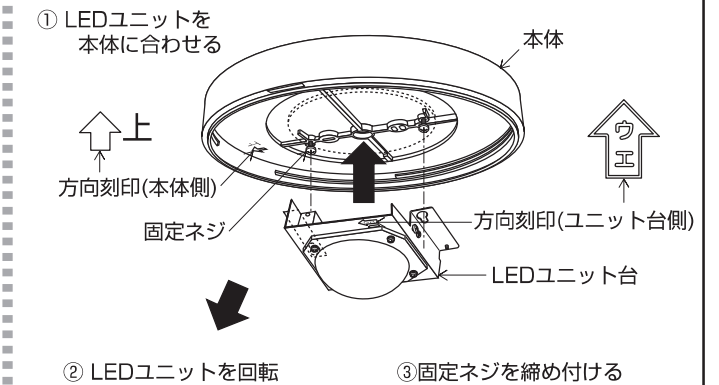

6 グローブを取付ける

グローブを本体に合わせて矢印方向に回して取付ける。この際、グローブパッキンがよじれたりしないように確実に取付ける。

※グローブパッキンが見えなくなるまでグローブを回して取付ける。

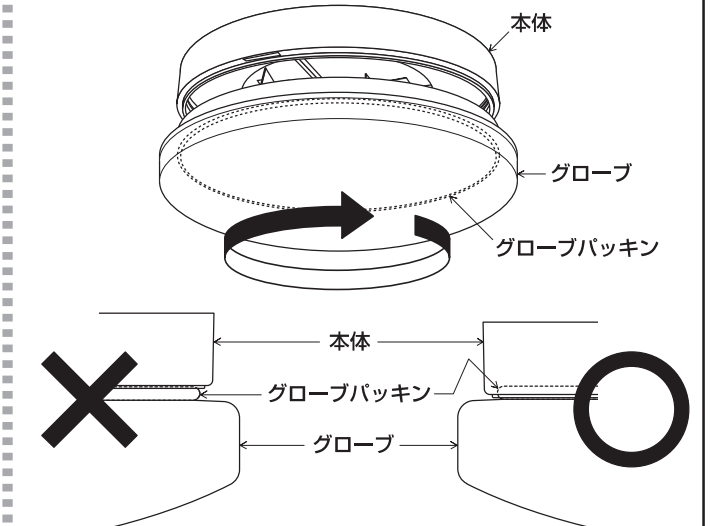

7 点灯の確認を行なう

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。