

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AB51467・AB51468・AB51469 AB51481・AB51482	AC100V	0.24A	16.0W	LED
AB51470・AB51471・AB51472 AB51483・AB51484	AC100V	0.16A	11.0W	

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合


接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

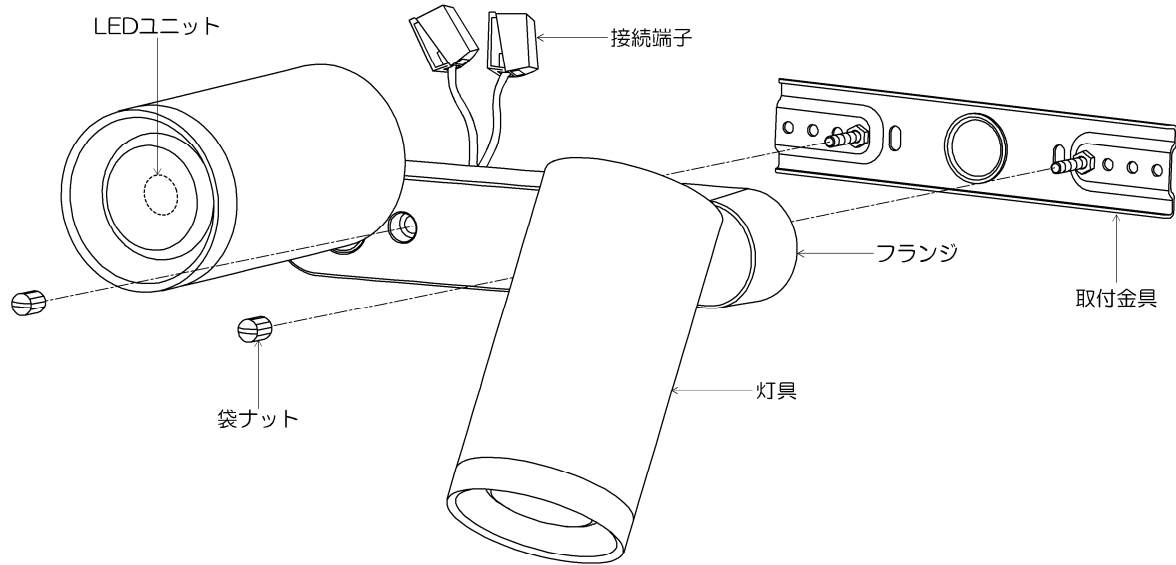


〈付属部品〉



1 取付金具を取付ける


取付金具に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

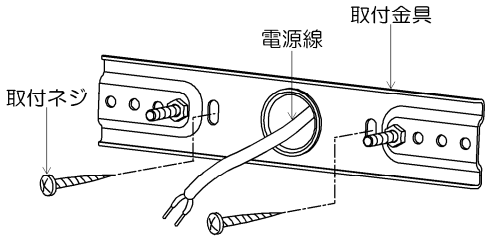

2 電源線を接続する


ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

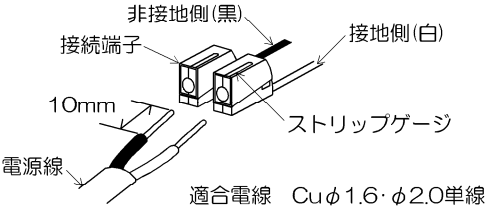

＜電源線をはずす場合＞

接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてください。
再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨てて新しく
むきなおしてから行なって下さい。
曲がったり傷ついた電源線は接触不良、又は火災の
原因となります。

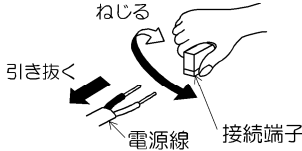


3 フランジを取付ける

灯具を矢印方向へ回してからフランジを取付金具に合わせ、
袋ナットをマイナスドライバーで締め付ける。

※トルクドライバーは使用しないでください。


無理な力を加えると、破損・落下の原因になるおそれがあります。

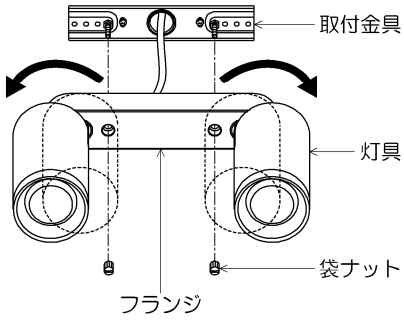

4 点灯の確認を行なう


■照射方向の調節について

- 照射方向を調節する場合は灯具を持って行ってください。
指定範囲以上、無理に動かさないでください。
- 照射方向を調節する場合は、灯具どうしがぶつからない
ように慎重に動かしてください。

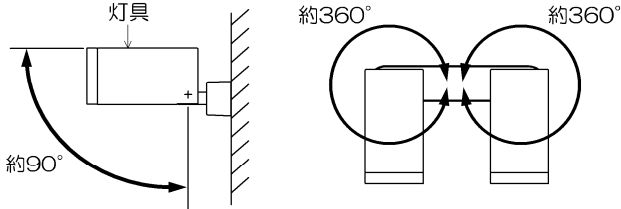

■照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射面との距離は0.1m以上離してください。

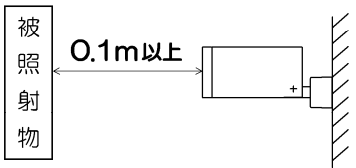

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- ライトコントローラなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず当社指定のライトコントローラをご使用ください。チラツキ・誤動作の原因になります。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。