

! 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。
数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。

■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

KOIZUMI コイズミ照明器具

型 番 ADE951190・ADE951191・ADE951192・ADE951193

施工 取扱説明書

保存用

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

⚠ 警 告		
! 厳守	この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
禁止	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	禁止
禁止	ダウンライトなどの埋込タイプの器具を設置する場合は、図のように器具と断熱材・防音材との距離をとってください。 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴などをおおわないでください。 →放熱が妨げられ器具および断熱材が過熱する原因になります。 電気配線は断熱材・防音材の上にくるようにしてください。 断熱材・防音材の上部は最低20cm以上の空間が必要です。  器具から断熱材・防音材までの距離を5cm以上離してください。専用電源ユニット(別売)は各器具より15cm以上離し、天井面よりは10cm離してください。住宅での断熱施工天井ではご使用できません。	分解禁止
禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	禁止
禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。	禁止
! 厳守	器具を布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。	禁止
! 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。	

⚠ 注 意		
! 水ぬれ禁止	この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
禁止	この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	禁止
禁止	周囲温度0~35°C、湿度40~85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	! 厳守

■定格

型 番	消費電力	使用ランプ
ADE951190・ADE951191	2.9W	LED 3灯
ADE951192・ADE951193		

コイズミ照明器具 保証書

*お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。
3. ランプ・グローポイントランプ・電池などの消耗品は、対象外いたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) 買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
6. 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
7. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
8. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証期間(お引き渡し日より) お買上年月日

本体: 1年間 安定器: 3年間

お客様
お名前
ご住所
電話 ()

※This warranty is valid only in Japan.

再生紙を使用しています。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

このような場所には取付けないでください。




2 埋込穴寸法

1 強度の確保

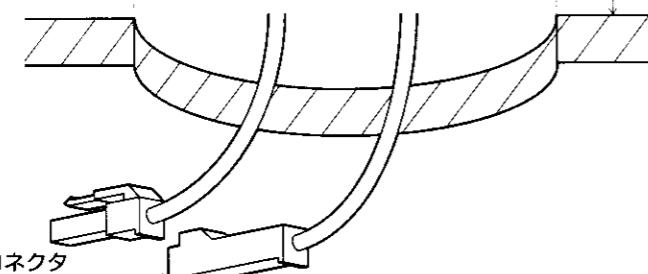

3 専用電源ユニット(別売)側コネクタ


器具側コネクタ

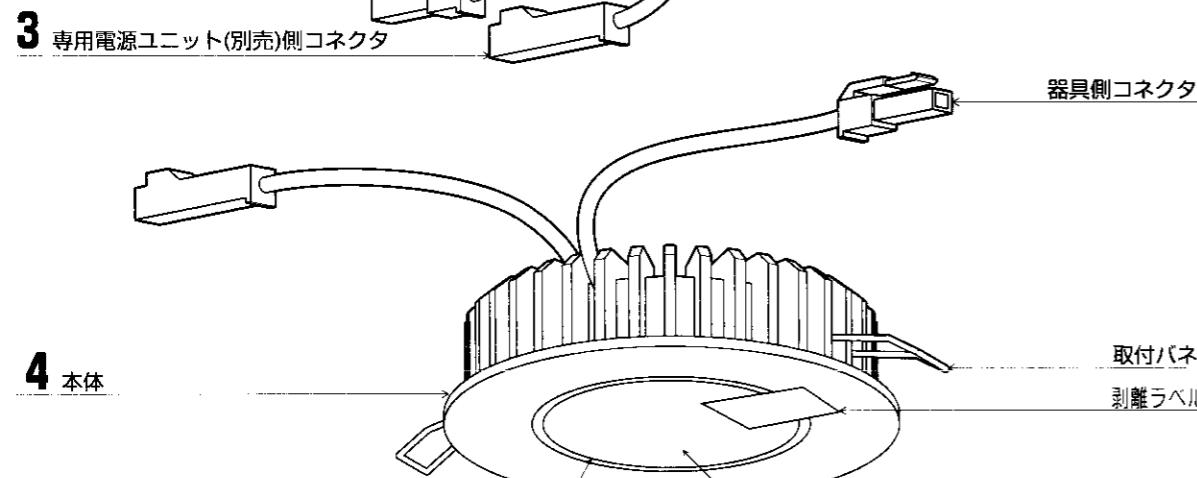

4 本体

取付バネ
剥離ラベル

〈付属部品〉


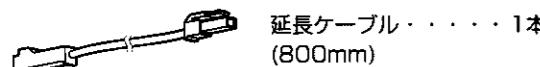


1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

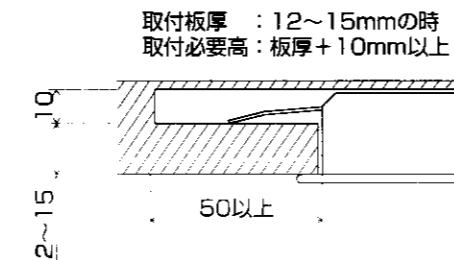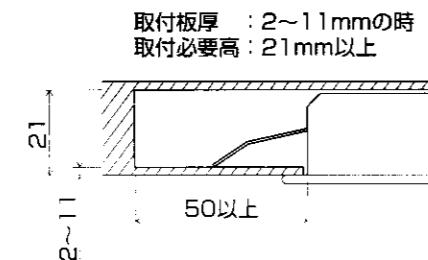


埋込穴寸法	天井材厚
φ75±1mm	2~15mm

3 コネクタを接続する

器具側のコネクタを専用電源ユニット(別売)側のコネクタに接続する。はずすときはツマミを押さえながら抜く。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

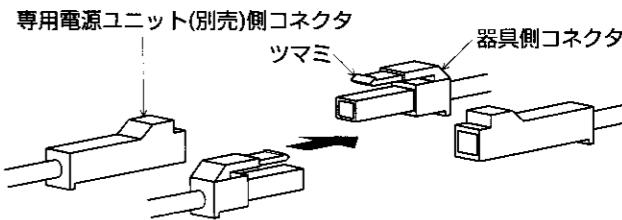


<連結する場合>

連結する場合は同梱の延長ケーブルと延長ケーブル(別売: AEE690038)を使用する。
はずすときはツマミを押さえながら抜く。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。


*専用電源ユニット(別売: AEE690037) 1台につき3灯まで連結できます。
*器具ピッチ500mm以上で取付の場合は別売専用延長ケーブル(AEE690038)にて器具間を接続してください。

<例: 連結する場合>

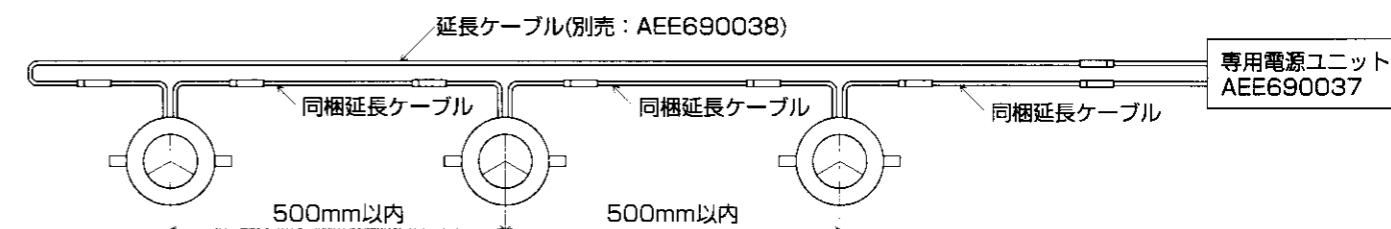


4 本体を取付ける

取付バネを片側づつ埋込穴へ入れ、本体を水平に押し上げる。

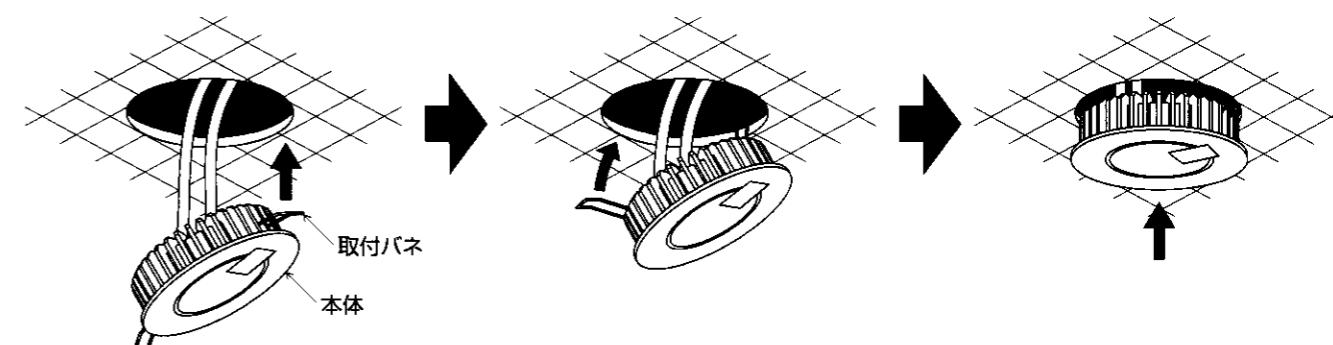

5 レンズ保護フィルムをはがす

本体取付後にレンズ保護フィルムを必ずはがしてください。

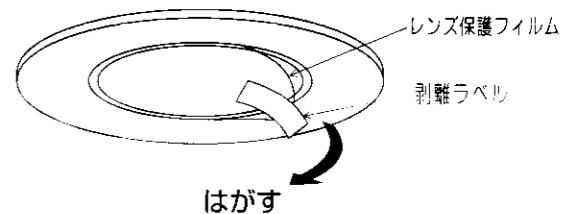

6 点灯の確認を行なう