


■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP50351	AC100V	0.04A	2.1W	LDA2-G-FCK(E26)×1

■取付前の確認 ⚠ 警告 配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

1 天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要。取付けられている配線器具が確実に固定されているか確認する。

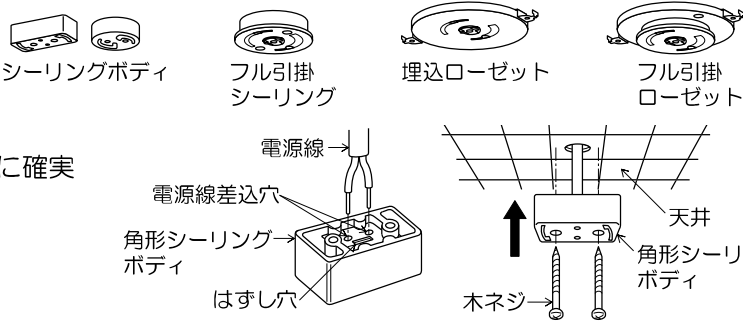


2 配線器具がついていない場合


付属の角形シーリングボディを木ネジで天井に確実に取付ける。

■取付手順 ⚠ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

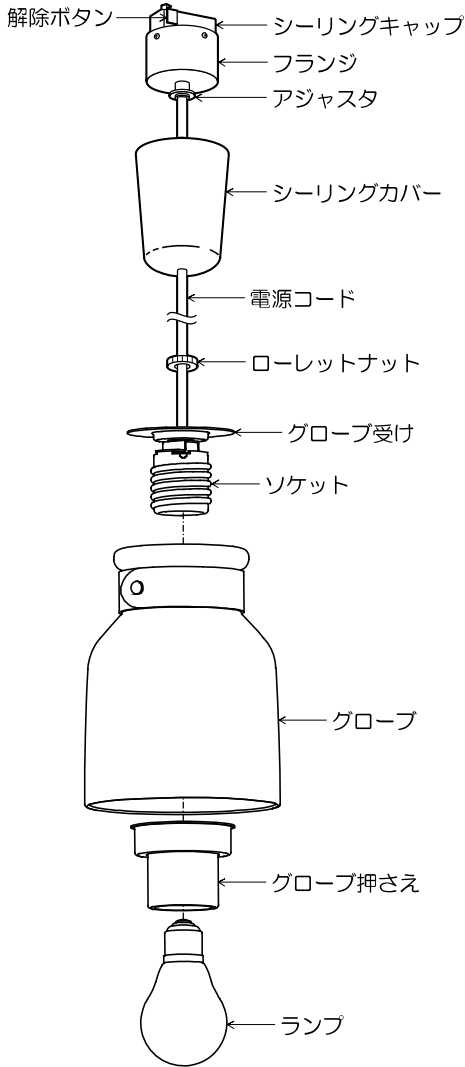

〈付属部品〉




角形
シーリングボディ・・・1個



木ネジ・・・・・・・・・・2本

1 シーリングキャップを接続する


※取外すときは解除ボタンを押した状態で左に回す。

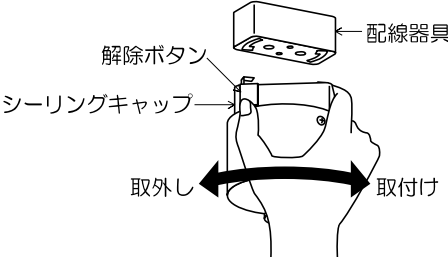

2 シーリングカバーを天井に押し上げる

3 グローブを取付ける

グローブをグローブ受けにはめ込み、グローブ押さえで締め付ける。

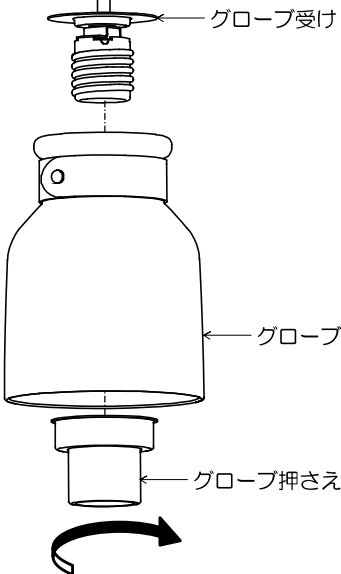


4 ランプを取付ける

⚠ 警告 電球はガラス製品の為、物をぶつけたり無理な力をくわえたりしないでください。破損・落下によるけがの原因になります。

5 点灯の確認を行なう

■器具の傾き調整について

- 器具が傾く場合、グローブ押さえをゆるめ、グローブをスライドさせて調整してください。調整後、グローブ押さえを締め付けてください。

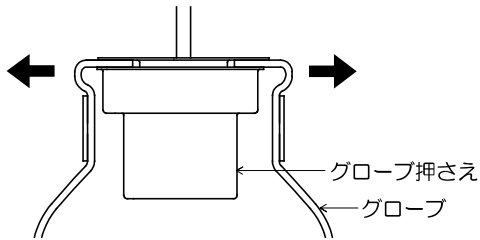

■器具の高さ調整について


1 電源を切る

2 シーリングカバーを下げる

3 電源コードを調整する

※調整後、アジャスタを引き下げてください。

＜電源コードを短くする場合＞

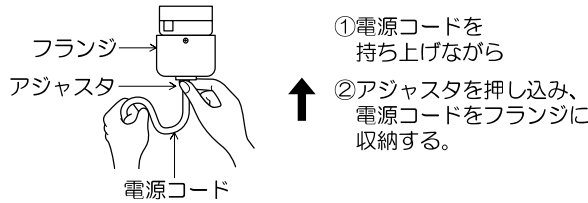

※約75cmまで調整できます。

＜電源コードが引き出せない場合＞



電源コードの調整ができない場合は、以下の手順で電源コードの引っ掛かりを直してください。

- ① ■取付手順を参考に器具を取外す。
- ② 固定ネジをドライバーなどでゆるめ、フランジをシーリングキャップより取外す。
- ③ 電源コードがアジャスタ中央にくるように直す。
- ④ フランジをシーリングキャップに合わせ、固定ネジで固定する。

※取付けの際、電源コードをはさまないでください。

- ⑤ ■取付手順を参考に器具を取付ける。

＜電源コードを長くする場合＞

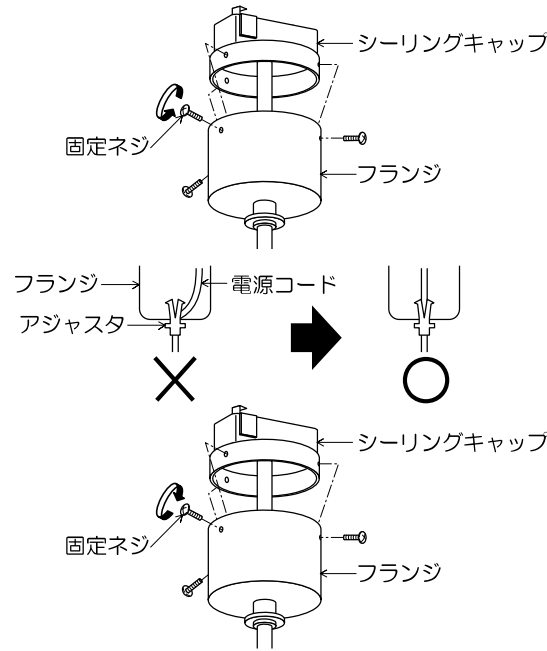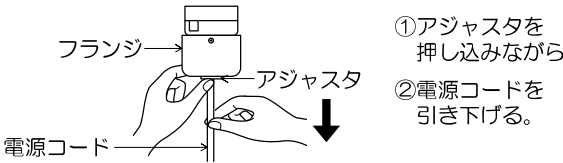

4 シーリングカバーを天井に押し上げる

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■ランプ使用上のご注意

- LED光源寿命（光束維持時間）は、20,000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。