



KOIZUMI コイズミ照明器具

シームスライク照明器具/低輝度コンパクト型

ATN930069 ATN930070 ATN930071

取扱説明書

ATN930072 ATN930073
(100V, 50/60Hz共用)

保存用

お買い上げありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。
この説明書は取付工事が終わりましたら器具をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全上の注意

警告



●器具の分解、改造は絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。



●不安定な場所では使用しないでください。器具の配線や落下により落電やケガの原因となります。



●紙や布や断熱材などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。器具の故障や火災の原因となります。



●器具に内蔵されている電子部品には、絶対に触れないでください。感電の原因となります。



●器具の周囲に、金属類や燃えやすいものなどを置かないでください。感電、火災の原因となります。



●器具を塗装材などへ触れ込んで使用しないでください。放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。



●取付工事やランプ交換や清掃のときは、必ず電線を切ってください。感電の原因となります。



●アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実にこなってください。アースが不完全ですと感電の原因となります。

注意

●専用ランプ以外は使用しないでください。

●器具の内部は、定格電圧±6%以内で使用してください。電圧電圧が低いとランプ短寿命の原因となる場合があります。高いと電子部品が過熱し発熱、発火の原因となる場合があります。

●屋内用器具です。屋外では使用しないでください。屋外で使用する感電、火災の原因となる場合があります。

●引火する危険性の雰囲気（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・粉塵など）で使用しないでください。火災や爆発の原因となる場合があります。

●雨や水濡れのかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。漏電や故障の原因となる場合があります。

●結露などの湿度の高いところでは使用しないでください。漏電や落下の原因となる場合があります。

●接触や衝撃の多いところでは使用しないでください。落下や接触不良により、発熱、発火の原因となる場合があります。

●故障の多いところでは使用しないでください。接触不良の原因となる場合があります。

●器具を被覆材に近接した位置に取り付けしないでください。被覆材(断熱材)が過熱する場合があります。

ご使用上の注意

●器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

●器具を並列に取り付ける場合は、器具間隔を10mm以上離してください。熱干渉によりランプの劣化が速くなり、安定器やランプの故障の原因となる場合があります。

●接続する電線は電線径には、VCTF0.75mm²を使用してください。

●器具間の電線送りをする場合は、取扱説明書にしたがって、最大10m以内とし、他の器具は接続しないでください。

●使用電圧範囲は5~40Vで使用してください。周囲温度が高温または高温の場合、ランプ不良やランプキの原因となる場合があります。

●器具清掃の際は、シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しないでください。水または中性洗剤を濡した布でやさしく拭いてください。

定格

型番	適合ランプ	灯数	全長 (mm)	取付穴ピッチ (mm)	電源穴間隔 (mm)	本体質量 (kg)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	出力電力 (W)	力率
ATN930069	FRT 500	1	500	280	340	0.45	100	0.18	18	12	高
ATN930070	FRT 850	1	850	630	690	0.60	100	0.27	27	20	高
ATN930071	FRT1000	1	1000	780	840	0.65	100	0.30	30	24	高
ATN930072	FRT1250	1	1250	1030	1090	0.75	100	0.38	37	31	高
ATN930073	FRT1500	1	1500	1280	1340	0.85	100	0.44	43	34	高

●周波数50/60Hz共用●接続する電線は、VCTF0.75mm²を使用してください。
●電線送りは最大10m以内とし、上記定格表以外の器具は接続しないでください。

(仕様と定格は予告なく変更することがあります。)

製品・お取り扱いなどの

ご相談は

修理・アフターサービスの

お問い合わせは

「お客様相談室」

「サービスセンター」

ナビダイヤル(全国共通番号) 0570-055123

※お電話の際はNTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

FAX 072-986-6036

〒579-8025 大阪府東淀川区西淀川1-2-3

ナビダイヤル(全国共通番号) 電話 0570-015123

※お電話の際はNTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

FAX 0570-025123

〒579-8025 大阪府東淀川区西淀川1-2-3

●ナビダイヤルにかけられない場合は、「お客様相談室」072-986-5081にお電話願います。


コイズミ照明株式会社

〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7



(所在地、電話番号が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。) 2007年3月現在

各部の名称と外形寸法

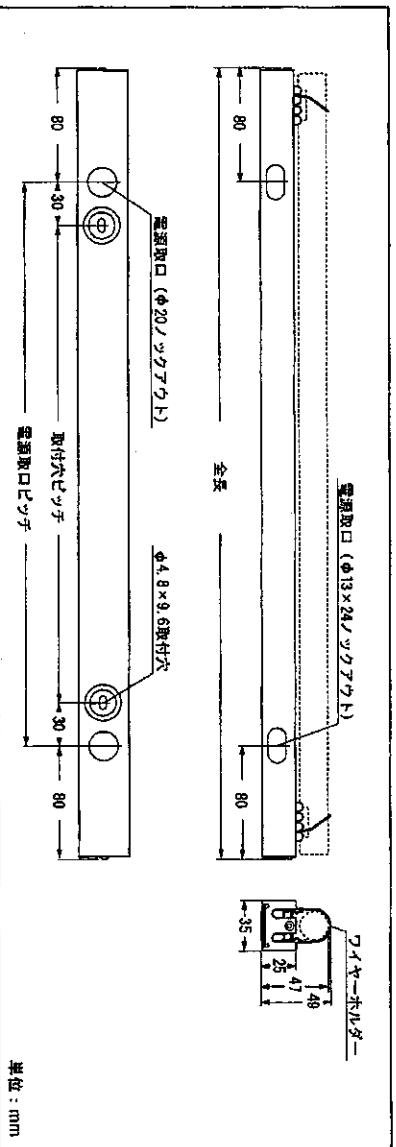

付属品:ツツシング1枚、取付用ねじ(φ3.5×20mmトラスタツピンねじ2ヶ)

本体：アルミ（アルマイト仕上げ）

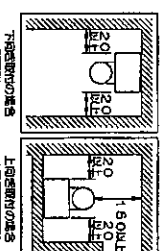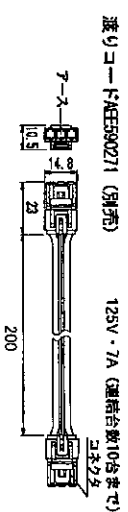

取付方法

1. 器具の取付け


器具両端のスライドカバーを開け、付属の取付用ねじで固定してください。

2. 電源の接続(渡りコードの接続)

・器具本体の電源コネクタを切断し、VCF0.75mm²(電源線)と圧着等で結線してください。

- 結線部分は器具内に収納してください。
スライドカバーをカチツと音がするまで閉じてください。

注) 両側の電源コネクタに、両方共電源入力しないで下さい。

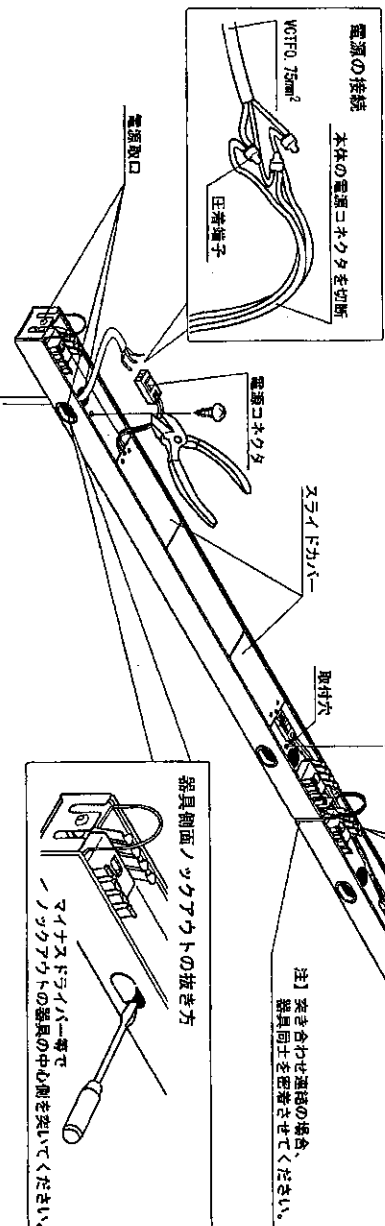

3. ランプの装着

・ランプ取り付けの際は、電源が切れていることを確認してください。

クイヤーホルダーをおこし、ランプの両端を持って

ソケット羽部に納まっていることを確認して下さい。

ワイヤーホルダー

一般目の講

※ランプ取り外しの際も、必ず電源を切ってから、ランプ両端を持って外してください。

【注】ランゾ中央部を持って押し込むと、確実に取り付かない場合やランゾが破損する場合があります。

【注】ランプ取付時は、ランプロ金の黒線がソケット羽部に納まる位置まで確実にランプを差し込んでください。

ランノの落下や接触不良により、ケガや過熱、発煙の原因となることがあります。

4. 電源の供給

・全ての作業が完了したら電源を入れ、ランプが点灯することを確認してください。

・シームレスライオン照明器具は、ソフトスタートですので電源投入後点灯に数秒かかります。

注 電源を数秒間隔で「入り」「切り」させた時や、電源を入れた状態でランプ交換をおこなった時には、保護回路が作動し、ランプが点灯しないことがあります。この様な時には、いったん電源を切り10秒以上待って、再度電源を入れてください。