

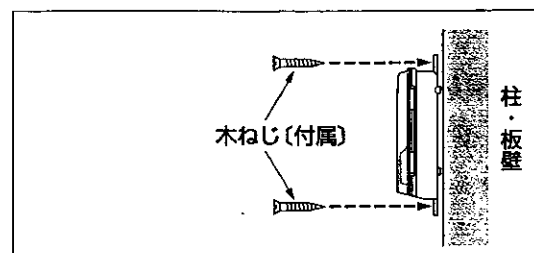


取り付けかた

- 垂直な面に取り付ける。
- コンセント口を下向きにして取り付け。
- 取付穴2点で本体をしっかりと固定する。

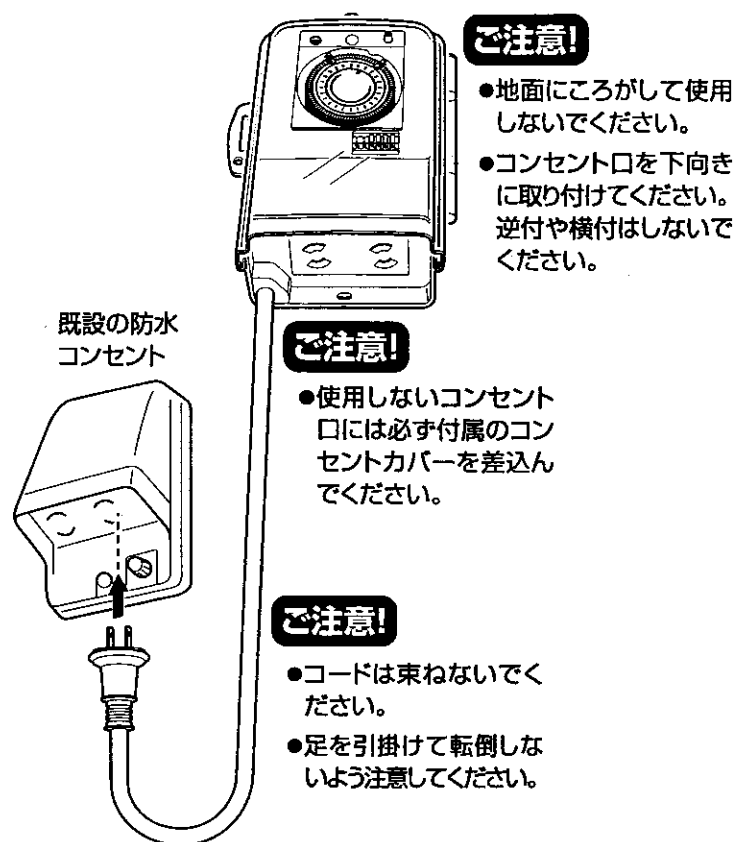

- 雨水などのはね返りがかからないよう、地面や障害物から30cm以上離して取り付け。

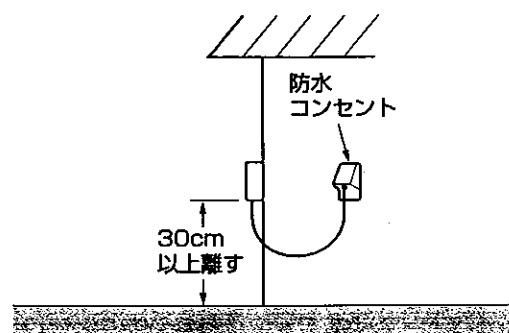

KOIZUMI

防雨型24時間タイムスイッチ
(電源コード・コンセント付) (AC100V)

保管用

取扱説明書

型番 AEE590213

- ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意




警告

正しい方向に取り付ける!


地面にころがす



逆付

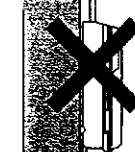

横付

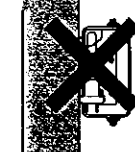

雨水などの浸入により感電や漏電して火災の原因になります。


取り付け高さは地上30cm以上!

雨水などの飛散により、漏電して火災の原因となります。

容量を超えて使用しない!

焼損や火災の原因となります。


正しい取り付け方

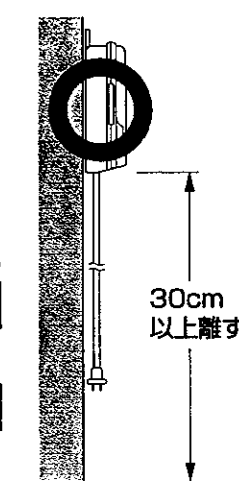

注意

- 修理や分解・改造をしない。
～感電・火災・故障の原因になります～
- 交流100 V以外では使用しない。
～発熱や発火の原因になります～
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
～電源コードを持って引き抜くと故障の原因になります～
- シンナー・ベンジンで拭かない。また、殺虫剤をかけない。
～ひび割れや感電の原因になります～


各部のなまえ

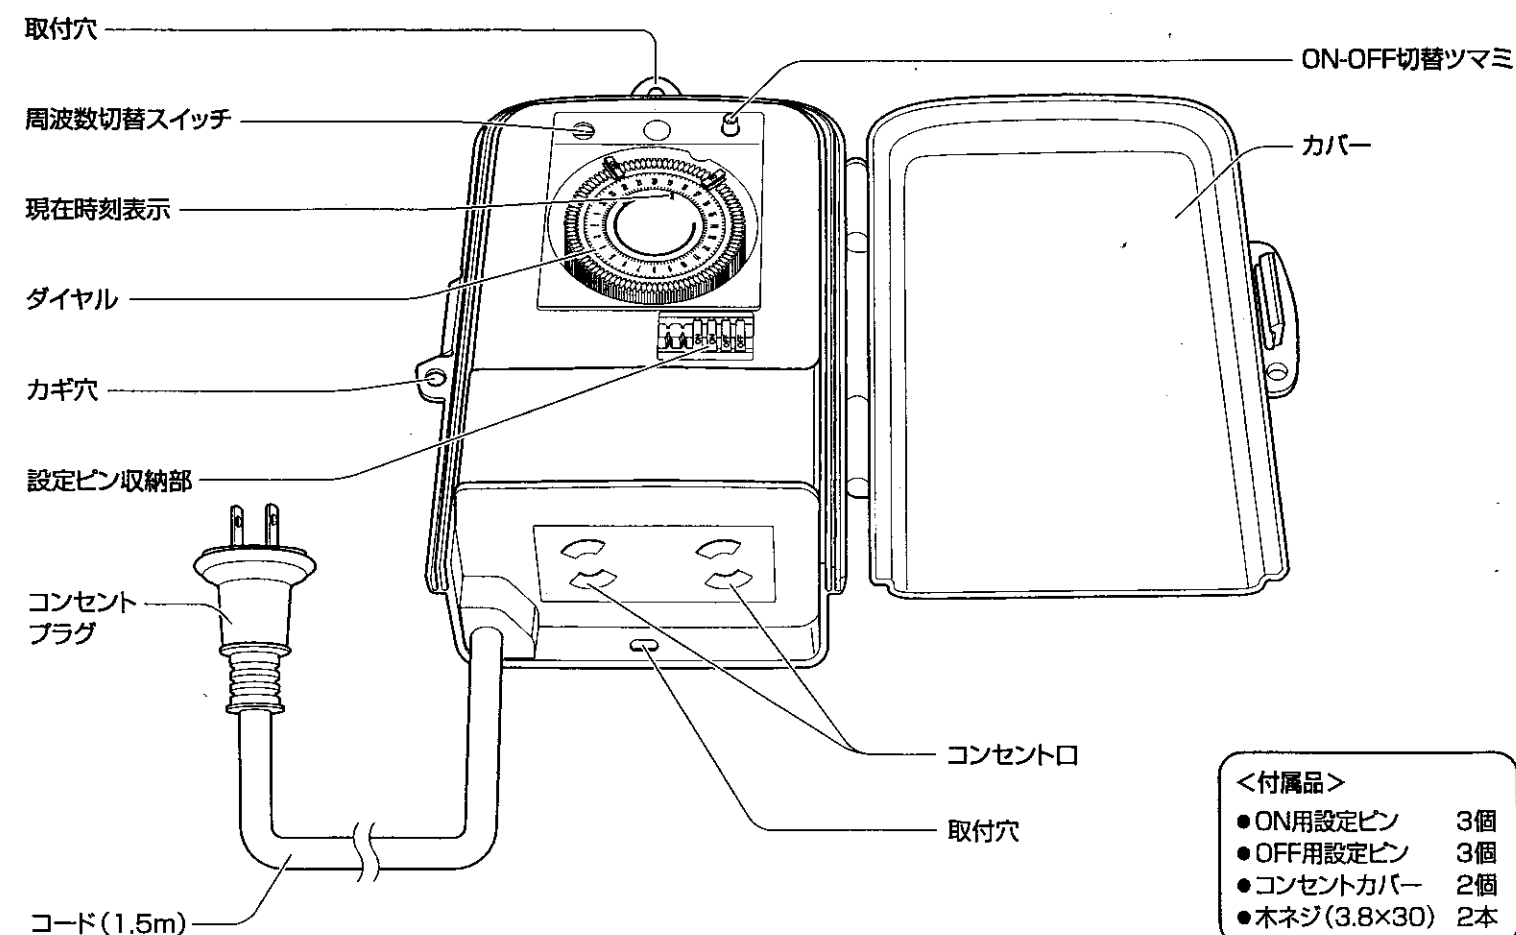

<付属品>	
● ON用設定ピン	3個
● OFF用設定ピン	3個
● コンセントカバー	2個
● 木ネジ(3.8×30)	2本


使い方

① カバーを開ける。

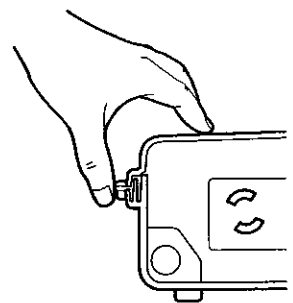

② 周波数を合わせる。

- 周波数切替スイッチを使用する地域の周波数に合わせてください。
- 出荷時は50Hzにセットしています。

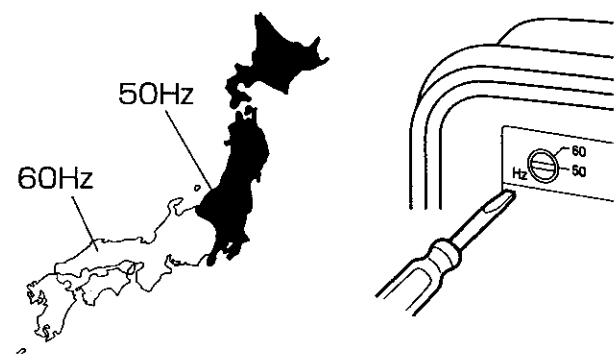

③ 設定ピンで動作時刻を設定する。


- 設定ピンをダイヤルの希望時刻の目盛りに差込んでください。
- ON時刻には赤色 } の設定ピンを差込みます。
- OFF時刻には白色 }

ご注意!

- 設定ピンは必ず、確実に奥までまっすぐ差込んでください。
- 現在時刻表示(◀)の前後1時間は設定ピンをセットできません。その場合、ダイヤルを回して現在時刻表示よりずらしてからセットしてください。

【例】右図の場合

- 17時「入」
- 22時「切」

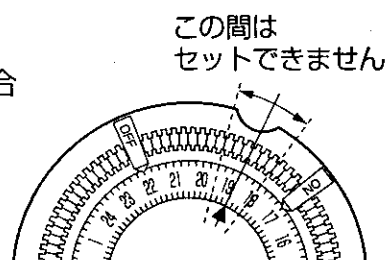


④ 現在時刻を設定する。

- ダイヤルを矢印方向(右)に回して現在時刻表示(◀)にダイヤルの目盛りを合わせます。

ご注意!

- ダイヤルは必ず矢印の方向に回してください。無理に逆転させると故障の原因になります。

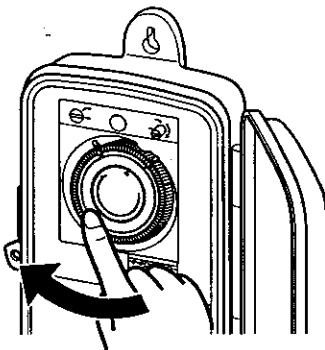


⑤ カバーを閉める。

- カチッと音がするまで確実に閉めてください。

⑥ コンセントプラグを防水コンセントに差し込む。


⑦ コンセント口に電気器具を接続する。

- コンセント口は抜止めです。差込んで右に回してください。また抜くときは左に回してください。

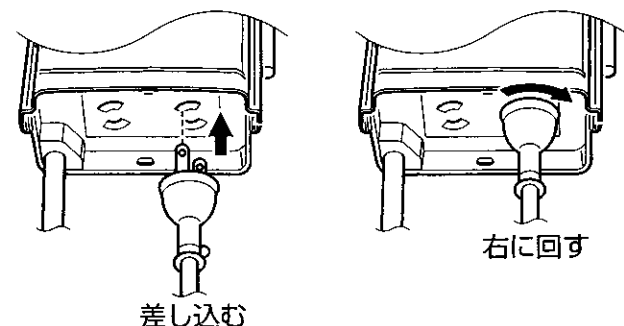


ご注意!

- 使用しないコンセント口には安全のため必ず付属のコンセントカバーを差込んでください。
- 使用しないコンセントカバーはなくさないよう大切に保管してください。

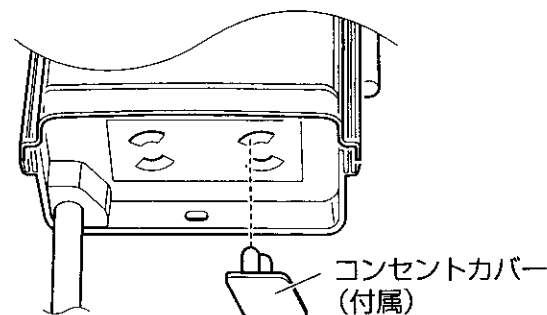


ON-OFF切替ツマミの使い方

- ON-OFF切替ツマミを操作することにより、タイマーをON→OFF、OFF→ONに手動で切替えることができます。

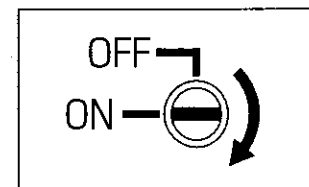

タイマーがONの状態

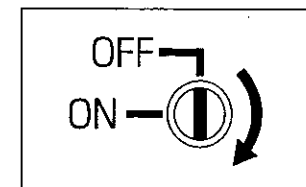

タイマーがOFFの状態

- ON-OFF切替ツマミ操作後は、設定ピンによりタイマーがON・OFFします。

ご注意!

- 切替ツマミは矢印方向に回してください。
- 設定ピンが現在時刻表示(◀)の前後1時間以内にある場合はON・OFF切替ツマミを操作しないでください。故障の原因となります。
- 長期間連続してON(またはOFF)する場合は、すべての設定ピンをダイヤルからとりはずして、切替ツマミをON(またはOFF)にセットしてください。

故障かな?と思ったら

現象	原因	処置
時間がきても器具が動作しない。	電気器具のスイッチが入っていない。	電気器具のスイッチを入れる。
	プラグが抜けている。	プラグを差す。
	動作時刻が間違っている。	動作時刻を正しく合わせる。
現在時刻が狂っている。	停電があった。	現在時刻を正しく合わせる。(停電中は動作しません。)
	周波数切替スイッチの位置が合っていない。	地域のHzに合わせる。
動作時間が狂う。	動作時刻が間違っている。	動作時刻を正しく合わせる。

使用上のご注意

- ダイヤルは必ず矢印方向へ回してください。無理に逆転させると故障の原因になります。
- 停電中はダイヤルが止まります。停電中はダイヤルの回転が止まりますので、復帰後に現在時刻を合わせ直してください。
- 設定ピンは奥まで差し込んでください。誤動作・故障の原因になります。
- コンセント口は2口とも同時にON・OFFします。個別にコンセントをON・OFFすることはできません。
- 接続する電気器具はコンセント2口合計で接続器具ワット数以下にしてください。超えると発熱や発火の原因になります。
- 使用しないコンセント口には安全のため、必ず付属のコンセントカバーを差込んでください。
- カバーは必ず正しく閉めてご使用ください。雨やほこりが侵入し、故障の原因になります。

定格

定格電圧・周波数	AC100 V 50/60 Hz切替式
消費電力	1.5 W
接続器具ワット数(コンセント2口合計)	- 白熱灯:1500 W以下 - イルミネーション:1500 W以下 - 蛍光灯(高力率):1000 W以下
ON・OFF回数	ON・OFF各3回
最小ON・OFF単位	15分
最小ON・OFF間隔	30分
設定間隔時間誤差	±5分以内
時計精度	電源周波数による
使用温度・湿度範囲	-10~50℃ 85%以下
質量	830 g