

■フード(別売：AE47332E・AE47333E・AE47336E・AE47337E)
スプレッドレンズ(別売：AE47334E・AE47335E)について

- フードまたはスプレッドレンズを取付けることができます。
フードまたはスプレッドレンズを灯具にはめ込み、固定ネジ
を灯具のミゾに六角レンチで締め付けて固定してください。


〈同梱部品〉



固定ネジ(M3×4)・・・1本



六角レンチ・・・・・・・・1本

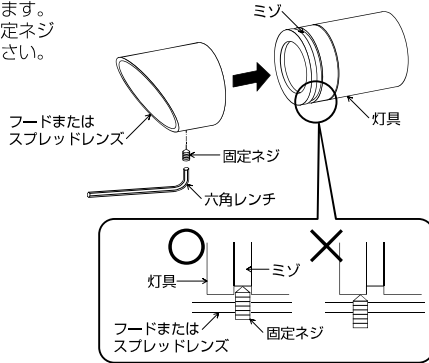

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。

■LEDユニットについて

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤
を使用した場合、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

＜保証について＞

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の
使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び
損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と
合わせて大切に保管してください。

＜アフターサービスについて＞

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの
販売店・工事店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談
ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理
させていただきます。
3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についての相談は
弊社サービスセンターにご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有して
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものでは
ありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びに
ご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載の
コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

※ This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より) 本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球:3年間		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号
お買上年月日		
お客様	お名前	
	ご住所	
	電話 ()	

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 AU47308L・AU47309L・AU47310L・AU47311L・AU47312L
AU47313L・AU47314L・AU47315L

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		
 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行って ください。→器具の取付けに不備があると火災・ 感電・転倒・落下によるけがの原因になります。	 禁止 電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだ り、踏んだりしないでください。→電源コード が損傷し、火災・感電の原因になります。
	この器具は防雨型です。浴室・サウナ風呂などの 高温多湿な場所では使用できません。→火災・感 電の原因になります。	
 禁止	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発 生する可能性のある地域では使用しないでくだ さい。→早期に錆、腐食などが生じ、落下によ るけが・感電・故障の原因になります。	 アース工事 アース端子(線)がついている器具は必ず電気設 備の技術基準に従って、接地(アース)工事を 行なってください。→アースが不完全な場合、感 電の原因になります。
	このような場所には取付けしないでください。 土壌のしっかりした場所に取付けてください。 →火災・感電・転倒・落下によるけがの原因にな ります。	
 分解禁止	 湿気の 多い場所	 厳守 長時間使用しない場合は差込プラグを抜いてく ださい。→長期間の外出やご旅行のときは安全 のため、コンセントから抜いてください。
	 振動や衝撃の 多い場所	
 禁止	 不安定な 場所	電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線な ど)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修 理を依頼してください。→そのまま使用しま すと、火災・感電の原因になります。
	 冠水のおそれが ある場所	
 禁止	 草木などが成長して おおわれそうな場所	器具と被照射面の距離は器具表示および説明書 に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が 近づかないように取付けてください。→照射距 離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色ま たは焼損による火災の原因になります。
	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。→火災・感電・落下によるけが の原因になります。	
 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。→感電・故障の原因になります。	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。→火災・感電の原因にな ります。
	器具を布や紙などでおおって使用しないでくだ さい。→火災の原因になります。	
 禁止	ぬれた手で差込プラグを触らないでください。 →感電の原因になります。	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってく ださい。→放置しますと火災・落下によるけがの 原因になります。工事店・電器店にご相談くだ さい。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。



禁止

!
嚴守

	定
L	A

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU47308L・AU47309L・AU47310L・AU47311L	AC100V	0.10A	5.7W	LED
AU47312L・AU47313L・AU47314L・AU47315L		0.07A	3.7W	

■取付前の確認

1 設置場所を確認する


- 不安定な場所、状態で使用しない。
 - 積雪の期間は器具を取外すか、雪に埋もれないようにする。
- 漏電・故障・損傷の原因になります。

2 屋外で使用する場合は

防水コンセントを使用する。

■取付手順 ▲注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

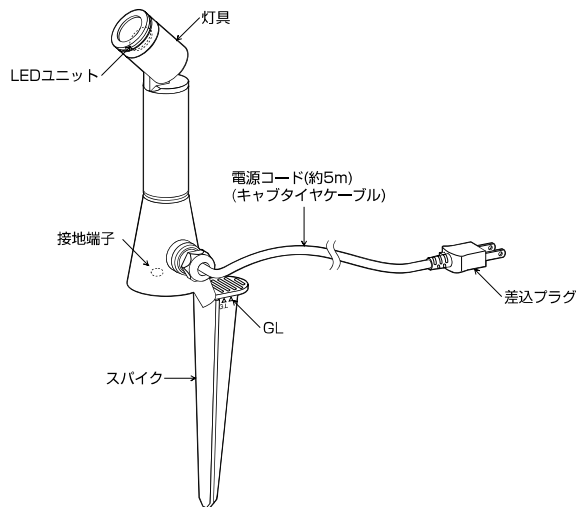


1 スパイクを取付ける

スパイクを取り付けるときは、灯具を持ち、足を踏み台に寄せ踏み込んでGL（埋込位置）まで垂直に差し込み、確実に取付けてください。

※地面が硬い場合は、スコップ等で先に掘り起こしてからスパイクを差し込んでください。砂利、石などがある場合は取り除いてください。

※灯具に無理な力を加えないでください。破損の原因になります。

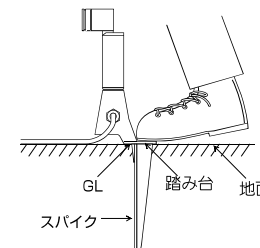


△注意

- ・垂直以外の施工は行わないでください。埋込深さは指定の位置までの寸法を確保してください。
転倒による感電、けが、破損の原因になります。
- ・GL(埋込位置)を超えて器具を埋め込まないでください。
感電・漏電の原因になります。
- ・器具をハンマー、工具などでたたかないでください。
故障・破損の原因になります。

2 差込プラグを接続する


防水コンセントに差込プラグを差し込む。

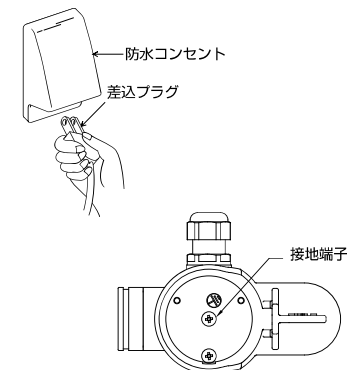

3点灯の確認を行なう

■照射方向の調節について

- 照射方向を調節する場合は、灯具を持って行なってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。

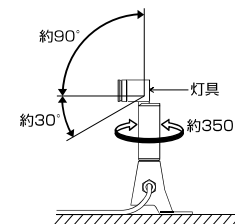

■照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射面との距離は0.1m以上離してください。

