

取扱説明書

商品名：キセノンランプ

屋内外用
防雨・防湿仕様


◆仕様

※このランプは、100V電源で使用できます。
※調光は白熱用の調光器をご使用ください。

型番	LA40VSE17B	LA40W10E17B	LA40V15E17B	LA40VSE26B	LA40W10E26B	LA40V15E26B
全長(mm)	215	330	436	215	330	436
ランプ径φ(mm)	42	72	79	42	72	79
定格	100V/40W					
全光束(Lm)	360	350	360	350	360	350
重量(g)	46	61	76	56	71	86
□金	E17	E26				

※フロアタイプ指定の場合、型番末尾にFが付きます。(例：LA40WSE17BE)
※屋外使用の場合は当社までご相談下さい。
※防水ソケット（オリジナルソケット）として、
型番 1B601H(E26□金用横向きタイプ)があります。


◆各部の名称

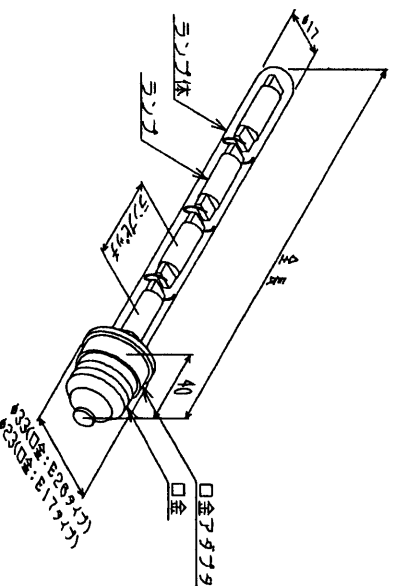

◆施工上の注意

- 器具の改造及び構成部品（ソケットなど）の交換はしないで下さい。
- 発熱による危険防止のため、取付の際は、下記の寸法をお守りください。
火災・感電・落下の原因となります。


- ▲ランプ周辺には、燃えやすい紙や布等の可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。

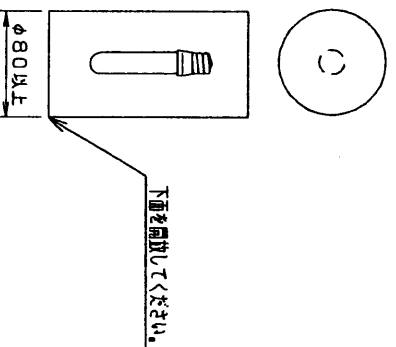

◆取付方法

ランプの取付けは、□金アダプタ部を持ってソケットに回転させてしっかり締め込んでください。

- ▲ガラス部分を強くねじらないでください。ランプ破損の原因になります。

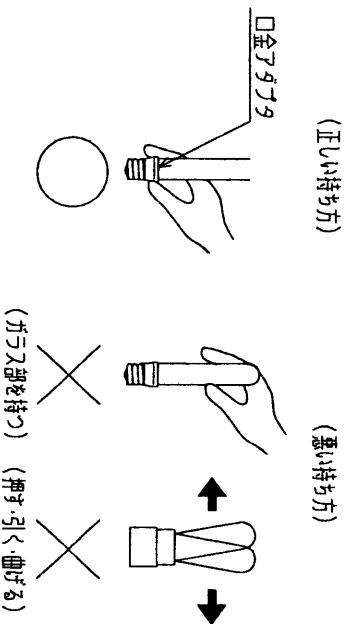


ランプの交換は
取付け方法をご参照ください。

- ▲ランプ交換時は必ず電源を切ってから、作業を行ってください。
感電の原因となります。
- ▲点灯中や消灯後（約10分まで）は、ランプが高温になっており
ますので素手で触らないでください。やけどの原因になります。

◆オプション

- 回転反射板
本商品は、ソケットで取付けできます。

型番	OA100SF	OA1010F	OA1015F
全長	175mm	288mm	394mm
適合機種	LA40VSE17B LA40VSE26B	LA40W10E17B LA40W10E26B	LA40V15E17B LA40V15E26B

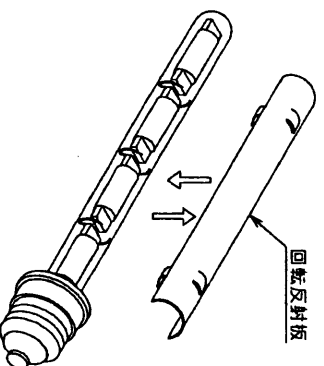

◆その他

- ▲器具内取付け、または特注品の場合は、当社までご相談ください。

工事店・電器店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

◆はじめに

この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上のご注意」または器具本体に貼付しているラベルの「**△警告**」と「**△注意**」のマークによって、特に注意を引くように表示しています。

△警告 誤って使用しますと、事故により使用者が重傷を負う危険があります。

△注意 誤って使用しますと、使用者が傷害を受けたり、物的損害の発生が想定されます。

△警告 **△注意** マークの内容を厳守し安全・快適にご使用ください。

△警告


火災の恐れあり
器具を使用中は可燃物と近づくこと、
又は近づくものの取付禁止。
落下して傷める恐れあり
カバー・グローブの取付は作業時
に必ず行うこと。又、電線は必ず下
方に引くこと。
落下して傷める恐れあり
落下して傷める恐れあり

◆安全上のご注意

この器具は、一般通常環境（本説明書用語欄参照）の屋外防雨天井直付壁面取付床直付兼用器具です。下記の使用環境・条件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

- 一般通常環境以外
- 浴室
- 外所
- サウナ風呂
- 湿気の多い所
- 傾斜天井

使用環境に適合するかどうかの判断が困難な場合は、お問合せください。

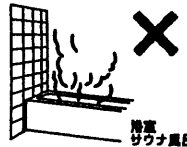

交流電流をご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。（インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共用です。）

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。ランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。

三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合には、負荷のバランスをとり、ブレーカーは中性線が他相線より後に遮断される仕様のものでご使用下さい。焼損の原因になります。

電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。高調波と過度の電圧変動により、焼損・不点の原因になります。

△警告

火気等の近くでは、使用しないでください。落下・感電・焼損の原因になります。



取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことを確認のうえご使用ください。落下の原因になります。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。落下・感電・火災の原因になります。

屋内配線は、本説明書に従って確実に接続してください。接触不良により感電・焼損の原因になります。

配線部品を使用する場合は、破損していないことを確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因になります。

取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って正しく施工してください。感電・火災・ケガの原因になります。

木ネジによる器具取付けは下記のように行ってください。誤った施工をしますと、落下の原因になります。


●取付部の強度が弱い場合には、補強材で補強してください。

●取付部、補強材の材質は、杉、またはこれと同等以上の強度を有するものをご使用ください。

●取付部、補強材へのネジ埋込み寸法は、20mm以上となるように取付けてください。

●器具は補強材の板目、径目面に取付けてください。

●既に使用されたネジ穴の再利用は、しないでください。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下・感電・火災等の原因になります。



濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。

カバー、グローブ、枠、飾り等の着脱は、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下の原因になります。

器具に他の荷重をかけないでください。落下・感電・損傷の原因になります。

△警告

器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。

安全機構が付加されている場合は、必ず使用してください。落下・感電・火災の原因になります。

ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電の原因になります。

煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または当社もよりの支店にご相談ください。



△注意

ビニールクロス等耐熱温度が90℃以下の内装材を使用した場合には取付けしないでください。焦げや変色の原因になります。

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一致しているか確認してください。

器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常がないことを確認のうえご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・破損の原因になります。

ランプの取扱いは丁寧に行ってください。特に着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等で強く引かないでください。ランプの落下・破裂・破損の原因になります。

ランプをソケットに装着する際は、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。焼損・不点の原因になります。

器具本体表示または本説明書に従って、定期的に保守・点検を行ってください。また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。不具合のまま使用しますと火災の原因になります。

点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。

部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交換してください。焼損の原因になります。

△注意

器具、ランプの汚れは、乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしますと、感電・故障の原因になります。



◆用語

- 一般通常環境
下記のような場所を除いた環境をさします。
1. 周囲温度が20±15℃を超える場所。
2. 粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
3. 可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。（炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等）
4. 器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

◆清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	30℃～40℃の中性洗剤を使用し、水洗いをしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリが付きやすくなります。（但し、金属部は除く）
木・竹・藤 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかい布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してください。消しグロブは素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

◆保管

- 保管の際は下記の要領で行ってください。
- 購入時と同じ状態で梱包してください。
- 梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
- 梱包ケースの上に物を置かないでください。
- 梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
- 常温(20±15℃)、常湿(65±20%)の場所に保管してください。

◆廃棄

使用済の照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適正に処理してください。なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等をご使用ください。

◆商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付している器具銘板で品番をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

森山産業株式会社

〒142-0053
住 所 東京都品川区中延 2-5-10
TEL 03-3784-1911
FAX 03-3784-1496

【お客様へー御読みになった後もこの取扱い説明書は必ず保管してください。】
※電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。