


- ・コイズミ照明器具専用です。
- ・リモコン式テレビなどには使用できません。
- ・他社の照明器具が動作する場合がありますが故障ではありません。その際は器具とリモコン送信機のチャンネルを切り替えてください。
- ・電池の寿命は1日10回の常温使用で約半年です。電池は半年を目安に、必ず3本同時に交換してください。
- ・マンガン電池の場合は、寿命が短くなります。
- ・器具をご使用になる部屋の天井や壁、床が黒っぽいとリモコン送信機が作動しにくい場合があります。
- ・各種タイマーを使用する場合は、必ずリモコン送信機を置く場所で照明がON/OFFするかを確認してからお使いください。

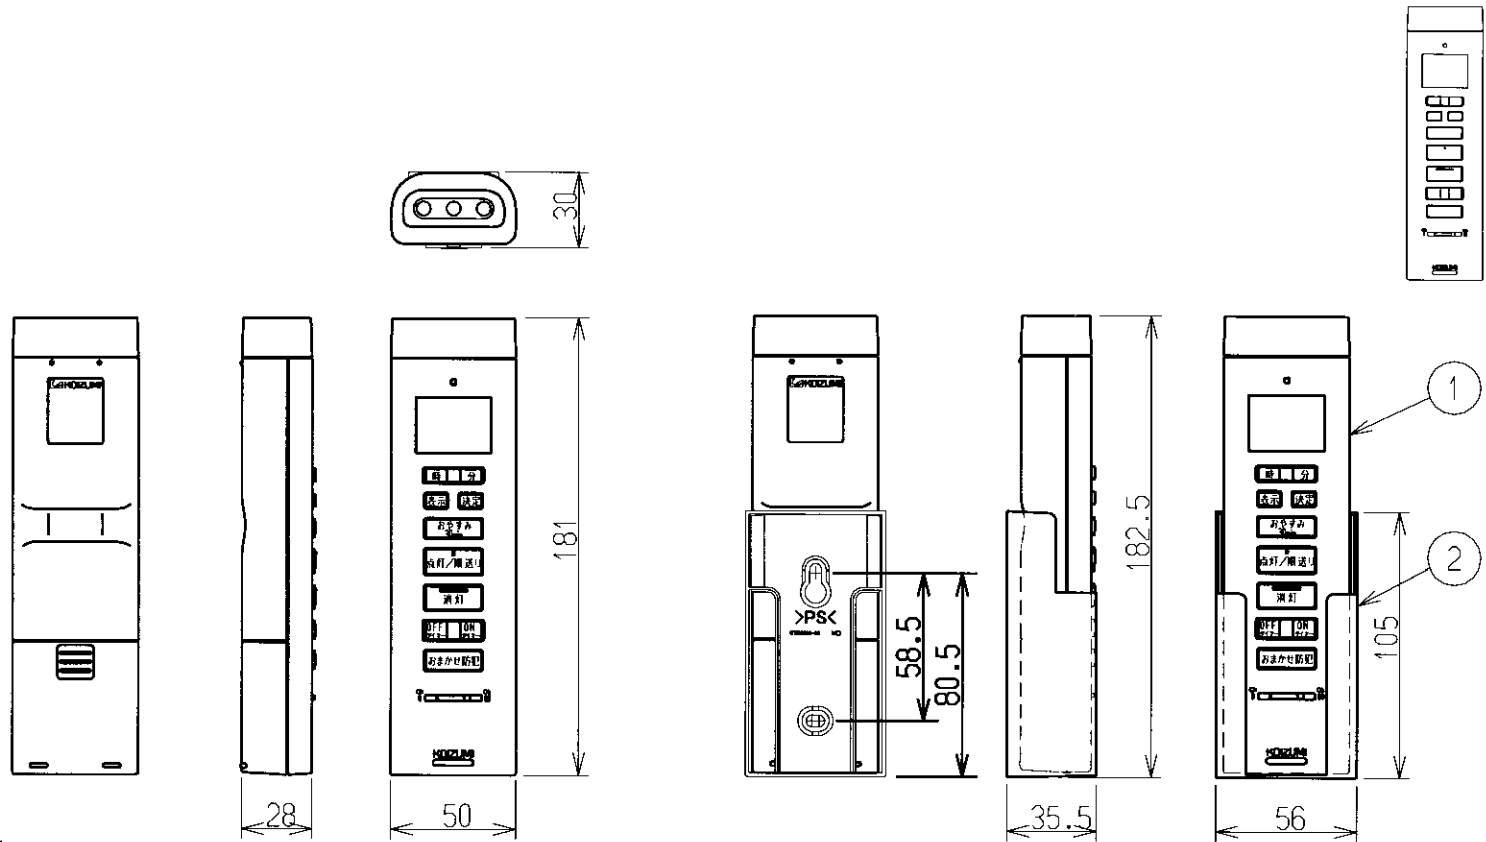

△安全に関するご注意

- 電池が発熱して破損する恐れがあります。
- ・単3形アルカリ電池（LR6）を3本使用してください。
- ・電池の（+）、（-）を正しく入れてください。
- ・違う種類の電池や古い電池を混ぜないでください。
- ・充電式電池は使用しないでください。
- ・ショートさせたり、火中に投入しないでください。

7						型番	AEE 690 127
6					入力電圧	V	
5					入力電流	A	品名 リモコン送信機
4					消費電力	W	適合ランプ
3					力率	W × 数	
2	ホルダー	PS	1	白色	重量	0.2 kg	色・形
1	送信機本体	PS	1	白色	スイッチ		□ 金
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20100323