


- ・コイズミ照明器具専用です。
- ・他社の照明器具が動作する場合がありますが故障ではありません。その際は器具とリモコン送信機のチャンネルを切り替えてください。
- ・電池の寿命は1日10回の常温使用で約半年です。電池半年を目安に、必ず2本同時に交換してください。
- ・マンガン電池の場合は、寿命が短くなります。
- ・器具をご使用になる部屋の天井や壁、床が黒っぽいとリモコン送信機が作動しにくい場所があります。
- ・各種タイマーを使用する場合は必ずリモコン送信機を置く場所で照明がON/OFFするかを確認してからお使いください。

△安全に関するご注意

- ・単4形アルカリ電池（LR03）を2本使用してください。
- ・電池の（+）、（-）を正しく入れてください。
- ・違う種類の電池や古い電池を混ぜないでください。
- ・充電式（Ni-Cd）電池は使用しないでください。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・ショートさせたり、火中には投入しないでください。

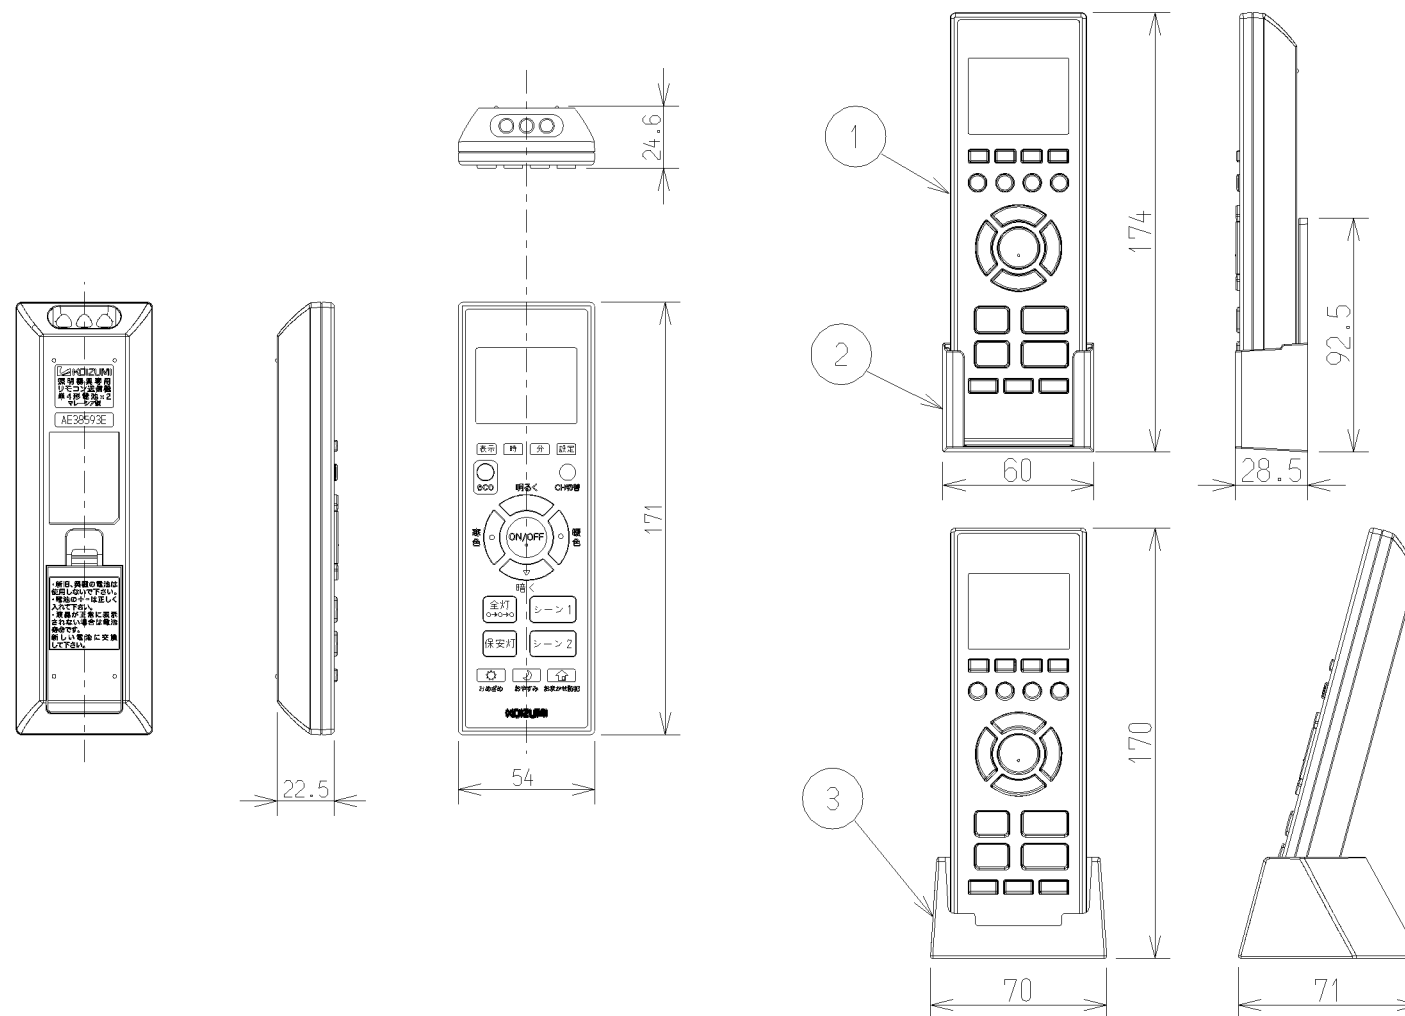

7						型 番	AE 38593 E
6					入力電圧	V	品 名
5					入力電流	A	リモコン送信機
4					消費電力	W	適合ランプ
3	卓上スタンド	P S	1	白色	力 率	W × 数	
2	壁掛けフォルダー	P S	1	白色	重 量	0.2kg	色 ・ 形
1	送信機本体	P S	1	白色	スイッチ	口 金	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
							20130426