

■LEDユニットについて

- 光束維持時間は40,000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直射しないください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は
お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-055123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは
サービスセンター

ナビダイヤル 電話 0570-015123
(全国共通番号) FAX 0570-025123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！

ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
●こびりついた臭いがある
●コードに傷やゆがみが見られる。
●グロース、セードなどにひびが見られる。

➡

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。

安全に
関する
ご注意

●照明器具及び関連機器には耐用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお
すすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。
●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期使用し続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と
合わせて大切に保管してください。

<保証について>
1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内
に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュ
ール、LED電球は3年間です。
3. グロー・点灯管、電池などの消耗品は、対象外となります。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の
期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の
使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び
損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間 取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お名前

お客様 ご住所

様 電話 ()

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書

型番 AU50495・AU50496・AU50497・AU50498・AU50499
AU50500・AU50501・AU50502・AU50499SR

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実にこなしてください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下に よるけがの原因になります。	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないで ください。→感電・故障の原因になります。	
禁止	この器具は一般住宅用防雨・防湿型です。業務用浴室・ サウナ風呂などの高温多湿場所では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	器具を布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。	
！ 禁止	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する 可能性のある地域では使用しないでください。→早期 に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障の 原因になります。	埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものをご使 用ください。→樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導 により、樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの 原因になります。	
！ 禁止	このような場所には取付けしないでください。 この器具は天井・壁取付両用器具です。傾斜天井に取 付ける場合は90°までにしてください。不安定な場 所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴 には取付けしないでください。→器具の落下によるけが の原因になります。	アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技 術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。 →アースが不完全な場合、感電の原因になります。	
！ 厳守	90°を超える傾斜天井 不安定な場所 補強のない場所	タイル面などの取付面に凹凸がある場合はすきまを埋 めてください。本体バックシンと取付面と のすきまを防水シールなどで埋めてくだ さい。→火災・感電の原因になります。	
！ 厳守	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しな い てください。→火災・感電・落下によるけがの原因に なります。	バックシン外周部にもシール剤を 塗りつけてください。	
！ 厳守	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しな い てください。→火災・感電・落下によるけがの原因に なります。	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用し ない てください。→火災・感電の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になりま す。工事店・電器店にご相談ください。	
！ 厳守	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しな い てください。→火災・感電・落下によるけがの原因に なります。	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用し ない てください。→火災・感電の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になりま す。工事店・電器店にご相談ください。	

注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでくだ さい。→やけどの原因になります。	照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で異なりま す。一般的な使用状態で8～10年が目安です。 数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実 施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因 になります。	
！ 厳守	ライトコントロールなどの調光器との併用はできませ ん。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要で す。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・ 電器店に依頼してください。	器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従っ て、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよ うに取付けてください。→照射距離が制限より近すぎ ると被照射物の変質・変色または焼損による火災の原 因になります。	
！ 厳守	ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、 器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでくだ さい。また、燃えやすいものを近づけて使用しな い てください。→火災の原因になります。	照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のま ま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹 脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、 経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付 着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象 ではありません。	
！ 厳守	使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材料の 変色が促進される場合があります。		

■ 定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU50495・AU50496・AU50497・AU50498	AC100V	0.16A	9.6W	LED
AU50499・AU50500・AU50501・AU50502 AU50499SR		0.10A	5.7W	

■ 施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面が十分乾燥していることを確認する


器具や取付面の変色の原因になります。

3 メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営物に取付ける場合

器具の金属部分と電気的に接続しないように施工する。

4 シリコンパッキンについて


- 壁に取付ける場合は、シリコンパッキンのラインに沿って切り離して水抜き穴を作る。
- 天井に取付ける場合はシリコンパッキンを切り離さない。

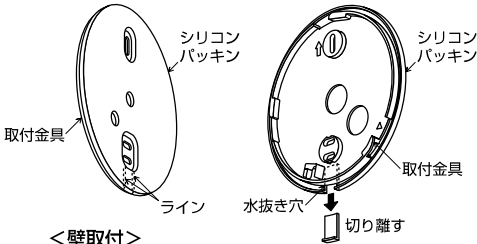

5 コーキングする

<天井取付>

天井に取付ける場合は外周をコーキングする。
浸水による感電の原因になります。

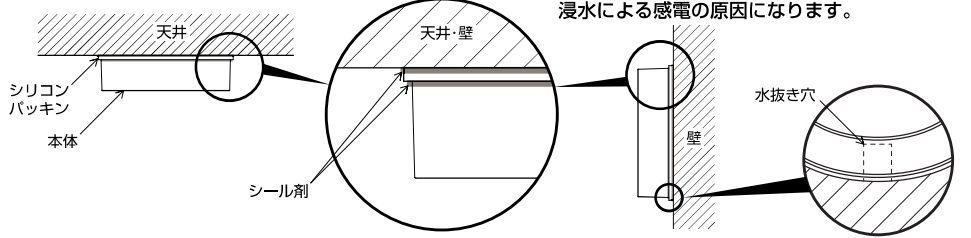


<壁取付>

壁に取付ける場合は、水抜き穴をふさがらない様に
外周をコーキングする。
浸水による感電の原因になります。

■ 施工手順 △ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

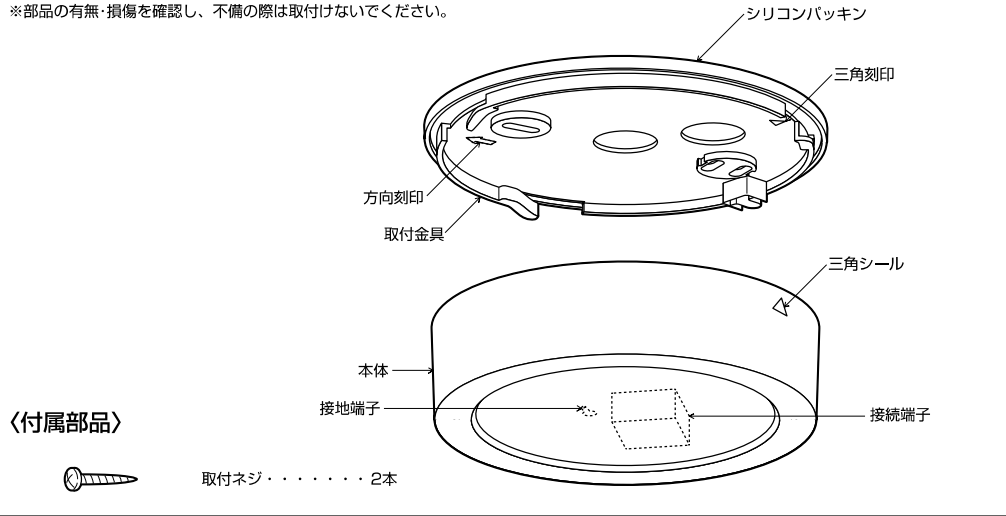

1 取付金具を取付ける

シリコンパッキン、取付金具に電源線を通し、取付
ネジで取付ける。


※シリコンパッキンを切り離さないでください。

<壁に取付ける場合>

方向刻印の指示に従って取付ける。

※シリコンパッキンを切り離してから取付けてくだ
さい。

△ 警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因に
なります。

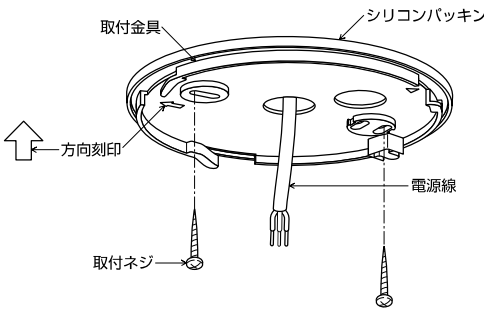


2 電源線を接続する

右図のように電源線の被覆をむき、接続端子に確実
に差し込む。また、送り配線は照明器具専用とする。
(送り総容量5A)

はずす時は解除ボタンを押しながら電源線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行なう。

△ 警告 電源の接続を確実に行なってください。
接続が不完全な場合や容量オーバーした場合は火
災・感電の原因になります。

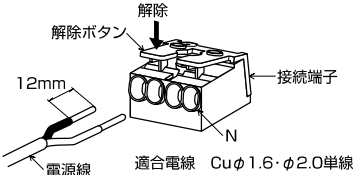


3 本体を取付ける

本体の三角シールを取付金具の三角刻印に合わせて
はめ込み、押しつけながら右方向に回して確実に取
付ける。

※本体が固定されたことを確認してください。


※取付面と本体の間にすきまが発生する場合があり
ます。

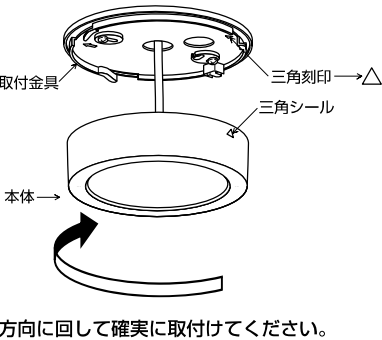

4 点灯の確認を行なう

■ 照射距離について

● 照射距離により被照射面が変色・変質する恐れがあります。
被照射面との距離は0.1m以上離してください。

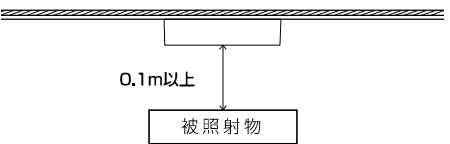

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■ 使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。