

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンは、などの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

注 意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない てください。→やけどの原因になります。	 禁止	器具の下にストーブなどの高温のものを置か ないてください。また、燃えやすいものを近づ けて使用しないでください。→火災の原因にな ります。
 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋 外では使用できません。→火災・感電の原因に なります。	 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。→火災・感電の原因に なります。
 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用は できません。→火災の原因になります。調光器 の取外しが必要です。調光器の取外しには資格 が必要です。工事店・電器店に依頼してくださ い。		照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異 なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目 安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器 店)による点検を実施していただき、不具合が ありましたら適切な処置を施してください。→ 放置すると、火災・感電・故障の原因になり ます。
	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以 外では使用しないでください。→火災・感電の 原因になります。		

取説No. P45316L RY/S・T-03

■定格


型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP45316L・AP45318L	AC100V	0.11A	5.8W	LED

■施工前の確認


- 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する
- 2 取付面がクロス貼りの場合
接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

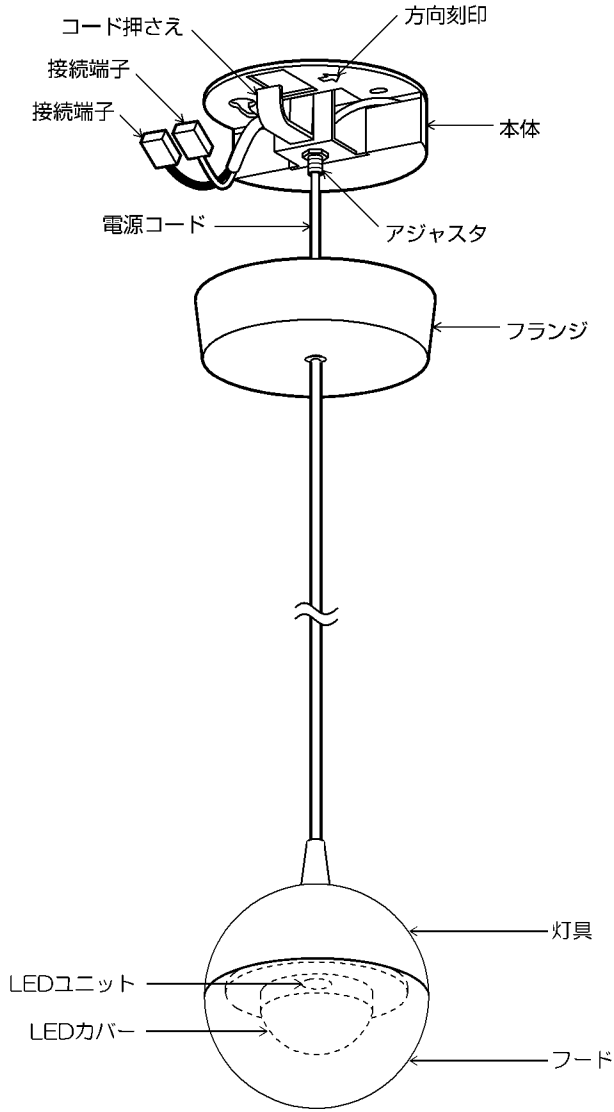

〈付属部品〉




1 本体を取付ける

本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

＜傾斜天井に取付ける場合＞

方向刻印の指示に従って取付ける。

- △警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は破損・落下による
けがの原因になります。

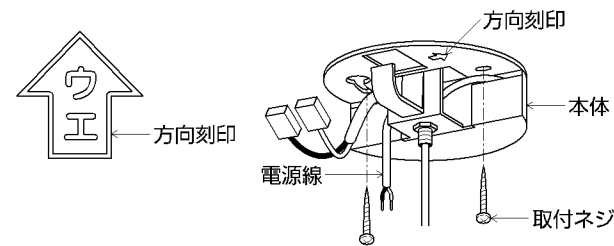

2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。

- △警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

＜電源線をはずす場合＞

接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてくだ
さい。再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨て
て新しくむきなおしてから行ってください。
曲がったり傷ついた電源線は接触不良、または火
災の原因になります。

3 フランジを取付ける

フランジを本体に合わせて締め付ける。

※天井とフランジの間にすきまが発生する場合があ
ります。

※無理な力はい加えないでください。

※フランジの締め付けが硬くなったところで、電源
コードのストッパー機能が働きますので、それ以
上の締め付けはしないでください。

- △警告 締め付けの際、電源コードをはさまないで
ください。
火災・感電の原因になります。

4 点灯の確認を行なう

■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2 灯具を支えながら、本体からフランジを外す

3 電源コードを調整する

＜電源コードを短くする場合＞

- ①灯具を支えながら、電源コードをアジャスタに
押し込み、横から引き出す。

- ②押し込んだ電源コードを本体側面で束ね、コード
押さえに引っ掛ける。

※約70cm収納できます。

＜電源コードを長くする場合＞

- ①コード押さえから束ねた電源コードを外す。
②灯具を支えながら、電源コードを横から押し込
み、引き下げる。
③余った電源コードはコード押さえに引っ掛ける。

4 灯具を支えながら、フランジを締め付ける

※無理な力はい加えないでください。

- △警告 締め付けの際、電源コードをはさまないで
ください。
火災・感電の原因になります。

