

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 施工取扱説明書

型番 AE49781E

お客様へ




部品の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

 警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
 厳守	部品の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→部品の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 禁止	この部品は対応器具以外には使用できません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
 禁止	このような場所には取付けないでください。 この部品は天井取付専用器具です。壁などには取付けできません。傾斜天井に取付ける場合は55°までにしてください。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。→部品の落下によるけがの原因になります。		下図のような場所や配線器具の場合、取付けできません。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。配線器具の交換が必要です。配線器具の交換には資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。
   			   
55°を超える傾斜天井 壁面 不安定な場所 補強のない場所			ケースウェイはめ込み配線器具 ●破損している ●電源端子露出形   
 分解禁止	部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 厳守	
 禁止	部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。 部品やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。	

 注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
 接触禁止	点灯中や消灯直後は部品やランプが高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	 禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、部品の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。
 水ぬれ禁止	この部品は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。	 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
 禁止	周囲温度5~35℃、湿度45~85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。		

■取付前の確認 ⚠️ **警告** 配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

1 天井に右図の配線器具がついている場合


電気工事は不要。取付けられている配線器具が確実に固定されているか確認する。

※埋込ローゼット・フル引掛ローゼットの場合は、工事店・電器店へ配線器具の交換を依頼してください。

2 配線器具がついていない場合


別売の取付器具の説明書に従い、配線器具を取付ける。

3 別売の取付器具が取付対応器具かを確認する

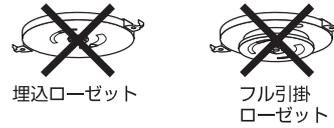


■取付手順 ⚠️ **注意** 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

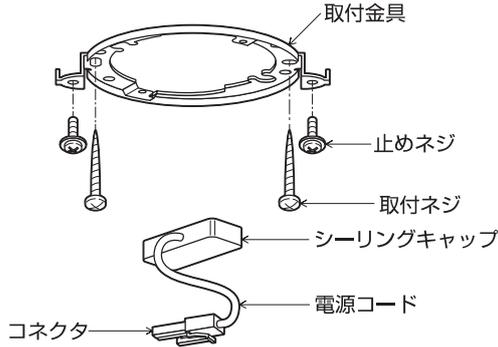


1 取付金具を取付ける

取付金具を配線器具に合わせ、取付ネジで取付ける。

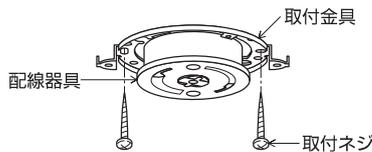


＜傾斜天井に取付ける場合＞

取付金具を下図の方向で取付ける。

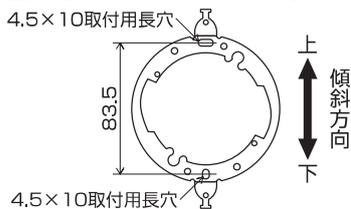


2 対応照明器具(別売)を取付ける


①取付金具に止めネジを取付ける。

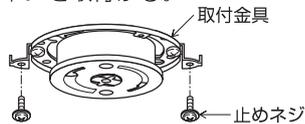


②対応照明器具のダルマ穴をあける。

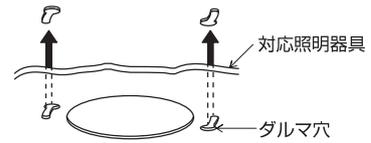


③対応照明器具のダルマ穴を取付金具の止めネジに合わせる。

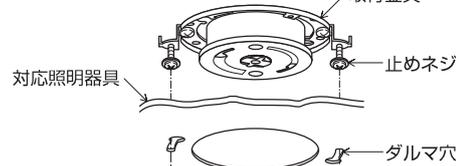

④対応照明器具を回転させ、止めネジを締め付けて取付ける。

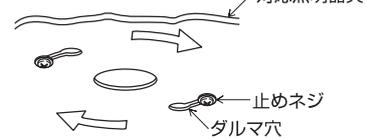

3 シーリングキャップを取付ける

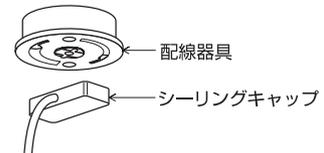

4 コネクタを接続する

器具側のコネクタをシーリングキャップ側のコネクタに接続する。はずす時はつまみを押さえながら抜く。

⚠️ **警告** 電源の接続を確実に行ってください。接続が不完全な場合や火災の原因になります。



■別売の器具を取付ける場合

セードの取付けおよび器具のお手入れについては別売器具の説明書を確認してください。

保証とアフターサービスについて

保証について

- ・この部品の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
- ・グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

- ・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。