

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP57282・AP57284・AP57286 AP57288・AP57290・AP57292	AC100V	0.10A	6.1W	LED

■施工前の確認

- 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する
- 2 取付面がクロス貼りの場合
接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

コード押さえ
接続端子
接続端子
電源コード
アジャスタ
本体
方向刻印
フランジ
飾りナット
セード
LEDユニット

〈付属部品〉

取付ネジ・・・・・・・・・・2本

1 本体を取付ける

本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

＜傾斜天井に取付ける場合＞
方向刻印の指示に従って取付ける。


△警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は破損・落下による
けがの原因になります。

方向刻印
方向刻印
電源線
本体
取付ネジ

2 電源線を接続する


ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

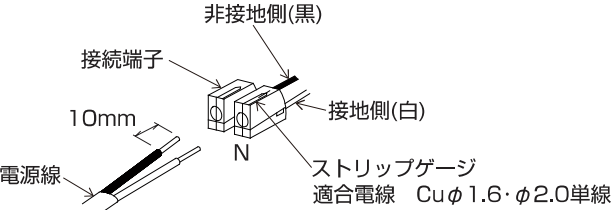

＜電源線をはさず場合＞

接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてください。
再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨てて
新しくむきなおしてから行ってください。
曲がったり傷ついた電源線は接触不良、又は
火災の原因となります。

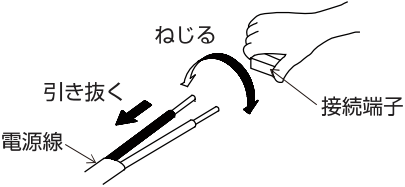

3 フランジを取付ける


フランジを本体に合わせて締め付ける。

※天井とフランジの間にすきまが発生する場合があります。

※無理な力は加えないでください。

※フランジの締め付けが硬くなったところで、電源コード
のストッパー機能が働きますので、それ以上の締め付け
はしないでください。

△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないで
ください。
火災・感電の原因になります。

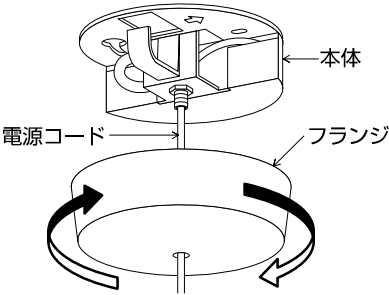

4 点灯の確認を行なう

■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2 灯具を支えながら、本体からフランジを外す


3 電源コードを調整する

＜電源コードを短くする場合＞

①電源コードをアジャスタに押し込み、横から
引き出す。


②押し込んだ電源コードを本体側面で束ね、コード
押さえに引っ掛ける。

※約70cm収納できます。

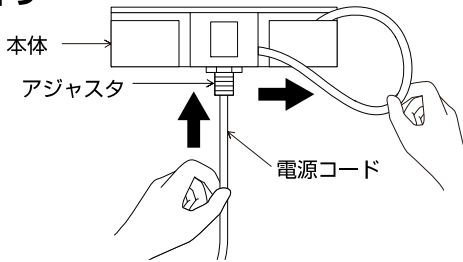

＜電源コードを長くする場合＞

①コード押さえから束ねた電源コードを外す。
②電源コードを横から押し込み、引き下げる。
③余った電源コードはコード押さえに引っ掛ける。

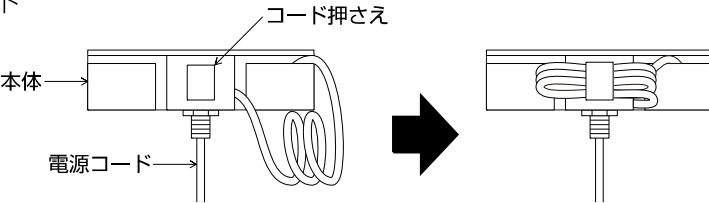

4 灯具を支えながら、フランジを締め付ける

※無理な力は加えないでください。

△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないで
ください。
火災・感電の原因になります。