

シームレスライン照明器具/低輝度コンパクト型

ATN930092 ATN930093 ATN930094
ATN930095 ATN930096
(100V、50/60Hz共用)

取扱説明書 保存用


お買い上げありがとうございます。ご届に必ずお読みください。
この説明書は販売1事が終わりましたら器具をご別冊に必ずお渡しく下さい。

安全上の注意



警告

- 器具の分解、改造は絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。
- 不安定な場所では使用しないでください。器具の転倒や落下により落書きやケガの原因となります。
- 紙や布や薄紙などを覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。器具の故障や火災の原因となります。
- 器具に内蔵されている電子部品に、絶対に触れないでください。故障の原因となります。
- 器具の周囲に、金飾類や燃えやすいものを置かないでください。過電、火災の原因となります。
- 器具を濡れた手で触れないでください。感電の原因となります。
- 器具の故障、改造は絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。
- 万一、煙がでたり、臭いが出たりなどの異常が起きた場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。また、異常が起きたことを確認してから工事店、電気店に修理を依頼してください。
- 配電工事、取組説明書にしたがって確実にこなしてください。確実に取付けないと、火災、感電、ケガの原因となります。
- 器具の取り付けは、器具裏面に記述する所に取組説明書にしたがって確実にこなしてください。取り付けに不備があると落下、感電、ケガの原因となります。
- 電源を接続する際は、取組説明書にしたがって確実にこなしてください。接続が不完全だと、過熱や火災の原因となります。
- アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実にこなしてください。アースが不完全だと感電の原因となります。



注意

- 本用ランプ以外は使用しないでください。
- 電源電圧は、定格電圧6%以内で使用してください。電源電圧が低いとランプ寿命の原因となることがあります。高いと電子部品が過熱や故障、火災の原因となることがあります。
- 屋内用器具ですので、屋外では使用しないでください。屋外で使用する場合は、火災の原因となることがあります。
- 引火する危険性の可燃物（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など）で使用しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。
- 雨や水のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。故障や感電の原因となることがあります。
- 酸などの腐食性物質の多いところでは使用しないでください。腐食や落下の原因となることがあります。
- 水漏れや管漏れが多いところでは使用しないでください。落下や接触不良により、故障、火災の原因となることがあります。
- 周囲の多いところでは使用しないでください。接触不良の原因となることがあります。
- 器具を接触物に近接した位置に取り付けないでください。接触物(面)が過熱する場合があります。
- ランプ取り付け、取外しの際は、ランプは端の口金部分を持っておこなってください。接触やケガの原因となることがあります。
- ランプ取り付け時は、ランプ口金の溝線がソケット羽根に当たる位置まで確実にランプを差し込んでください。ランプの落下や接触不良により、ケガや故障、火災の原因となることがあります。

ご使用上の注意

- 器具の取付工事には必ず電気工店に依頼してください。
- 器具を壁に取付ける場合は、器具後面を40mm以上開けてください。熱上昇によりランプの光が落ちたり、安定器やランプの寿命の原因となることがあります。
- 接続する電線は電線径にVCTF0.75mm²を使用してください。
- 器具の電線送りをする場合は、取組説明書にしたがって、最大10以内とし、他の器具は接続しないでください。
- 使用温度範囲は-15～40℃で使用してください。周囲温度が低温または高温の場合は、ランプへ風やチラーの吹出しを避けてください。
- 器具の周囲は、シンナーやベンジンなどの溶剤に使用しないでください。水または中性洗剤を流した直後からすぐ乾かしてください。
- 器具の近くで屋外用リモコン機を使用しないでください。リモコン機が常に動作しないことがあります。
- 点灯中の点灯直後にランプからの熱による金属の膨張収縮で、きしみの音や照明器具より発音する場合がありますが、安全上問題ありません。
- 熱めて付いたとき、ランプの電極付近が熱くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
- 強い風が吹く場所では避けてください。風の影響で故障は、または目眩現象が発生しやすくなります。また、エアコンの風など冷風が直接当たることでランプの寿命となることがあります。
- 点滅を抑制に繰り返す場合は、ランプ寿命が短くなります。
- 寿命になったランプは、早急に交換してください。


定格

(仕様と定格は予告なく変更することがあります。)

型番	適合ランプ	灯数	全長(mm)	取付穴ピッチ(mm)	電源穴間隔(mm)	本体質量(kg)	入力電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	消費電力(W)	力率
ATN930092	FRT 500	1	500	280	340	0.45	100	0.18	18	12	高
ATN930093	FRT 850	1	850	630	690	0.60	100	0.27	26	20	高
ATN930094	FRT1000	1	1000	780	840	0.65	100	0.30	30	23	高
ATN930095	FRT1250	1	1250	1030	1090	0.75	100	0.38	37	29	高
ATN930096	FRT1500	1	1500	1280	1340	0.85	100	0.43	42	33	高

●周波数50/60Hz共用 ●接続する電線は、VCTF0.75mm²を使用してください。 ●電源線は最大10台以内とし、上記取組説明書以外の器具は接続しないでください。


各部の名称と外形寸法

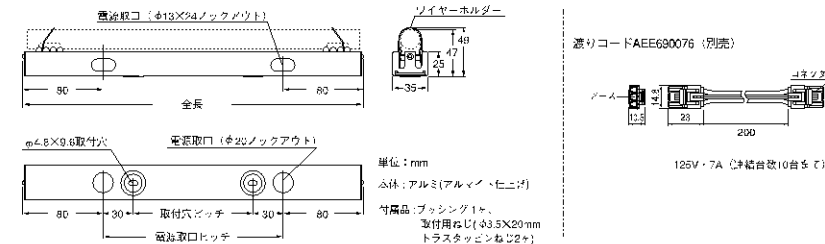

取付方法


1.器具の取付け

- 器具両端のスライドカバーを開け、付属の取付用ねじで固定してください。




2.電源の接続(遮りコードの接続)

- 器具本体の電源コネクタを切断し、VCTF0.75mm²(電源線)と圧着等で接続してください。接続部分は器具内に収納してください。
- スライドカバーをカチッと音がするまで閉じてください。
- 注: 白の電源コネクタに、黒の電源線を入れないで下さい。

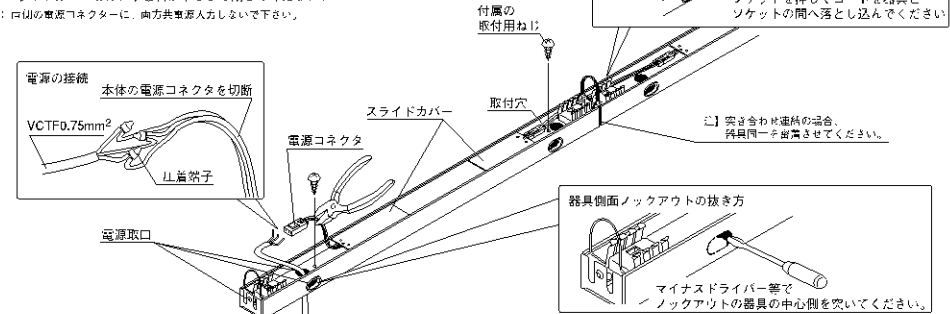

3.ランプの装着

- ランプ取り付けの際は、電源が切れていることを確認してください。
- ワイヤーホルダーをおし、ランプの両端を持ってソケットにバットと音がするまで確実にセットし、ランプ口金の溝線がソケット羽根に当たる位置まで確実にランプを差し込んでください。
- 注: ランプ取り付け時は、ランプ口金の溝線がソケット羽根に当たる位置まで確実にランプを差し込んでください。ランプの落下や接触不良により、ケガや故障、火災の原因となることがあります。



4.電源の供給

- 今までの作業が終わりましたら電源を入れ、ランプが点灯することを確認してください。
- シームレスライン照明器具は、ソフトスタートですので電源投入後点灯に数秒かかります。
- 注: 電源を数秒間隔で「入り」「切り」させた時や、電源を入れた状態でランプ交換をおこなった時には、保護回路が作動し、ランプが点灯しないことがあります。この様な時には、いったん電源を切り10秒以上待って、再度電源を入れてください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にされない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-055123
受付時間: 9:00~17:30
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
FAX 072-986-5036

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-015123
FAX 0570-025123
受付時間: 9:00~17:30
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

- ナビダイヤルにかけられない場合は、お客様相談室 072-986-5036 にお電話願います。
- ご注意: 所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2011年10月現在)

コイズミ照明株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7