

施工取扱説明書

お客様へ

保存用

工事店様へ

【安全上のご注意】

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。		
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない ください。 →やけどの原因になります。	 禁止
	この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外 では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	
 水ぬれ禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必 要です。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。	 厳守
	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外 では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	

取説No. C721-018KL/S・T-01

■ 定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
XD44957L・XD44958L XD44959L	AC100V～AC254V	0.33A～0.14A	32.5W	LED

■ 施工前の確認

1

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

やわらかい天井に取付ける場合は取付バネと天井の間に補強材を入れる。

2

天井に埋込穴をあける

埋込穴寸法	天井材厚(補強材含む)
□275±2mm	5～25mm

■ 施工手順 △ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

接続端子

本体


取付バネ

1 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。また、送り配線は照明器具専用とする。
(送り総容量15A)
はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行なう。


⚠ 警告 電源の接続は確実に行ってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

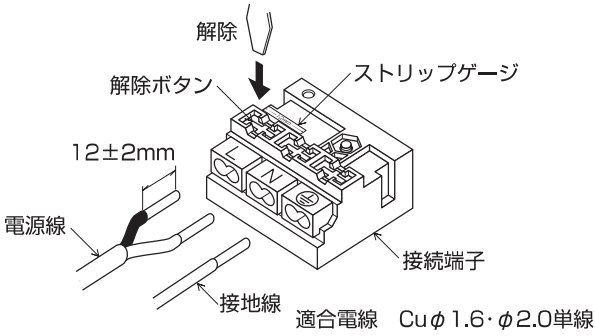

2 本体を取付ける

取付バネを矢印の方向に押さえ、本体を天井穴へ入れ、水平に押し上げる。

⚠ 警告 本体が確実に取付いたことを確認してください。
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

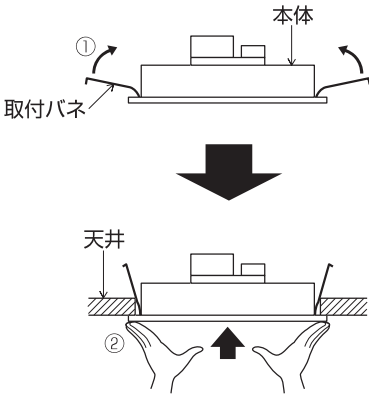

3 点灯の確認を行なう

⚠ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■ 使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

■ LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■ 器具のお手入れ △ 注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。